



INE900 SNOW HITCH ATTACHMENT

Instruction Manual



Thank you for purchasing the INNO product.

Be sure to read this instruction manual thoroughly before using this product.
 Keep this manual in a safe place where anyone using this product can use for reference.
 If you give or lend this product to someone else, make sure that they also keep this manual.
 If any sections of this manual are unclear or difficult to understand, contact our service center listed in this manual.

The following legends are used throughout this manual for your attention.

- Warning** Failing to observe these warnings may lead to accidents that may cause death or serious injury.
- Caution** Failing to observe these cautions may lead to injuries or damage to the product, vehicle, and the load.
- Note** These notes explain points you should know about when using this product.



INH910 is the set product with both INH100 and INE900.

Warning

- Before driving, shake the carrier and loading equipment in order to confirm that they are set securely. If there is any looseness, tighten the bolts.
- This product must be attached to the INH100 hitch base.
- Obey all posted speed limits. Drive slower under strong winds or on rough roads.
- Do not alter the product.
- Do not load anything other than skis or snowboards. Do not load more than 4 sets of skis or 4 of snowboards.



● Do not load skis or boards in case or bag.

● Slide the ski / snowboard upward and downward until it hits the top and bottom attachment. Make sure ski / snowboard head and tail does not come off the attachments.

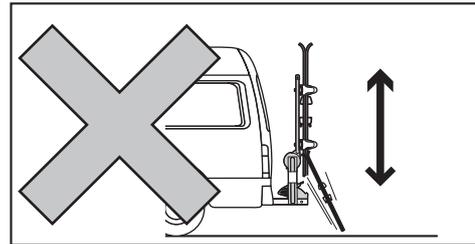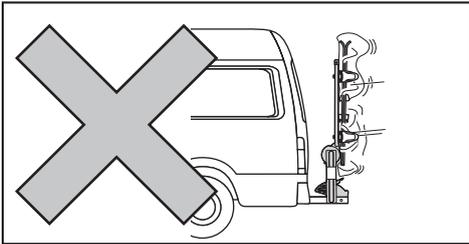



● Load snowboard upside down if snowboard is not long enough so tail-end of snowboard is closer than 4" (100mm) to the lower horizontal bar of the attachment.

● Do not load snowboards which bindings are Step-In bindings (less than 2.5"/65mm), because thickness of those snowboards are too thin to be fixed securely between cover and holder.

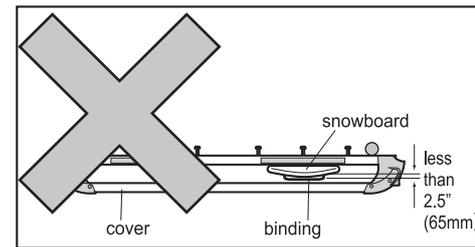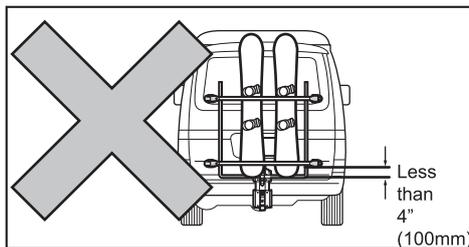


● Make sure not to load items too high to avoid damage of loading items.


● Rubber band can be broken by friction if edge of ski or snowboard and rubber band are contacted directly.

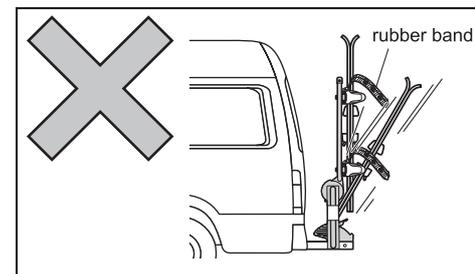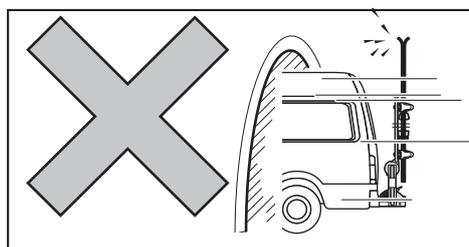


- Rubber band can be broken by friction if edge of ski or snowboard and rubber band are contacted directly.

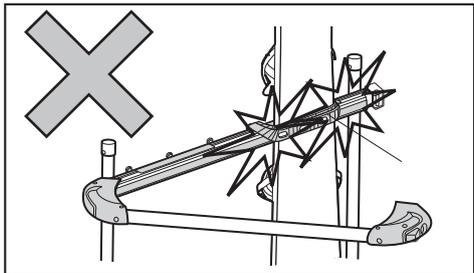


- Check rubber bands before use if there are no damages.

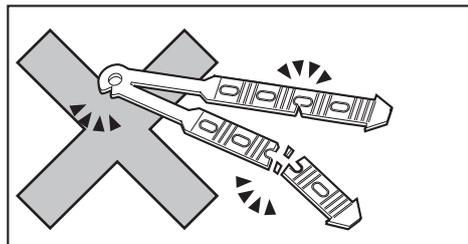


- Avoid sudden start or brake, or sharp turn. Check carrier after sudden start or brake, or sharp turn.

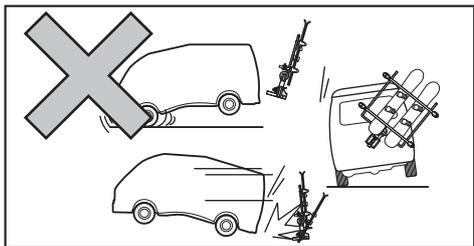


- Do not load if loading items do not meet the following requirement.

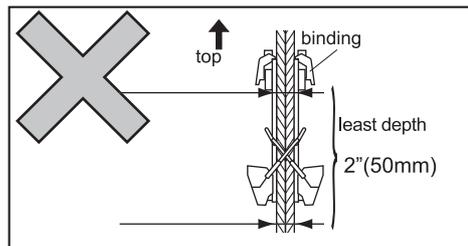


- Avoid driving on uneven ground, if bottom of loading items are too close to road surface.

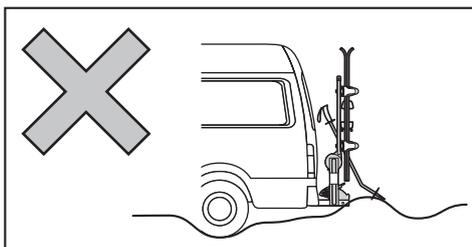

- Do not load or change position of loading items, if exhaust fumes from exhaust pipe touching loading items.

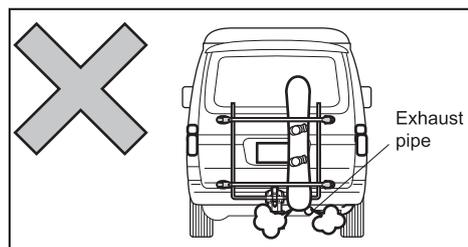

- Loading items or carrier can be damaged, if closed cover contacts loading items.

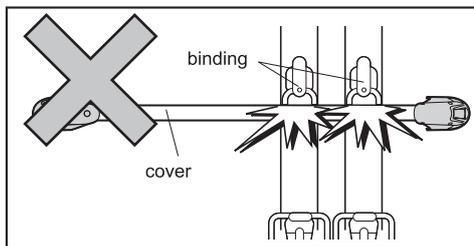


- Remove carrier before using car wash. If you wash your car with carrier, check carrier before use.






Product contents

This product contains the following parts.
Make sure that you have all the parts listed. If any part is missing, contact our service center listed in this manual.



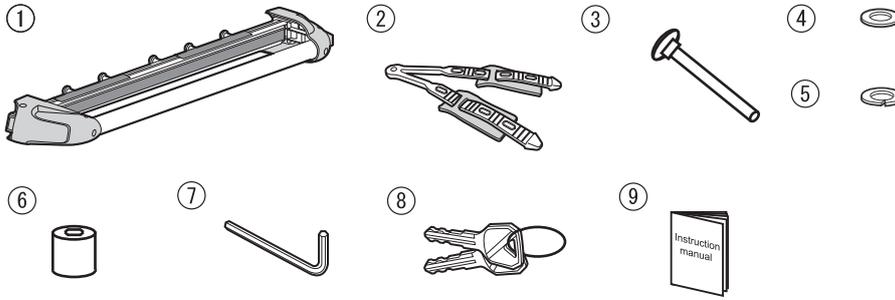


No.	Part name	Quantity
①	Main product	2
②	Rubber band	4
③	Bolt M8x40	4
④	Flat washer	4
⑤	Spring washer	4
⑥	Hexagon socket nut	4
⑦	Hex wrench	1
⑧	Keys	2
⑨	Instruction manual	1

Mount the attachment

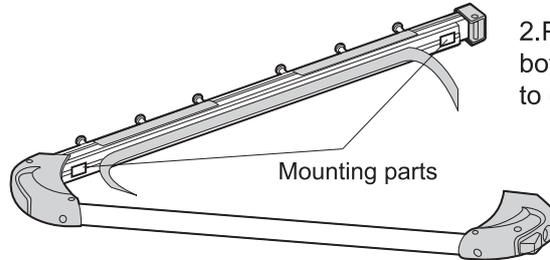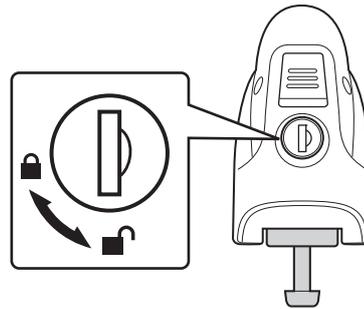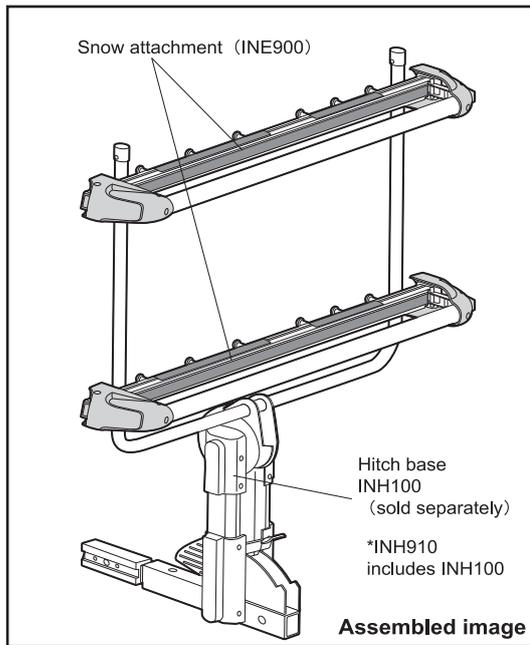

3. Insert bolt in square hole from back of hitch base, and attach washer, spring washer and hexagon socket nut using with hex wrench. (Reference torque 5Nm) Attach lower attachment as well.

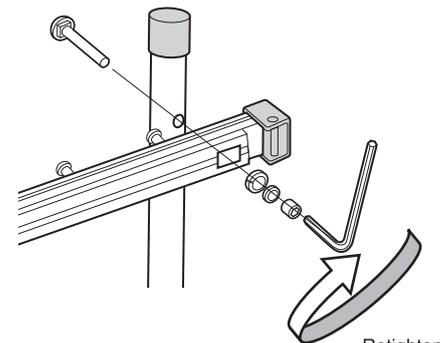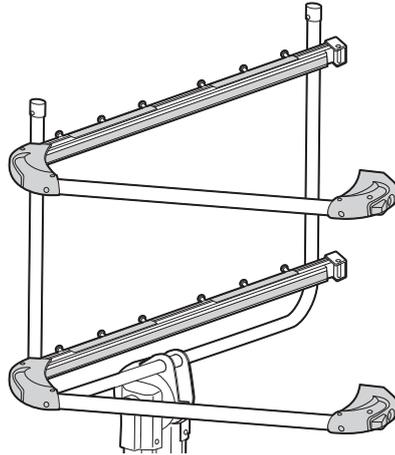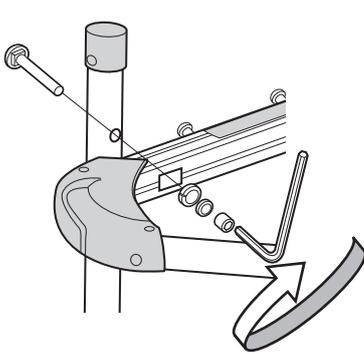

Loading Ski

1. Attach rubber bands to each pin #2 of hinge side and clamp side.
2. Do same as above to both upper and lower attachment.

3. Attach ski as bindings of ski is placed between upper attachment and lower attachment. If binding is too large, then shift ski up.

⚠ caution

- Avoid driving on uneven ground, if there is not enough space between bottom of attached ski and road surface.

⚠ warning

- Put skis together for back to back. If ski is too thick to close clamp, attach each ski separately, and attach ski as back of ski facing to vehicle. Make sure rubber band does not contact edge of ski all the time. Rubber bands can be broken by friction. If rubber band contacts edge of snowboard, Put tape between rubber band and edge.

4. Attach rubber bands to each pin #1 and #3 of hinge side and clamp side.

⚠ caution

- Make sure there is no twisting or loosening of rubber band, and avoid rubber band to contact edge of loading items directly when you tie loading items with rubber band.

Loading snowboard

1. Attach rubber bands to pin #1 of hinge side and clamp side.
2. Do same for upper attachment and lower attachment.








3. Tie snowboard with rubber band.

⚠ caution




- Make sure there is no twisting or loosening of rubber band, and avoid rubber band contacting edge of loading items directly when you tie loading items with rubber band.
- Use 2 rubber bands for a snowboard.

⚠ warning


- If rubber bands contact edge of snowboard directly, rubber bands can be broken by friction. When you load only one snowboard, attach snowboard as bottom of snowboard facing to vehicle. Make sure rubber band is not contacting edge of snowboard all the time. Rubber bands can be broken by friction. Make sure smaller snowboard is attached inside when you load two snowboards. If rubber bands contact edge of snowboard, stick vinyl tape between rubber band and edge.

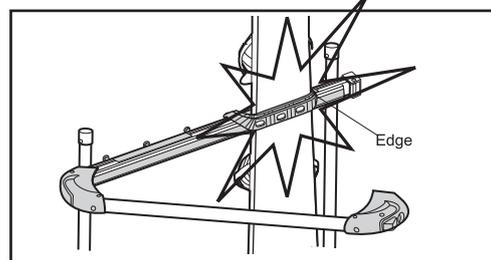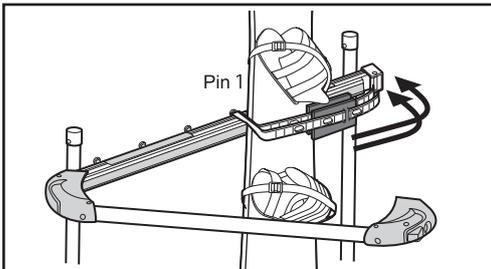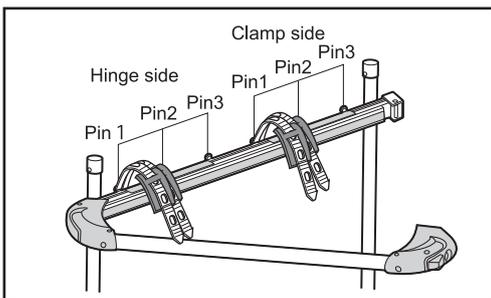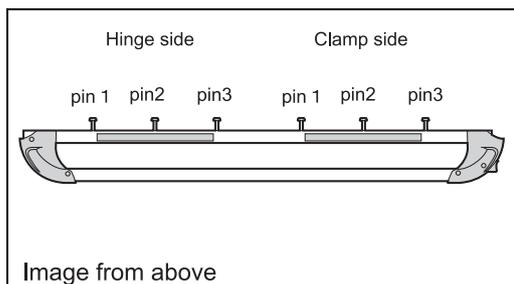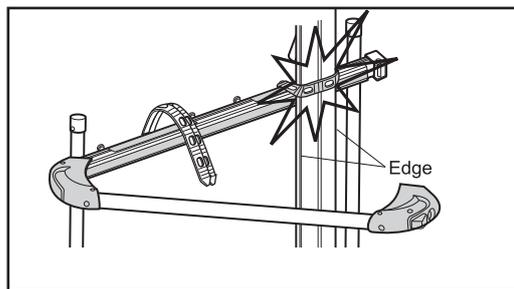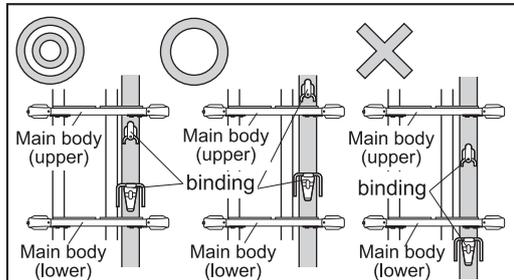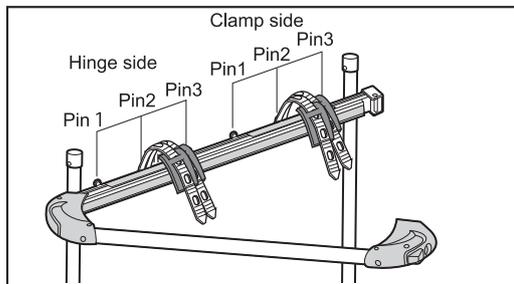

Load Ski and Snowboard

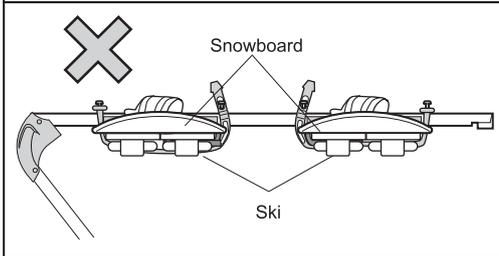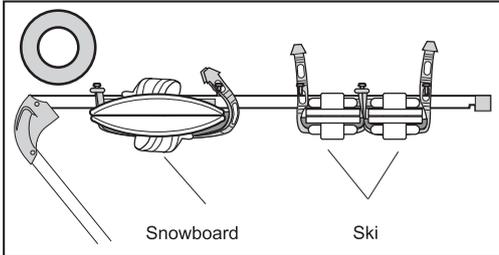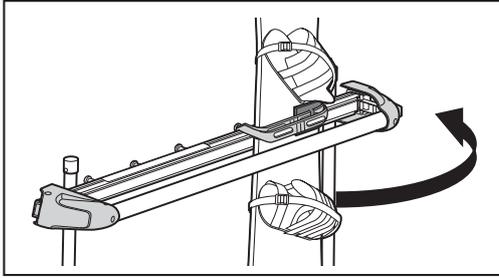

Close Cover to Lock

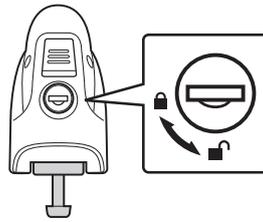



1. Close cover until you hear clicking sound.
2. Make sure cover is closed properly, then turn key to lock.

Reference

- This attachment can be loaded upto 4 skis or 4 snowboards
- Ski and snowboards can be loaded at same time. Attach ski to one side (up to 2 set) and attach snowboard to another side (up to 2).

Able to load	Unable to load
Ski x 2 + Snowboard x 2	Ski x 3 + Snowboard x 1
Ski x 2 + Snowboard x 1	Ski x 1 + Snowboard x 3
Ski x 1 + Snowboard x 2	or more
Ski x 1 + Snowboard x 1	

Daily maintenance

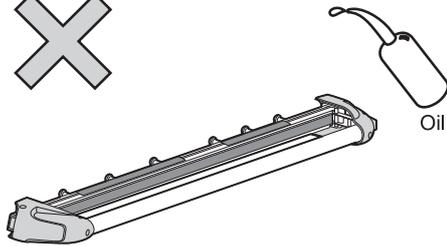

- 1 If the attachment is dirty, wash it with water.
- 2 Wring out a wet towel and remove dirt with it.
- 3 Dry it completely in the shade.

Caution

- Do not use solvent such as a thinner.
- Do not oil the keys or bolts

Storage

Inspect every parts for cracks or damage.

- 1 If you find any cracks or damage, discontinue using the attachment and replace it.



Store the attachment

- 2 Store the attachment in dry inside area and avoid direct sunlight.



Repair parts



Rubber band



Protection pad



Hex wrench



Keys



Instruction manual

Contact Information

For inquiries about this product, or to order spare parts, contact the service center. However, Car Mate Mfg. Co., Ltd. cannot accept any responsibility for accidents that occur as a result of using this product when it is incorrectly installed, if it has been altered in any way, or accidents occurring due to natural disasters such as typhoons etc.



CarMate USA www.innoracks.com
 383 Van Ness Avenue, Suite 1603
 Torrance, CA 90501
support@innoracks.com

Merci d'avoir acheté ce produit INNO.



Assurez-vous de lire les instructions en entier avant d'utiliser ce produit.
Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin que toute personne utilisant ce produit puisse le consulter.
Si vous donnez ou prêtez ce produit à quelqu'un d'autre, assurez-vous également qu'il ait ce manuel.
Si certaines sections du présent manuel ne sont pas claires ou difficiles à comprendre, contactez le centre de service indiqué dans ce manuel.

- Avertissement** Le non-respect de ces mises en garde peut occasionner des accidents graves ou mortels.
- Attention** Le fait d'ignorer ces précautions peut entraîner des blessures ou des dommages au produit, au véhicule et aux articles chargés.
- Remarque** Ces remarques expliquent les éléments que vous devez connaître lorsque vous utilisez ce produit.


INH910 est le produit installé avec le INH100 et le INE900.

Attention


- Avant de prendre la route, secouez le porte-bagages et l'équipement de charge pour vous assurer qu'ils sont solidement installés. Si vous constatez qu'il y a du jeu, serrez à nouveau les boulons et les rochets.
- Ce produit doit être fixé sur la base d'attelage INH100.
- Respectez toutes les limites de vitesse indiquées. Conduisez plus lentement en présence de vents violents et sur les routes accidentées.
- Ne modifiez pas le produit.
- Ne chargez rien d'autre que des skis ou des planches à neige. Ne chargez pas plus de 4 paires de skis ou 4 planches à neige.
- Ne chargez pas de skis ou de planches dans le coffre ou le sac.
- Glissez le ski/la planche à neige vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce qu'il/elle touche la fixation supérieure et inférieure. Assurez-vous que la tête et le talon des skis/planches à neige ne dépassent pas des fixations.

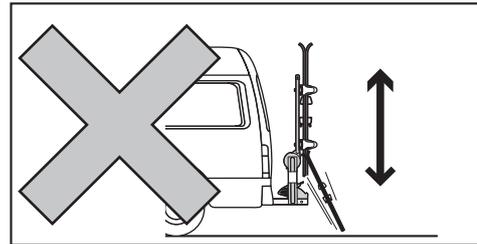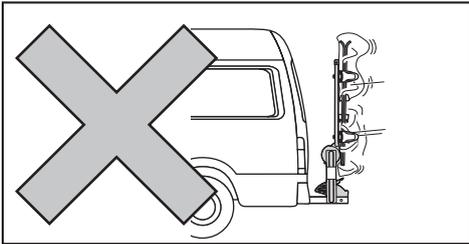


- Chargez la planche à neige à l'envers si elle n'est pas assez longue pour que le talon de la planche à neige soit à une distance inférieure à 100 mm (4 po) de la barre horizontale inférieure de la fixation.

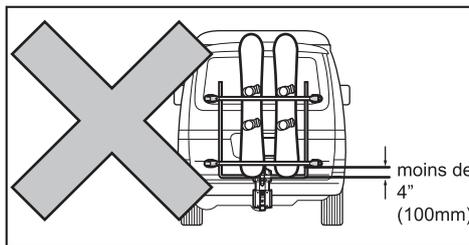


- Ne chargez pas de planches à neige dont les fixations sont des fixations à chaussage automatique (moins de 65 mm/2,5 po), car ces planches à neige sont trop fines pour être fixées correctement entre le couvercle et le support.

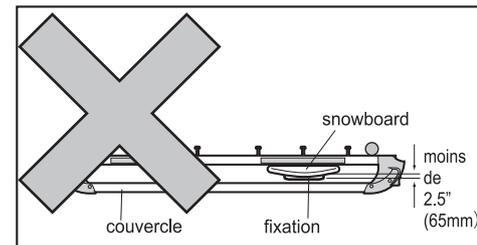


- Vérifiez la hauteur du véhicule avec le chargement, et veillez à ne pas heurter le chargement.

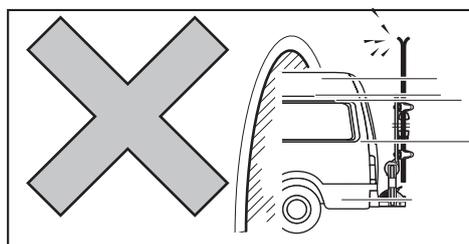


- Ne conduisez pas si le chargement n'est pas fixé avec des bandes de caoutchouc, ou si ces bandes sont mal serrées.

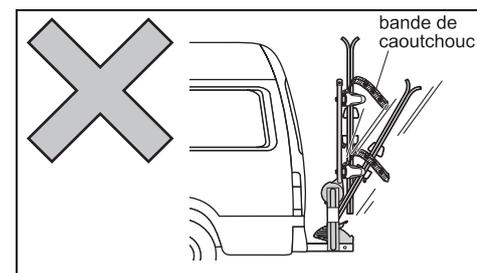


- La bande de caoutchouc peut être cassée par friction si le bord du ski ou de la planche à neige et la bande de caoutchouc entrent en contact.

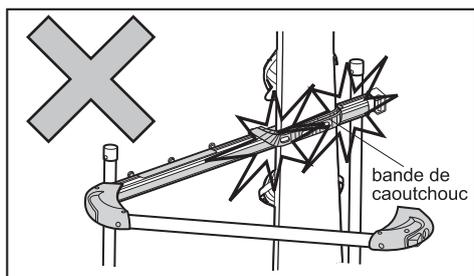


- Avant l'utilisation, vérifiez que les bandes de caoutchouc ne sont pas endommagées.

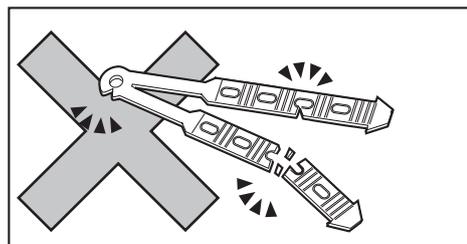


- Évitez les démarrages ou les freinages soudains, ou les virages serrés. Vérifiez le chargement après un démarrage ou un freinage soudain, ou après un virage serré.

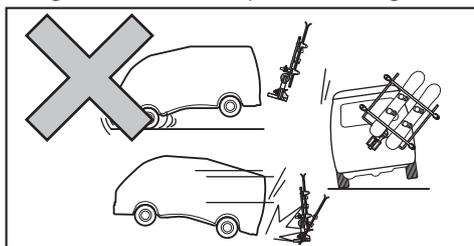


- Ne chargez pas si le chargement ne respecte pas les conditions suivantes.

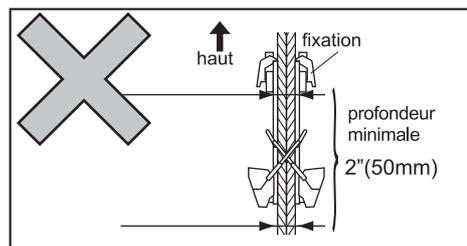


- Évitez de conduire sur un sol irrégulier, si le bas du chargement est trop proche de la surface de la route.

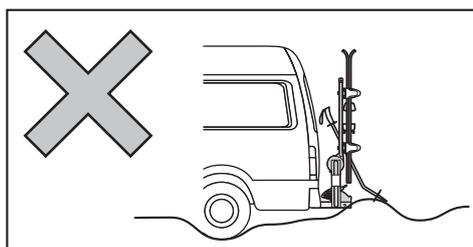

- Ne chargez pas ou modifiez la position du chargement, si des gaz d'échappement sortant du tuyau d'échappement touchent le chargement.

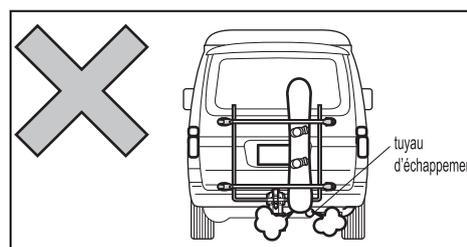

- Le chargement ou le dispositif de transport peut être endommagé si le couvercle fermé entre en contact avec le chargement.

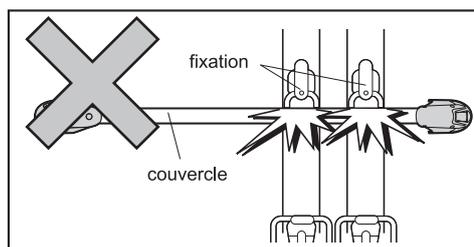


- Retirez le dispositif de transport avant d'utiliser un lave-auto. Si vous lavez votre voiture avec le dispositif de transport, vérifiez le dispositif de transport avant l'utilisation.



Contenu du produit




Ce produit inclut les pièces suivantes.

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces énumérées. S'il vous manque des pièces, contactez le centre de service mentionné dans le présent manuel.



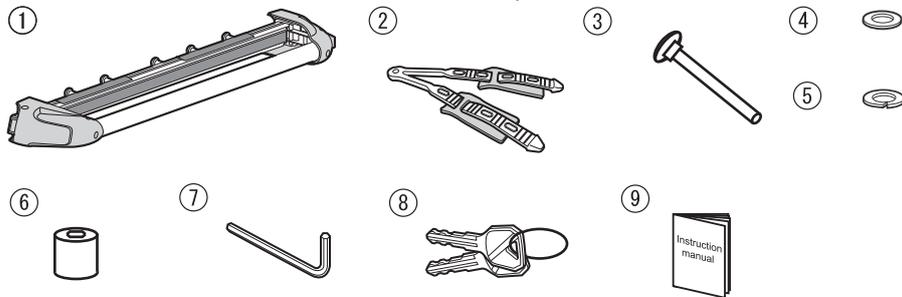


No.	Nom de pièce	Quantité
①	Produit principal	2
②	Bande de caoutchouc	4
③	Boulon M8x40	4
④	Rondelle plate	4
⑤	Rondelle de ressort	4
⑥	écrou hexagonal	4
⑦	Clé hexagonale	1
⑧	Clés	2
⑨	Manuel d'instructions	1

Montez l'attache

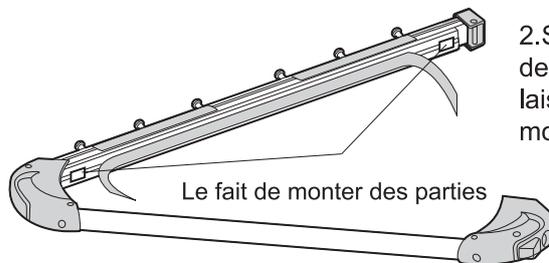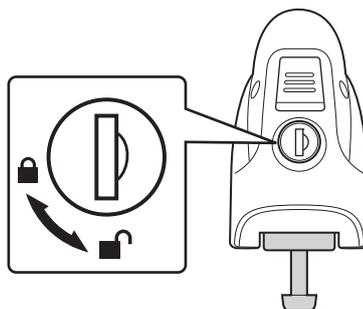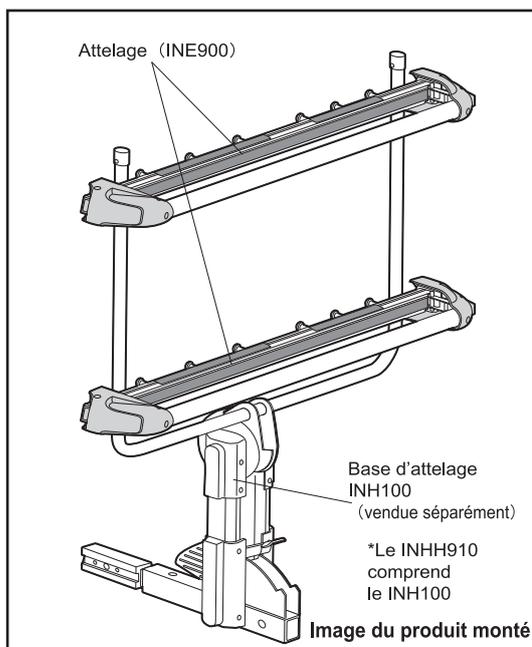


3. Insérez le boulon dans l'orifice carré à l'arrière de la base d'attelage, puis fixez la rondelle, la rondelle de ressort et l'écrou hexagonal à l'aide de la clé hexagonale. (Couple de référence 5Nm) Fixez également la fixation inférieure.

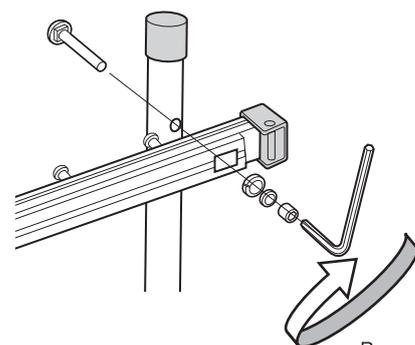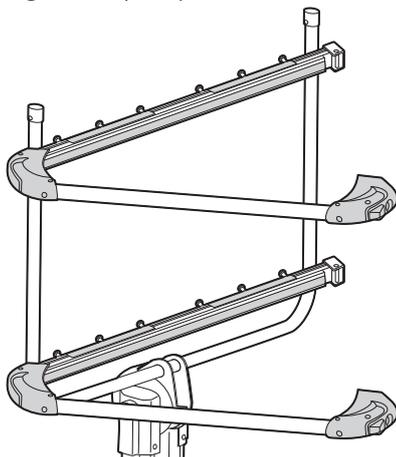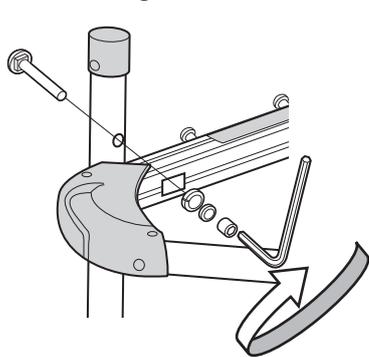


Serrez jusqu'à ce que la rondelle de ressort soit complètement plate.

Chargement de skis

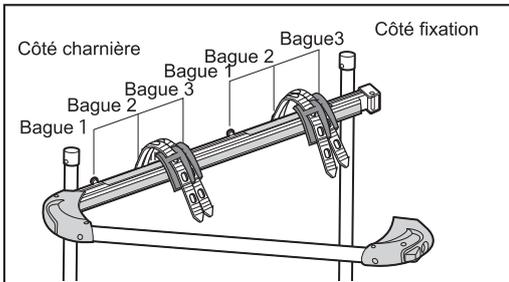

1. Placez les bandes de caoutchouc sur chaque bague du côté charnière et du côté fixation.
2. Effectuez la même opération pour la fixation supérieure et inférieure.

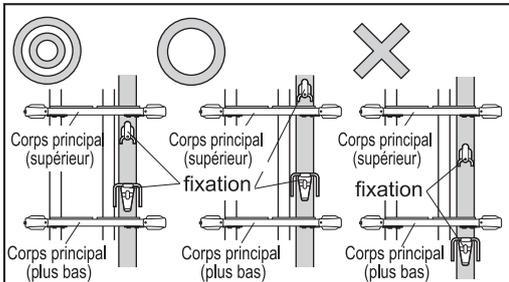



3. Fixez le ski avec les fixations du ski placées entre la fixation supérieure et la fixation inférieure. Si la fixation du ski est trop grande, remontez le ski.

⚠ Attention

- Évitez de conduire sur un sol irrégulier s'il n'y a pas suffisamment d'espace entre le bas du ski fixé et la surface de la route.

⚠ Avertissement

- Placez les skis dos à dos pour le chargement. Si le ski est trop épais pour fermer la fixation, fixez chaque ski séparément, avec l'arrière du ski vers le véhicule.
- Assurez-vous que la bande de caoutchouc n'entre jamais en contact avec le bord de la planche à neige.
- Les bandes de caoutchouc peuvent se casser par friction.
- Si les bandes de caoutchouc entrent en contact avec le bord de la planche à neige, collez de l'adhésif entre la bande de caoutchouc et le bord.

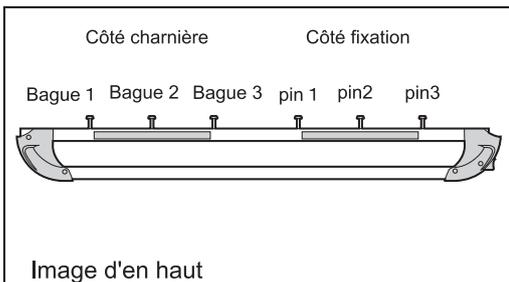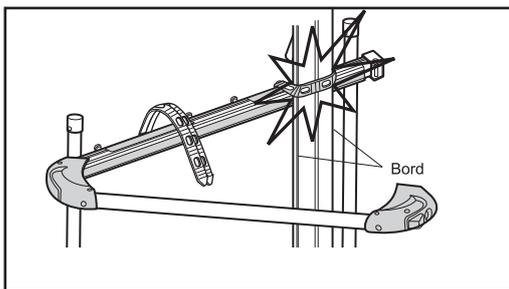

⚠ Attention

- Vérifiez que la bande de caoutchouc n'est pas tordue ou desserrée, et assurez-vous que la bande de caoutchouc n'entre pas en contact direct avec le bord du chargement lorsque vous attachez le chargement avec la bande de caoutchouc.

Chargement de planches à neige

1. Placez les bandes de caoutchouc sur la bague n° 1 du côté charnière et du côté fixation.
2. Effectuez la même opération pour la fixation supérieure et la fixation inférieure.




3. Attachez la planche à neige avec la bande de caoutchouc.

⚠ Attention




- Vérifiez que la bande de caoutchouc n'est pas tordue ou desserrée, et assurez-vous que la bande de caoutchouc n'entre pas en contact direct avec le bord du chargement lorsque vous attachez le chargement avec la bande de caoutchouc.
- Utilisez 2 bandes de caoutchouc pour une planche à neige.

⚠ Avertissement


- Si des bandes de caoutchouc entrent en contact direct avec le bord de la planche à neige, les bandes de caoutchouc peuvent se casser par friction. Lorsque vous chargez une seule planche à neige, fixez-la avec l'arrière vers le véhicule.
- Assurez-vous que la bande de caoutchouc n'entre jamais en contact avec le bord de la planche à neige.
- Les bandes de caoutchouc peuvent se casser par friction.
- Lorsque vous chargez deux planches à neige, assurez-vous que la planche à neige plus petite est fixée à l'intérieur.
- Si les bandes de caoutchouc entrent en contact avec le bord de la planche à neige, collez de l'adhésif entre la bande de caoutchouc et le bord.

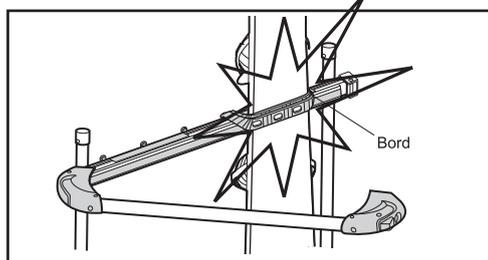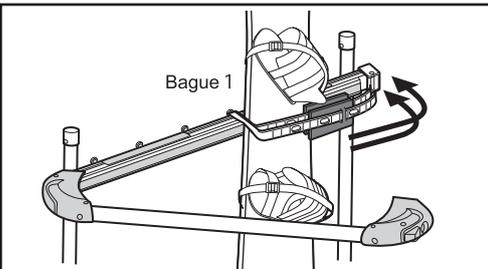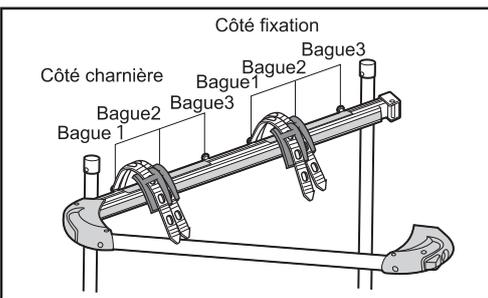

Chargement de skis et de planches à neige

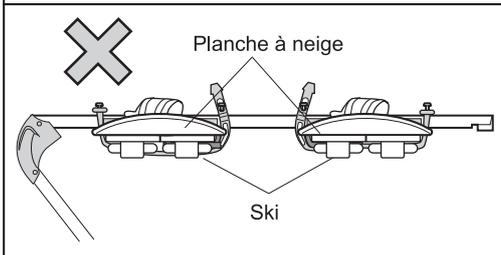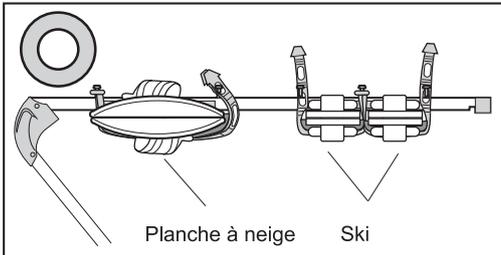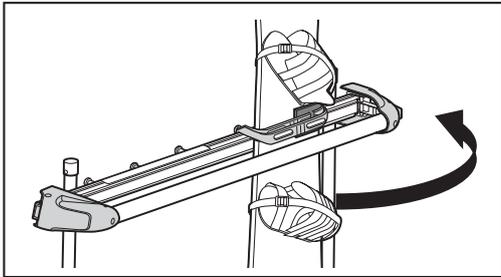

Fermeture du couvercle par verrouillage

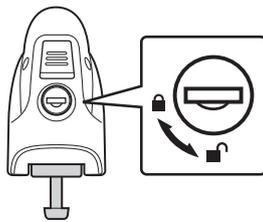


1. Fermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement, puis tournez la clé pour le verrouiller.

Reference

- Cette fixation peut contenir 4 skis ou 4 planches à neige au maximum
- Il est possible de charger à la fois des skis et des planches à neige. Fixez les skis sur un côté (2 paires au maximum) et fixez la planche à neige sur l'autre côté (2 au maximum).

Chargement possible	Chargement impossible
Ski x 2 + Planche à neige x 2	Ski x 3 + Planche à neige x 1
Ski x 2 + Planche à neige x 1	Ski x 1 + Planche à neige
Ski x 1 + Planche à neige x 2	x 3
Ski x 1 + Planche à neige x 1	or more

Maintenance quotidienne

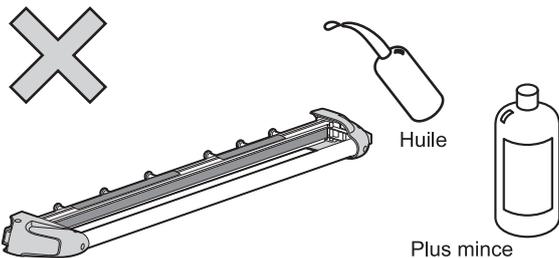

- 1 Si le coffre est sale, lavez-le avec de l'eau.
- 2 Essorez l'eau d'une serviette humide et enlevez la saleté avec cette dernière.
- 3 Séchez-la complètement à l'ombre.

Attention

- N'utilisez pas de solvant, tel qu'un diluant, etc.
- N'huilez pas la clé ou les boulons.

Soins et rangement

Inspectez toutes les pièces à la recherche de fissures ou de bris.

- 1 Si vous trouvez des fissures ou des bris, cessez immédiatement d'utiliser cet attelage et remplacez-le.



Rangez l'attelage.

- 2 Rangez l'attelage au sec à l'intérieur et évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.



Pièce de rechange d'origine



Bande de caoutchouc



Bloc de protection



Clé hexagonale



Clé



Manuel d'instructions

Coordonnées

Pour toute question ou tout commentaire concernant ce produit, contactez le centre de service suivant. Car Mate ne pourra être tenue responsable d'accidents ou de pertes accidentelles découlant d'une mauvaise installation ou utilisation, suite à des modifications apportées par le client sur la configuration ou les spécifications d'origine, ou découlant de catastrophes naturelles, comme les typhons.



CarMate USA www.innoracks.com
 383 Van Ness Avenue, Suite 1603
 Torrance, CA 90501
support@innoracks.com



INE900 SNOW HITCH ATTACHMENT

Manual de instrucciones del enganche



Muchas gracias por haber adquirido este producto INNO.

Asegúrese de leer este manual de instrucciones completamente antes de usar este producto.
 Conserve este manual en un lugar seguro donde cualquier usuario pueda utilizarlo para referencia.
 Si regala o presta este producto a otra persona, asegúrese de que también obtenga el manual.
 Si alguna sección de este manual no está clara o es difícil de entender, póngase en contacto con el centro de servicio que se indica en este manual.

Las siguientes leyendas se usan en este manual para su atención.



- Advertencia** No tomar en cuenta estas advertencias puede provocar accidentes que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Precaución** Failing to observe these cautions may lead to injuries or damage to the product, vehicle, and the load.
- Nota** Estas notas proporcionan información que debe conocer acerca del uso de este producto.

INH910 es un producto conjunto que incluye INH100 e INE900.

Precaución



- Antes de conducir, agite el portacargas y el equipo cargado para confirmar que estén fijados con firmeza. Si hay cualquier holgura, apriete los pernos y el trinquete de nuevo.
- Este producto debe instalarse a la base de enganche de INH100.
- Obedezca y conduzca bajo todos los límites de velocidad permitidos. Conduzca más lento cuando haya vientos fuertes o al andar por caminos en mal estado.
- No altere el producto.
- No cargue objetos que no sean esquís o tablas de snowboard. No cargue más de 4 juegos de esquís o 4 de tablas de snowboard.
- No cargue esquís ni tablas en estuches ni bolsas.

- Deslice el esquí o tabla de snowboard hacia adelante y hacia atrás hasta que golpee el aditamento superior e inferior. Asegúrese de que ambos extremos del esquí o la tabla de snowboard no se salgan de los aditamentos.

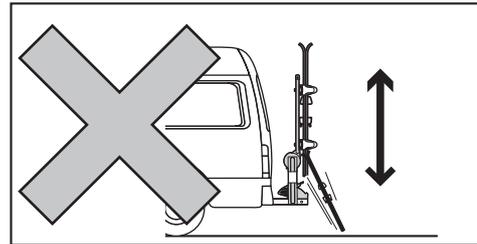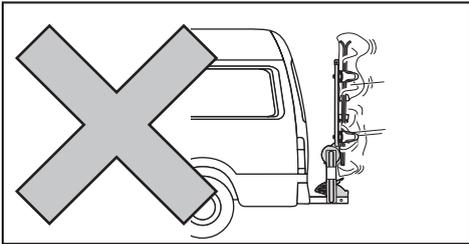



- Cargue la tabla de snowboard de manera invertida cuando la tabla de snowboard no sea demasiado larga, de modo que el extremo de la cola de la tabla de snowboard quede a menos de 100 mm (4 pulgadas) de la barra horizontal inferior del aditamento.

- No cargue tablas de snowboard cuyas fijaciones sean fijaciones Step-In (menores a 65 mm/2,5 pulgadas), debido a que el espesor de esas tablas de snowboard es demasiado delgado para que queden ajustadas con firmeza entre la cubierta y el sujetador.

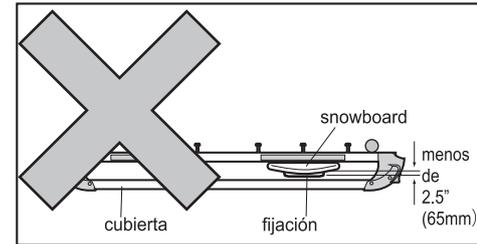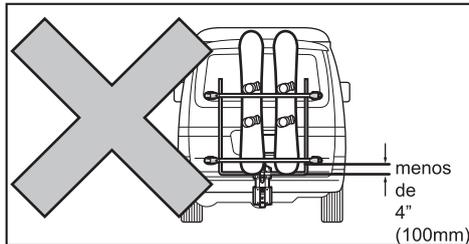


- Cerciórese de la altura del vehículo con los objetos cargados y tenga cuidado de no golpear los objetos cargados.


- No conduzca cuando los objetos no estén amarrados con bandas de hule o cuando las bandas de hule estén flojas.

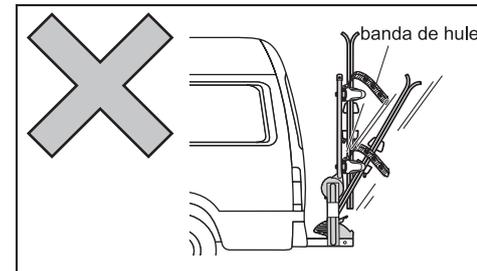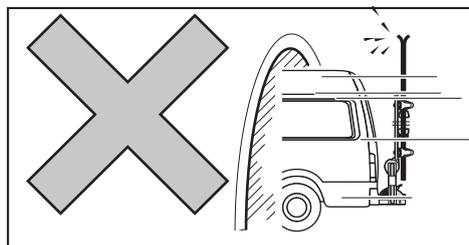


- Las bandas de hule pueden romperse debido a la fricción cuando el borde del esquí o de la tabla de snowboard y la banda de hule está en contacto directo.

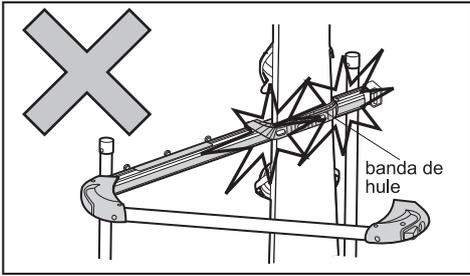


- Antes de utilizar las bandas de hule, verifique que las bandas de hule no estén dañadas.

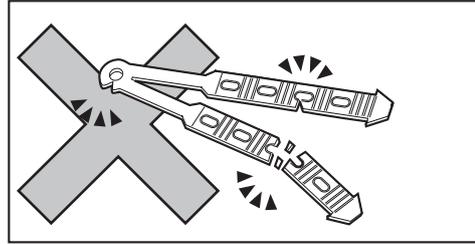


- No inicie la marcha ni frene bruscamente. No realice giros bruscos. Verifique los objetos cargados luego de iniciar la marcha, frenar o realizar un giro brusco.

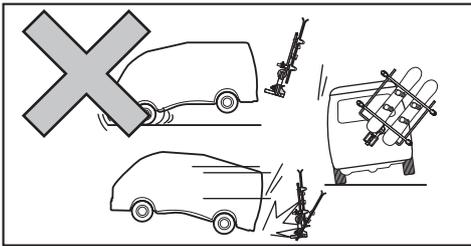


- No realice cargas si los objetos de carga no cumplen los siguientes requisitos.

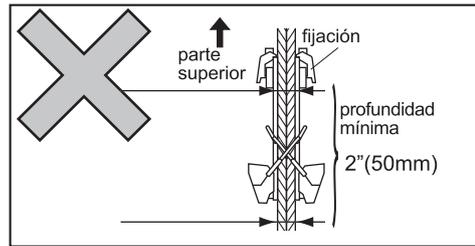


- Evite conducir en superficies desparejas cuando la parte inferior de los objetos cargados esté demasiado cerca de la superficie del camino.

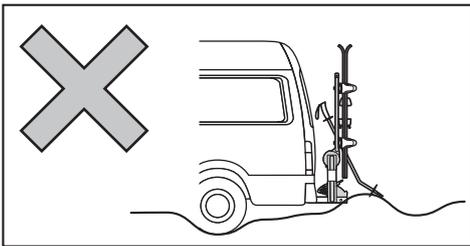

- No realice cargas ni cambie de posición los objetos cargados cuando los gases de escape del tubo de escape tocan los objetos cargados.

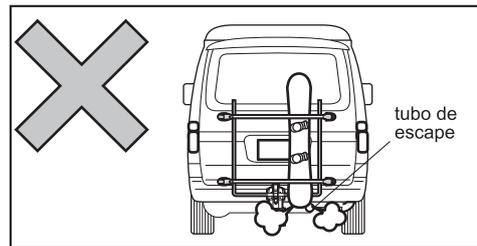

- Los objetos cargados o el portacargas pueden resultar dañados si la cubierta cerrada toca los objetos cargados.

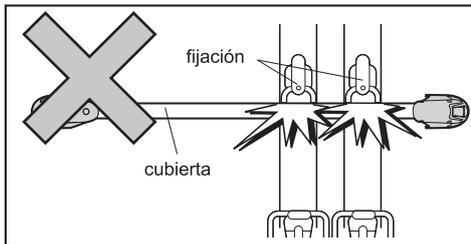


- Retire el portacargas antes de usar la máquina de lavado. Si lava el vehículo con el portacargas, verifique el portacargas antes de usarlo.





Contenido del producto

Este producto contiene las siguientes piezas. Asegúrese de tener todas las piezas mencionadas. Si falta alguna pieza, comuníquese con el centro de servicio que se indica en este manual.

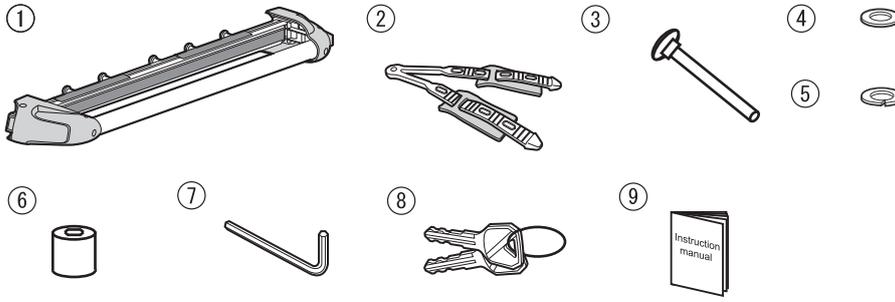


No.	Nombre de la pieza	Cantidad
①	Producto principal	2
②	Banda de hule	4
③	Perno M8x40	4
④	Arandela plana	4
⑤	Arandela de resorte	4
⑥	Tuerca de entrada hexagonal	4
⑦	Llave hexagonal	1
⑧	Llaves	2
⑨	Manual de instrucciones	1

Monte el accesorio


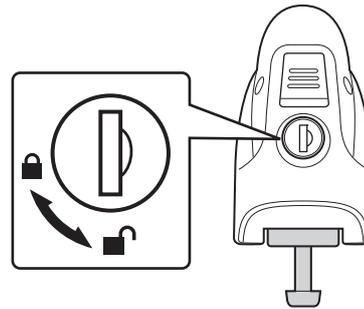
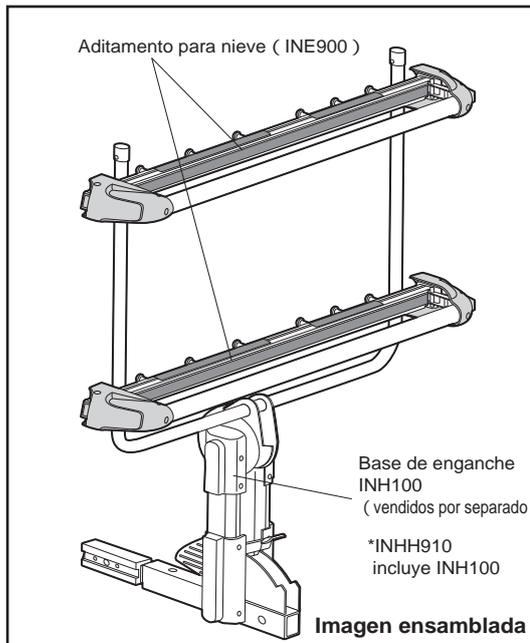


1. Gire la llave para abrir.

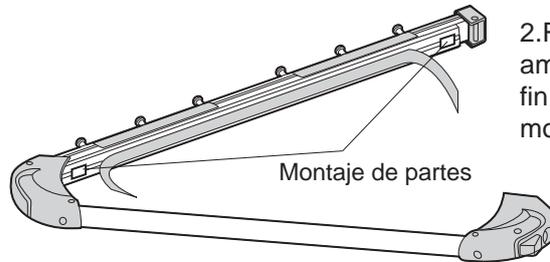


2. Retire el burlete de hule a ambos puntos de montaje a fin de que los orificios de montaje queden expuestos.

3. Inserte el perno en el orificio cuadrado de la parte trasera de la base de enganche y coloque la arandela, la arandela de resorte y la tuerca hexagonal con una llave hexagonal. (Par de apriete de referencia 5 Nm) Ajuste también el aditamento inferior.

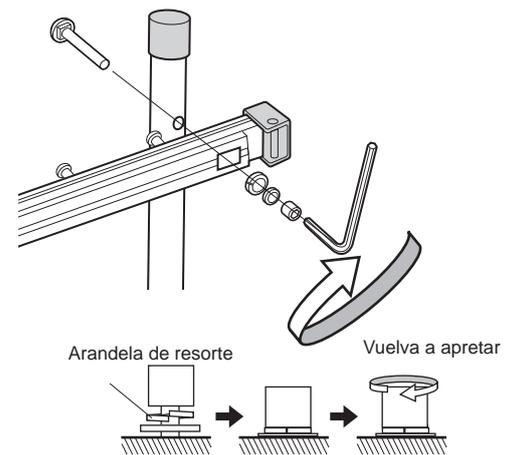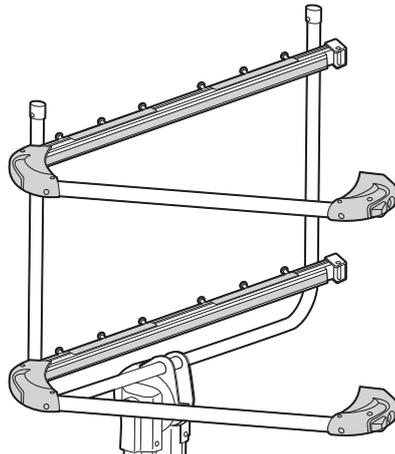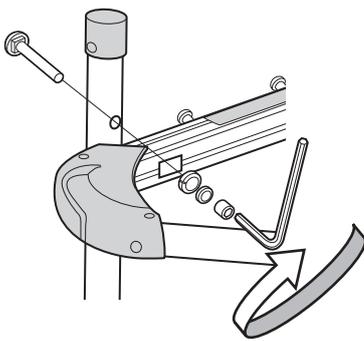


Apriete hasta que la arandela de resorte quede ajustada de manera uniforme.

Carga de esquís

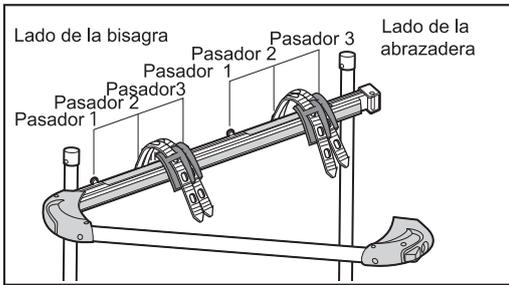

1. Coloque las bandas de hule en cada pasador del lado de la bisagra y del lado de la abrazadera.
2. Proceda de la misma manera con el aditamento superior e inferior.

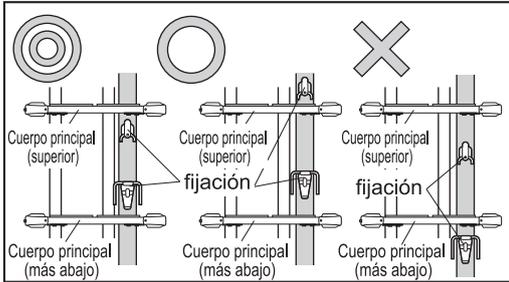


3. Sujete el esquí mientras las fijaciones del esquí se encuentran entre el aditamento superior y el aditamento inferior. Si la fijación es demasiado larga, desplace el esquí hacia arriba.

⚠ Precaución

- Evite conducir en superficies disparejas cuando no haya suficiente espacio entre la parte inferior del esquí sujetado y la superficie del camino.

⚠ Advertencia

- Coloque los esquís espalda con espalda al cargarlos. Si el esquí fuera demasiado grueso para cerrar la abrazadera, sujete cada esquí orientado hacia el vehículo. Asegúrese de que la banda de hule no tome contacto con el borde de la tabla de snowboard de manera continua. Las bandas de hule pueden romperse con la fricción. Si las bandas de hule tocan el borde de la tabla de snowboard, pegue una cinta entre la banda de hule y el borde.

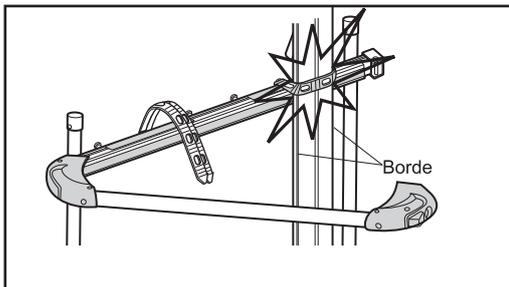

4. Coloque las bandas de hule en el pasador Nº 1 y Nº 3 del lado de la bisagra y del lado de la abrazadera.

⚠ Precaución

- Asegúrese de que la banda de hule no se doble ni afloje, y evite que la banda de hule toque el borde de los objetos cargados directamente al amarrar los objetos de carga con la banda de hule.

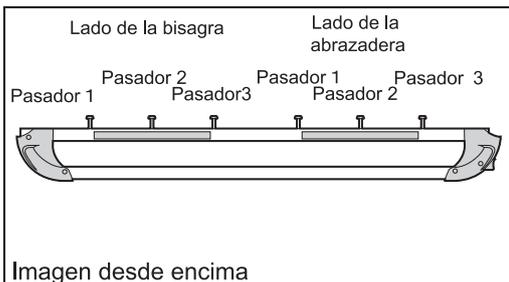


Imagen desde encima

Carga de tablas de snowboard

1. Coloque las bandas de hule en el pasador Nº 1 del lado de la bisagra y del lado de la abrazadera.
2. Proceda de la misma manera con el aditamento superior y el aditamento inferior.




3. Amarre la tabla de snowboard con una banda de hule.

⚠ Precaución




- Asegúrese de que la banda de hule no se doble ni afloje, y evite que toque el borde de los objetos cargados directamente al amarrar los objetos de carga con la banda de hule.
- Use 2 bandas de hule por cada tabla de snowboard.

⚠ Advertencia


- Si las bandas de hule tocan el borde de la tabla de snowboard directamente, las bandas de hule pueden romperse debido a la fricción. Cuando carga una sola tabla de snowboard, sujete la tabla de snowboard con la parte trasera de la tabla de snowboard orientada hacia el vehículo. Asegúrese de que la banda de hule no toque el borde de la tabla de snowboard de manera continua. Las bandas de hule pueden romperse con la fricción. Cuando cargue dos tablas de snowboard, asegúrese de que la tabla de snowboard más pequeña quede colocada en el interior. Si las bandas de hule tocan el borde de la tabla de snowboard, pegue una cinta entre la banda de hule y el borde.

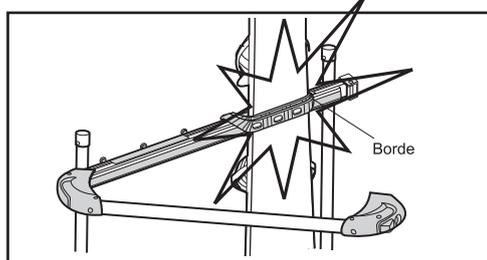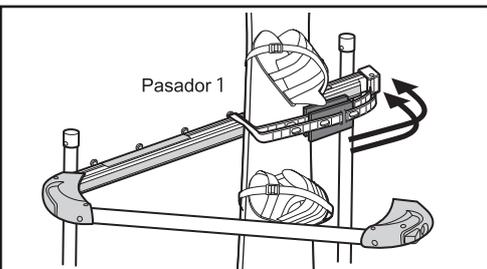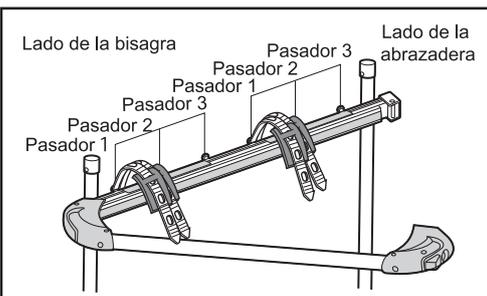

Carga de esquí y tablas de snowboard

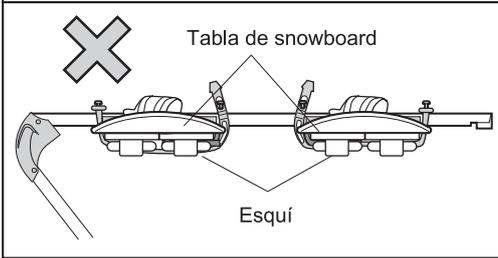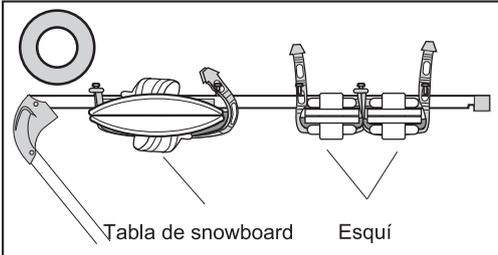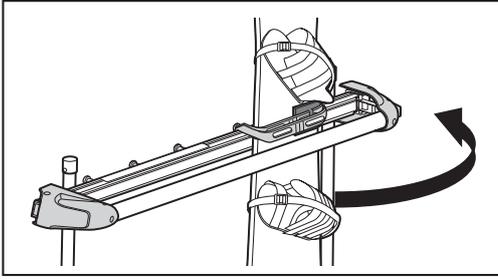

Cierre la cubierta para bloquear

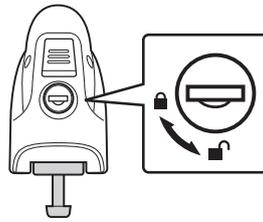


1. Cierre la cubierta hasta que escuche un clic.
2. Asegúrese de que la cubierta esté correctamente cerrada y luego gire la llave para bloquear.

Reference

- Este aditamento puede cargarse hasta con 4 esquí o 4 tablas de snowboard.
- Los esquí y tablas de snowboards pueden cargarse juntos. Sujete el esquí a un lado (hasta 2 juegos) y ajuste la tabla de snowboard al otro lado (hasta 2).

Chargement possible	Chargement impossible
Esquí x 2 + Tabla de snowboard x 2	Esquí x 3 + Tabla de snowboard x 1
Esquí x 2 + Tabla de snowboard x 1	Esquí x 1 + Tabla de snowboard
Esquí x 1 + Tabla de snowboard x 2	x 3
Esquí x 1 + Tabla de snowboard x 1	or more

Mantenimiento diario

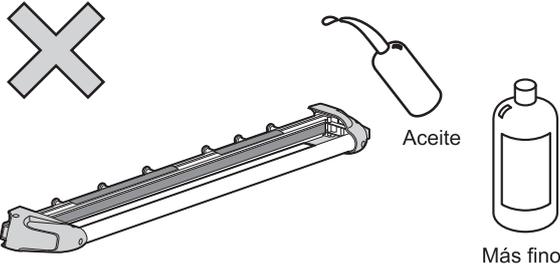


- 1 Si el cofre de techo se ensucia, lávelo con agua.
- 2 Limpie con una toalla húmeda la suciedad.
- 3 Deje secar a la sombra.

Precaución

- No use disolventes como el diluyente.
- No engrase las llaves o los pernos.

Almacenamiento

- 1 **Inspeccione cada pieza en busca de grietas o daños.**
Si encuentra grietas o daños, deje de usar el enganche y reemplácelo.

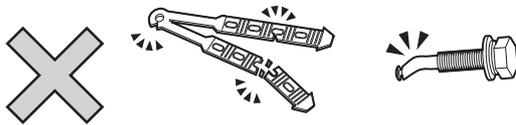


Almacene el enganche.

- 2 Almacene el enganche en un área interior seca y evite la luz directa del sol.



Piezas de repuesto

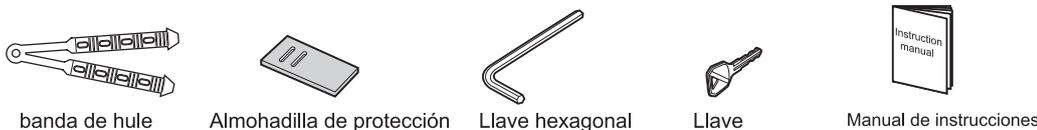

banda de hule

Almohadilla de protección

Llave hexagonal

Llave

Manual de instrucciones

Información de contacto

Para preguntas y comentarios sobre este producto, comuníquese con el siguiente centro de servicios. CarMate no se responsabilizará por ningún accidente o pérdida accidental producto de una instalación o utilización inadecuada, de cambios realizados por el cliente a la configuración o las especificaciones originales o de desastres naturales, tales como los tifones.



CarMate USA www.innoracks.com
383 Van Ness Avenue, Suite 1603
Torrance, CA 90501
support@innoracks.com