



# Mounting hook installation instructions **TR182**


This manual includes description of a mounting method by vehicle type and mounting illustrations. Be sure to read the instruction manual for the rack main unit for the installation procedure and precautions.

Failure to follow precautions can result in injury, damage to the product, vehicle, or load.

When no description of the mounting method for your vehicle type is available, refer to the relevant mounting hook for the vehicle type of the Fit Guide on our website (<http://www.innoracks.com/>).

**⚠ Precautions** Never apply oil and grease to the bolt/nut of the base stay. Excessive tightening may cause the vehicle or hook to deform.

## Product contents

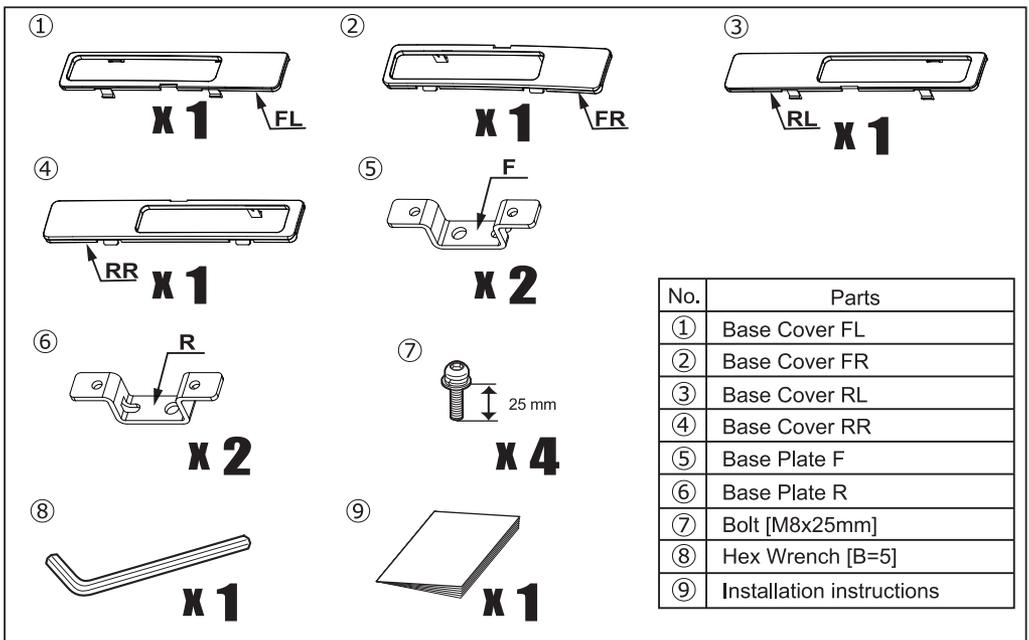

## Contact Information

If you have any comments, questions or suggestions, contact our customer service listed below.

Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from improper installations or usage. Furthermore, Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from installation or usage after the customer has made any modifications to the system's original configuration or specifications.


If you can not find your vehicle on the following page(s), contact us for more information.



Car Mate USA, Inc.  
383 Van Ness Ave., Suite 1603,  
Torrance, CA 90501 U.S.A.  
[support@innoracks.com](mailto:support@innoracks.com)  
[www.innoracks.com](http://www.innoracks.com)

Manufacturer	Model	Type	Year	Maximum loading capacity
TOYOTA	RAV4		2019 -	<b>140lbs (64kg)</b> ( Load + Base rack + Attachments )
	RAV4 PRIME		2021 -	

## Preparation of Vehicle

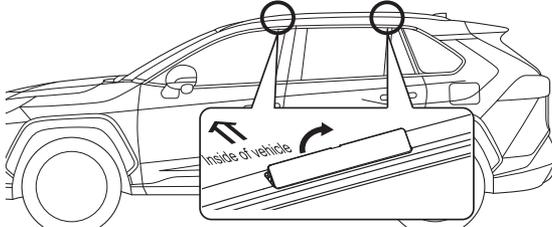


Remove the carrier installation cover located on the roof rail of the vehicle.


### Note

Store the removed the carrier installation cover in a safe place. They will be reused when the carriers are taken off.


## How to mount the product

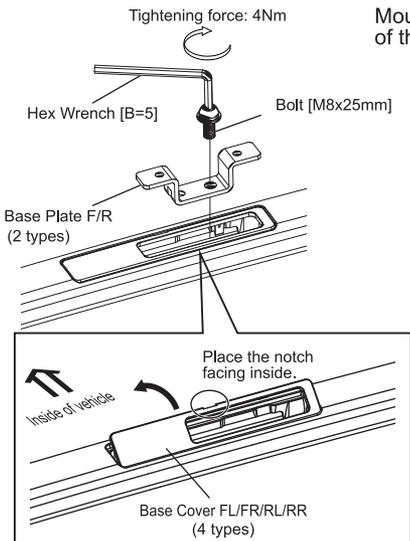

Mount the base cover, place the base plate on the mounting area of the vehicle, and firmly tighten the bolt [M8x25].

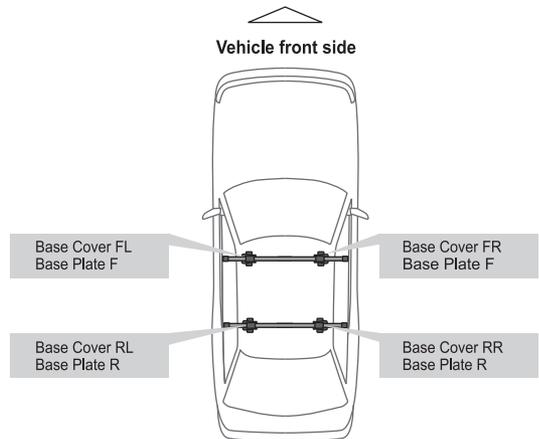

## How to mount the base unit

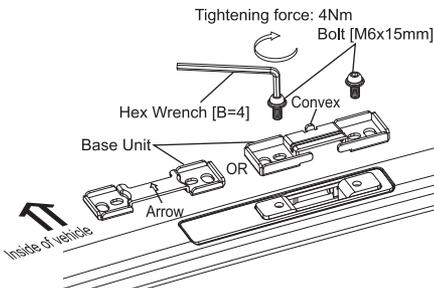

Place the base unit, included the base rack stay on the base plate and securely tightened the bolts [M6x15] alternately. Confirm the direction of the base unit.

### Note

Base unit varies depending on the rack.



# Installation du crochet de fixation

# TR182


Ce manuel comprend la description d'une méthode de montage par type de véhicule et des illustrations de montage. Lisez attentivement le manuel d'instructions du corps du porte-bagages pour connaître la procédure d'installation et les précautions à prendre.

Le non-respect des précautions peut entraîner des blessures, ou encore endommager le produit, le véhicule ou la charge.

Lorsqu'aucune description de la méthode de montage pour votre type de véhicule n'est disponible, reportez-vous au crochet de montage approprié au type de véhicule dans le Guide de conformité sur notre site Web (<http://www.innoracks.com/>).

**⚠ Précautions** N'appliquez jamais d'huile et de graisse sur le boulon/l'écrou de l'étai de base. Un serrage excessif peut entraîner une déformation du véhicule ou du crochet.

## Contenu du produit

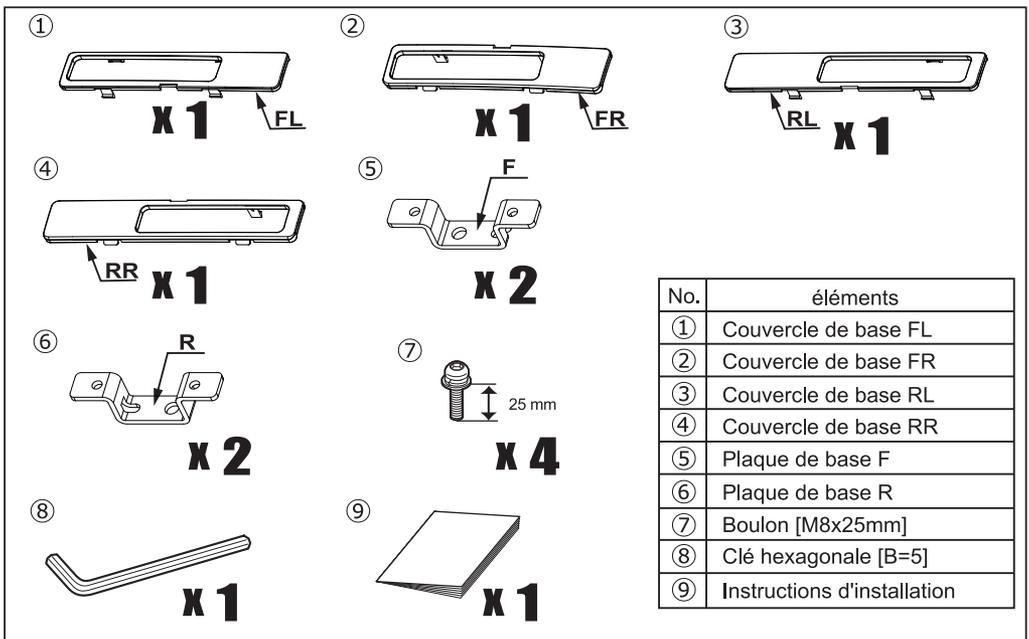

## Coordonnées


Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, veuillez contacter notre centre de service indiqué ci-dessous. Car Mate USA ne sera pas tenu pour responsable d'accidents ou de pertes accidentelles découlant d'une mauvaise installation ou utilisation, ni d'une installation ou utilisation suite à des modifications apportées par le client sur la d'origine du système. Si vous ne trouvez pas votre véhicule dans la(les) page(s) suivante(s), veuillez nous contacter pour obtenir des configurations ou les spécifications d'informations concernant votre véhicule.



Car Mate USA, Inc.  
383 Van Ness Ave., Suite 1603,  
Torrance, CA 90501 U.S.A.  
[support@innoracks.com](mailto:support@innoracks.com)  
[www.innoracks.com](http://www.innoracks.com)

Fabricante	Modelo	Tipo	Año	Capacidad máxima de carga
TOYOTA	RAV4		2019 -	<b>140lbs (64kg)</b> (Charge + Le porteur de base + Remorque.)
	RAV4 PRIME		2021 -	

## Préparation du véhicule

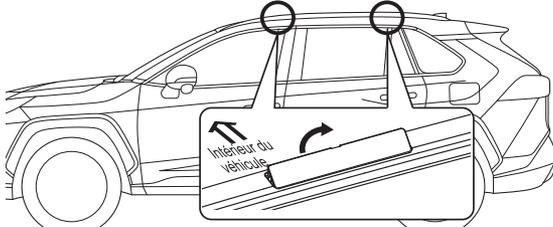


Retirez le couvercle d'installation du porte-bagages situé sur la barre du toit du véhicule.


### Remarque

Une fois le couvercle d'installation du porte-bagages retiré, rangez-le dans un endroit sûr. Il sera réutilisé lors du retrait du porte-bagages.


## Comment monter le produit

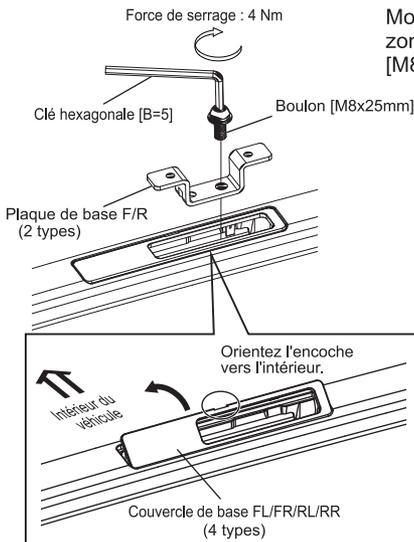

Montez le couvercle de base, placez la plaque de base sur la zone de montage du véhicule et serrez fermement le boulon [M8x25].

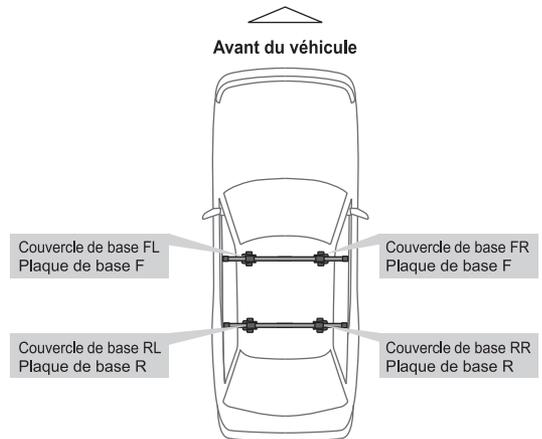

## Comment monter l'unité de base

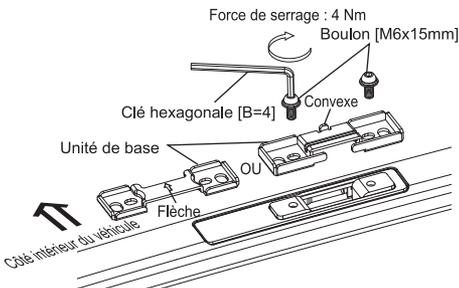

Couvrez la plaque de base montée, placez-y l'unité de base fournie avec le porteur et serrez fermement en alternance les boulons [M6x15]. Vérifiez la direction de l'unité de base.

### Remarque

L'unité de base varie en fonction du porte-bagages.



# Instrucciones de instalación del gancho de montaje

# TR182

Este manual incluye una descripción del método de montaje según el tipo de vehículo e ilustraciones del montaje. Asegúrese de leer el manual de instrucciones de la unidad principal del bastidor para conocer las precauciones y el procedimiento de instalación.

Si no tiene estas precauciones, pueden producirse heridas, daños al producto, al vehículo o a la carga.

Si no hay una descripción del método de montaje para su tipo de vehículo disponible, consulte la sección del gancho de montaje correspondiente para el tipo de vehículo en la Guía de anclajes, en nuestra página web (<http://www.innoracks.com/>).

## ⚠ Precauciones

No aplique nunca aceite ni grasa al perno/tuerca del soporte base. Un apriete excesivo puede provocar la deformación del vehículo o del gancho.

## Contenido del producto

No.	Piezas
①	Cubierta de la base FL
②	Cubierta de la base FR
③	Cubierta de la base RL
④	Cubierta de la base RR
⑤	Placa base F
⑥	Placa base R
⑦	Perno [M8x25mm]
⑧	Llave hexagonal [B=5]
⑨	Instrucciones de instalación

## Información de contacto


Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, póngase en contacto con nosotros en el centro de servicio que se indica a continuación. Car Mate USA no se responsabilizará por accidentes o pérdidas accidentales que se deban a una instalación o utilización inadecuada, o que se deban a una instalación o utilización posterior a la modificación de las configuración original del sistema por parte del cliente. Si no encuentra su vehículo en la(s) siguiente(s) página(s), póngase en contacto con nosotros para obtener información para su vehículo.



Car Mate USA, Inc.  
383 Van Ness Ave., Suite 1603,  
Torrance, CA 90501 U.S.A.  
[support@innoracks.com](mailto:support@innoracks.com)  
[www.innoracks.com](http://www.innoracks.com)

Fabricant	Modèle	Type	Année	Capacité de charge maximum
TOYOTA	RAV4		2019 -	<b>140libras (64kg)</b> (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)
	RAV4 PRIME		2021 -	

## Preparación del vehículo

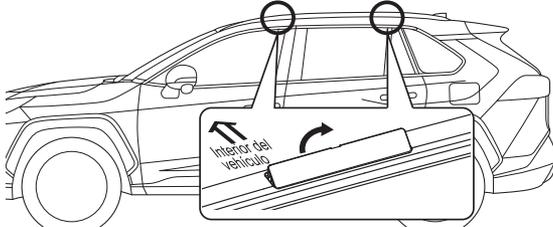


Retire la cubierta de instalación del bastidor situada en el riel del techo del vehículo.

### Nota

Guarde la cubierta de instalación del bastidor que se ha retirado en un lugar seguro. Se volverá a utilizar cuando se quiten los bastidores.


## Cómo montar el producto

Fuerza de apriete: 4 Nm

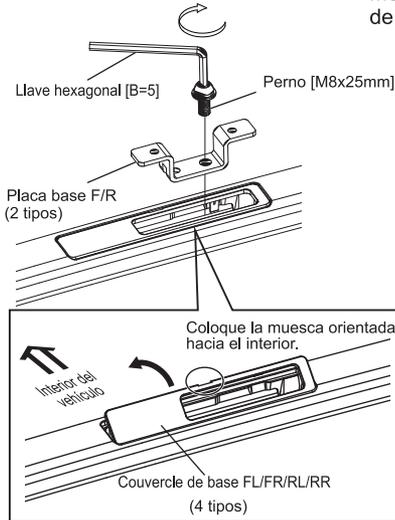


Monte la cubierta de la base, coloque la placa base en la zona de montaje del vehículo y apriete el perno [M8x25] con firmeza.

### Lateral del frente del vehículo

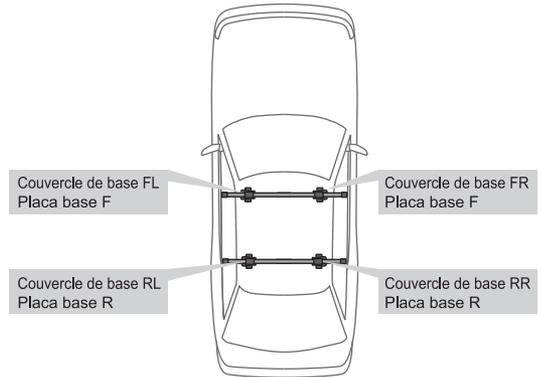

## Cómo montar la unidad de base

Fuerza de apriete: 4 Nm

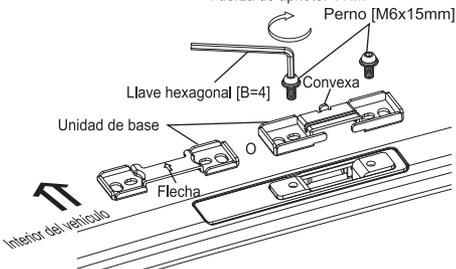

Cubra la placa base montada, coloque sobre ella la unidad de base incluida en la unidad del bastidor y apriete firmemente los pernos [M6 x 15] de forma alterna.

Confirme la dirección de la unidad de base.

### Nota

La unidad de base varía en función del bastidor.