

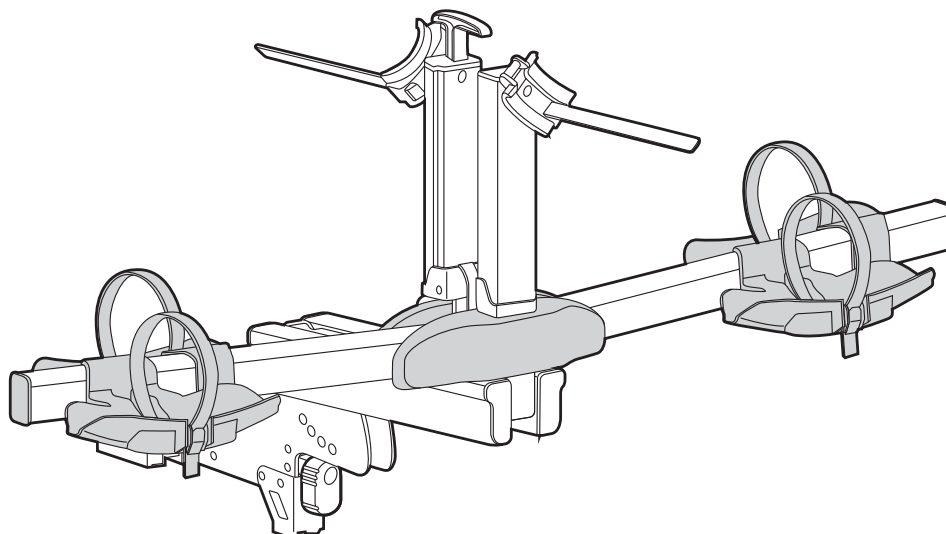
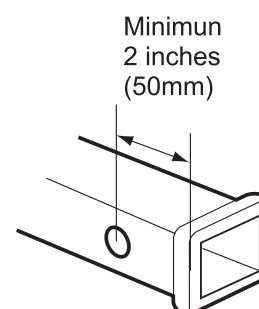


INH330

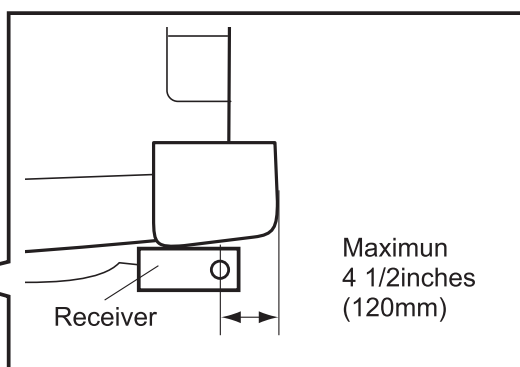

- Read the INNO Hitch carrier common installation instructions (the accompanying sheet) as well.
- Keep this installation instructions in a safe place.
- Max road capacity: 2 bike (74 lbs. / 34kg)
- Maximum load capacity of loading a bike in one tray is 37 pounds (17 kg).
- Before installation, confirm that the car hitch receiver is 2 inches or 1 1/4 inches.
- This product cannot be installed to a vehicle if the hitch receiver is recessed from the vehicle rear end more than 4 1/2 inches (120mm).
- This product cannot be installed to a vehicle if length between the hitch receiver hole center to the end is 2 inches (50mm) or less due to insufficient strength.


Possible installation size

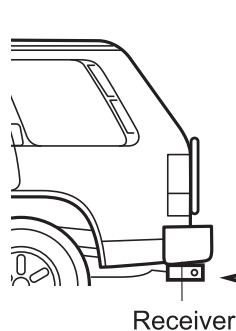


- Stop installation if the hitch receiver is not sufficiently strong.
- This product can be used for bikes with a wheel size of 20 to 29 inches.
- Tire width which can be loaded to this product is 18c to 5.0 inches.
- Wheel base which can be loaded to this product is 33 1/2 to 47 1/4 inches (85cm to 120cm).
- Do not carry items other than bikes with this product.
- Do not use bike storage cases or waterproof sheets when your bikes are attached to the carrier.
- Do not load a tandem or recumbent bikes to this product.
- Bike with disk wheel cannot be loaded to this product.
- Use a wire lock when a bike is loaded.
- Depending on driving condition, mounting marking may be remained on bike where the strap contacts.

Product contents

① **x1**

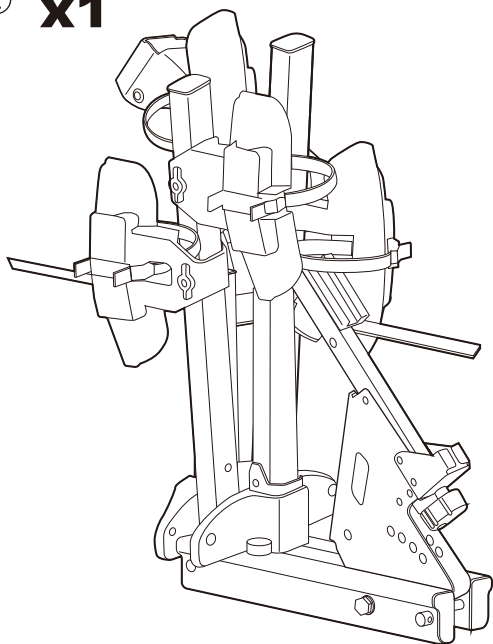

② **x1**

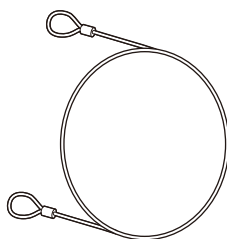


③ **x2**




④ **x1**



⑤ **x1**

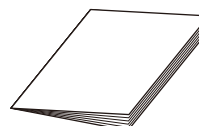


⑥ **x1**

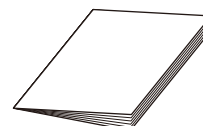


No.	Part name
①	Main unit
②	Wire cable
③	Key
④	Hex wrench
⑤	INH330 Installation instruction
⑥	Hitch Carrier Common Installation instruction

Installation to vehicle

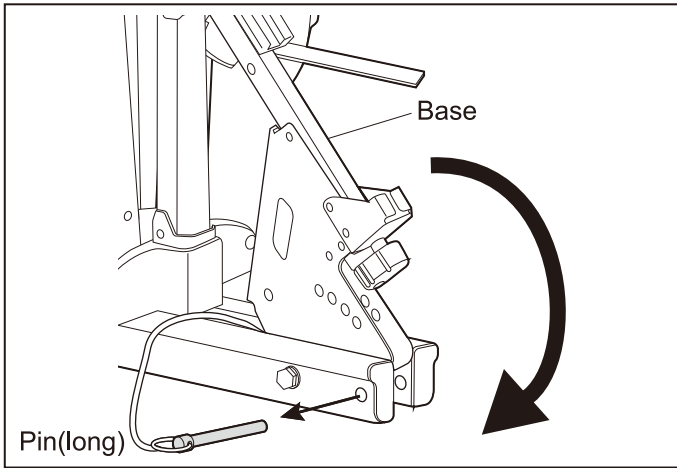


1 Pull out the pin (long), and rotate the base.

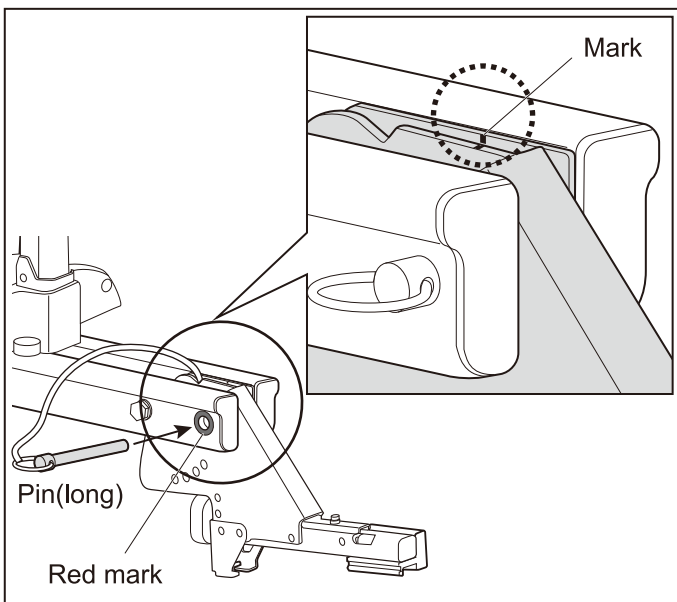

2 Align the marks, and insert the pin (long).

Warning

Insert the pin (long) into the end and confirm that the red mark is completely hidden.

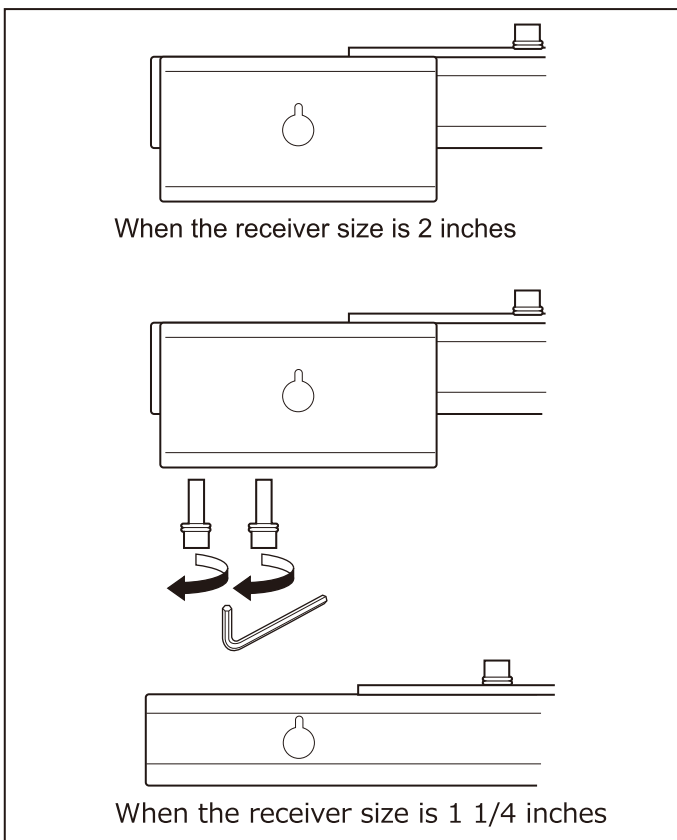

3 Handling adaptor


When the receiver size is 2 inches, use this product with the adaptor attached. When 1 1/4 inches, use without the adaptor.

How to remove adaptor

Remove 2 bolts using the hex wrench, and detach the adaptor. Installation procedure is reverse order.


Precautions

Be sure that the bolts are securely tightened. If loose, tighten them with provided hex wrench.

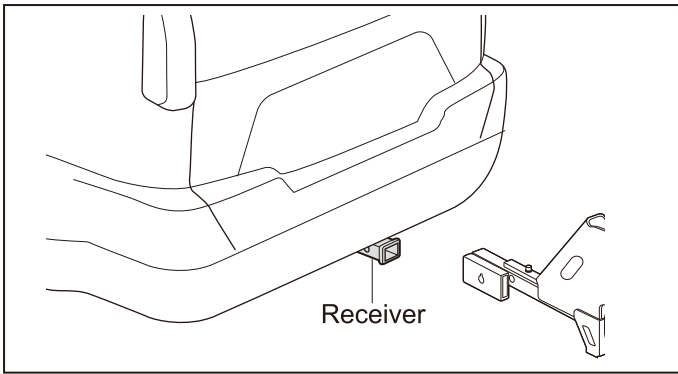


Warning



Before installation, confirm that parking brake is applied.

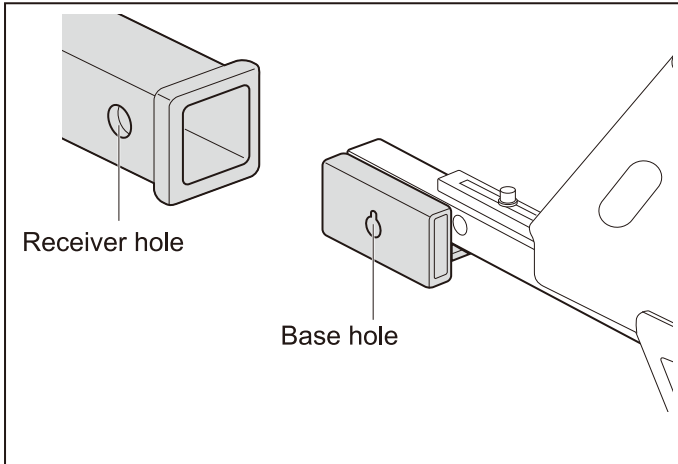

4 Insert the base into the receiver, and align the receiver hole and the base hole.

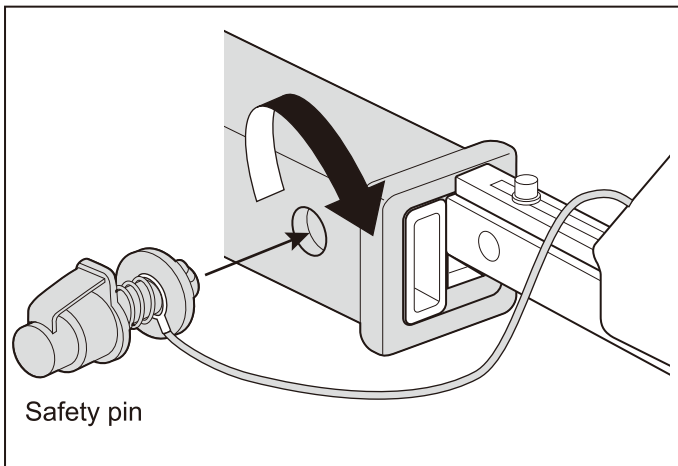


5 Insert the safety pin through the base hole groove, and turn 180° while pushing until it clicks.

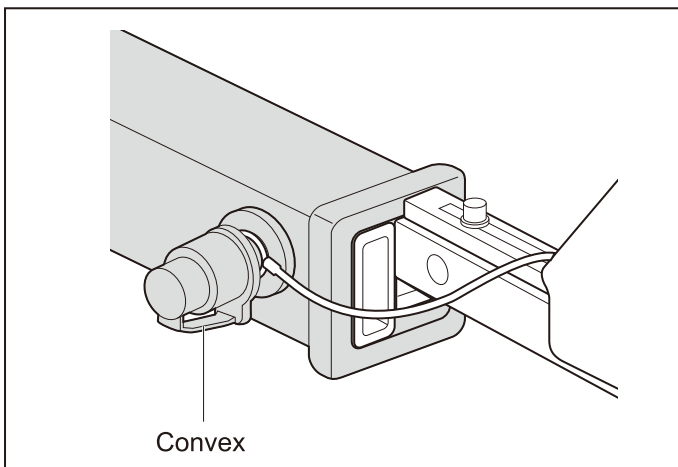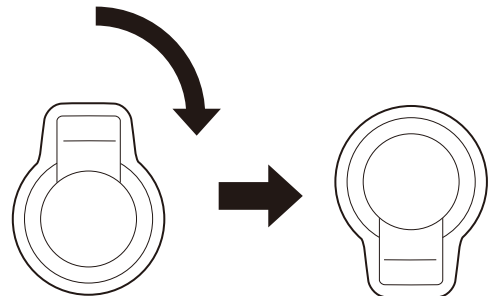

Warning


Confirm that convex part of the safety pin is directly below and not turned.

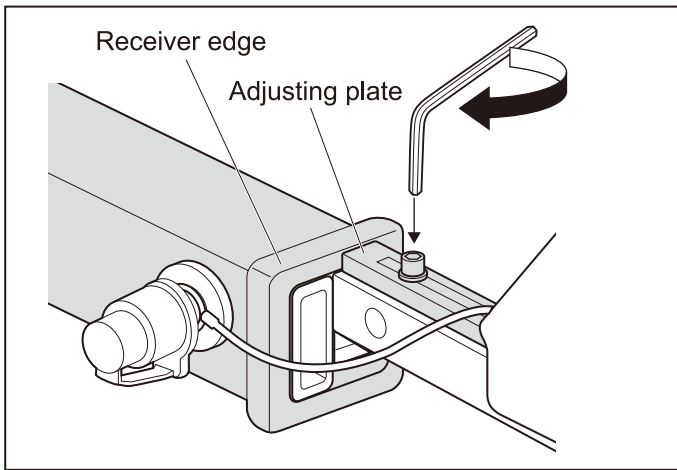

6 Tighten the screw to the point that the adjusting plate contacts the receiver edge.


Note


Inserting the safety pin as well as inserting the base will become easy as the adjusting plate hits and stops when installing this product to the same vehicle next time.

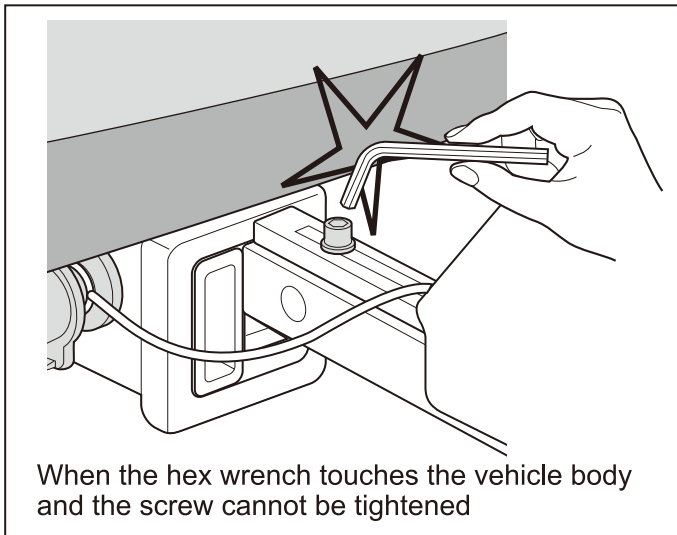



Note

When the hex wrench touches the vehicle body and the screw cannot be tightened, pull out the base after taking off the safety pin, tighten the screw, and then insert it in the receiver.

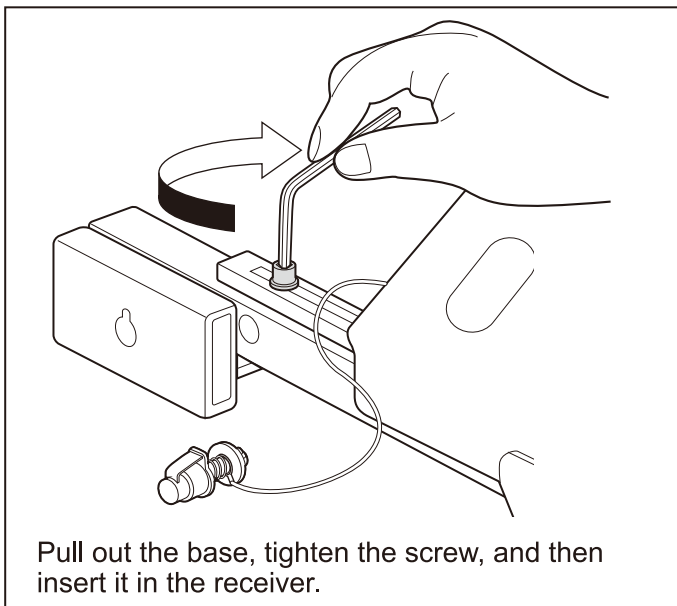

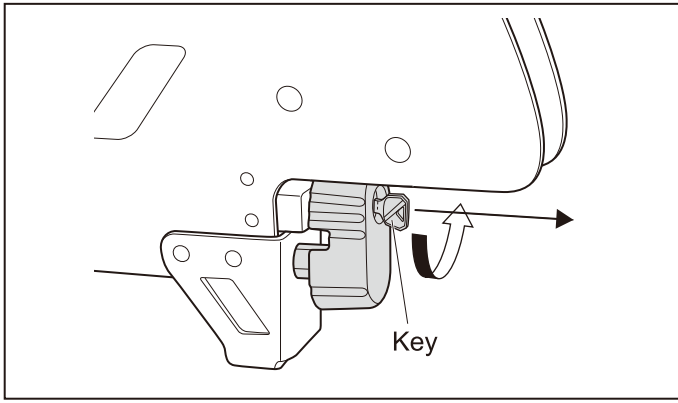

7 Turn the key to unlock, and pull out the key.

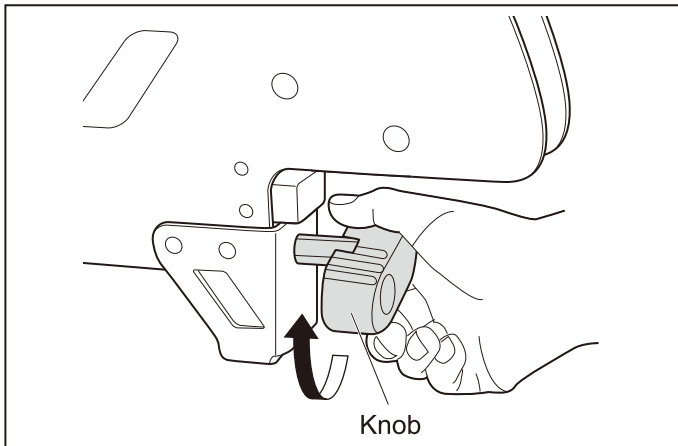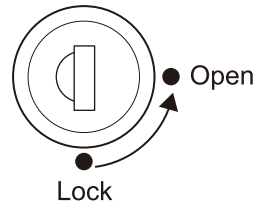


8 Pull the knob toward you, and rotate it clockwise until the base is securely tightened. Standard of tightening torque is 5.0 N·m (3.7 ft-lb) .

Note



Additionally tighten while shaking the rack up and down, left and right.

Precautions

Do not use any tools for tightening.

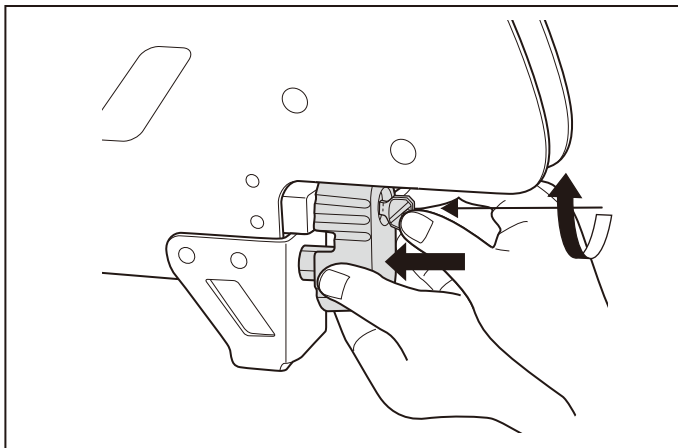

9 When the key hole is not aligned properly with key position, adjust by turning the knob in a clockwise direction then lock.

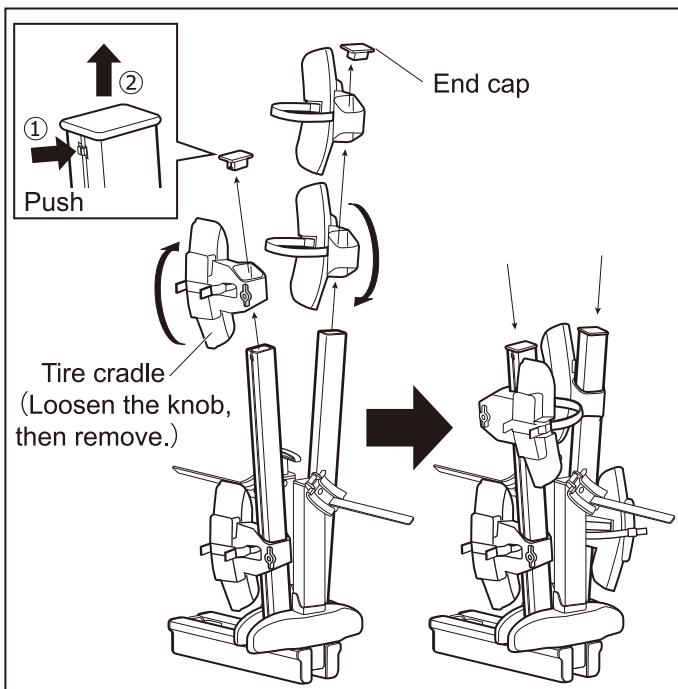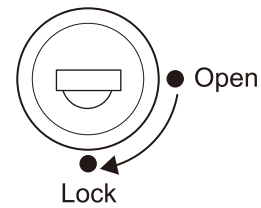


10 Remove the end caps on both trays.
 1. Loosen the knobs on the tire cradles
 2. Pull out three cradles out of four
 3. Two are turned 180 degrees and re-inserted as shown in figure


Note

This re-inserted the tire cradles operation is only first time.

Attaching a bike

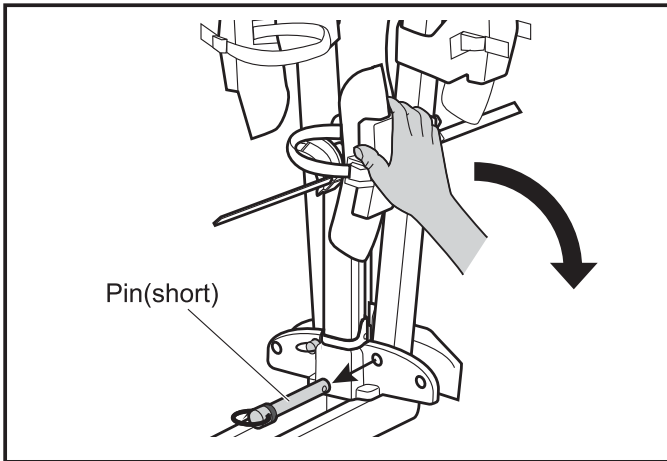


- 11** While holding down the arm, pull out the pin (short) to open the arm.

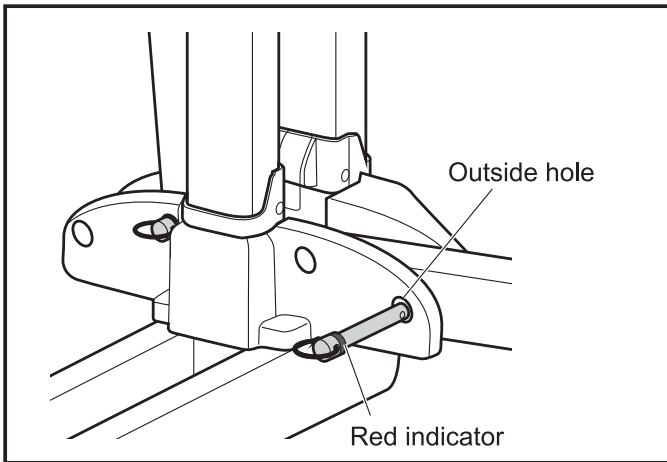


- 12** Insert the pin (short) in the outside hole to lock into the loading position. For the other side, open the arm in the same procedure.

Warning


Insert the pin until the red indicator is hidden.

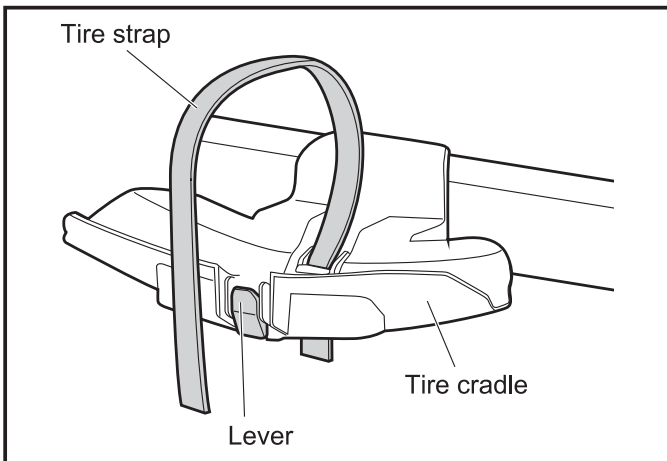

- 13** While pushing the tire cradle lever, remove the strap on one side.

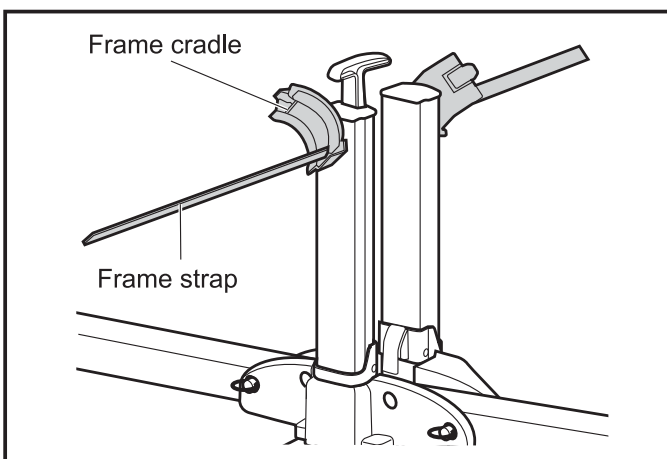


- 14** While pulling the frame cradle lever, remove the frame strap.

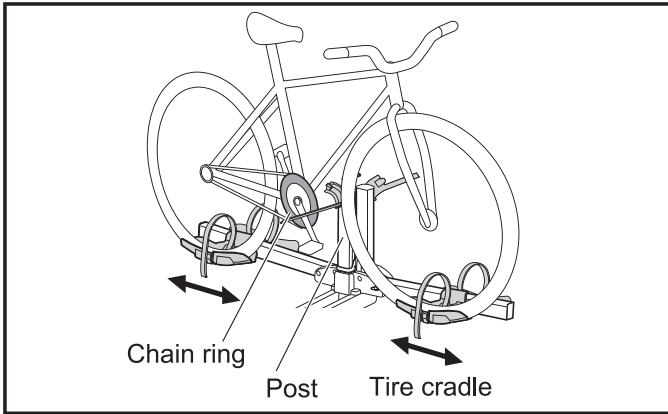

15 Place the bike with chain ring facing away from the post. Then slide the tire cradles aligning the bike tires.


⚠ Precautions

Load the first bike on the vehicle side.

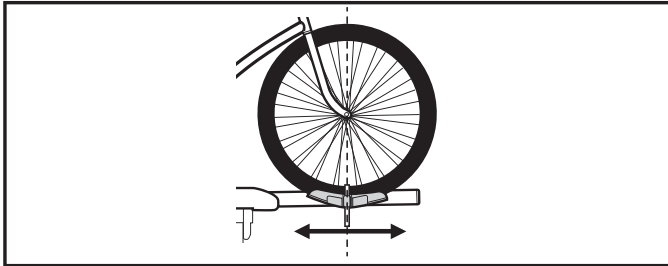


⚠ Precautions


Load the tire center to the tire cradle center.

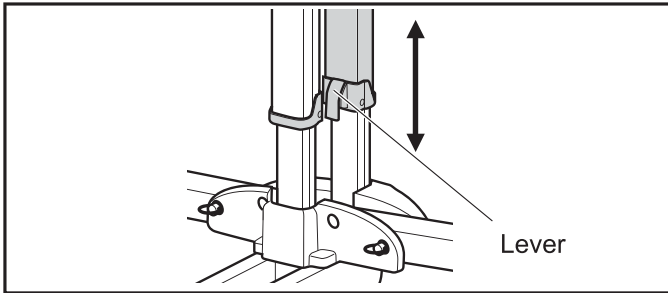

16 While pushing the lever, adjust the post height.

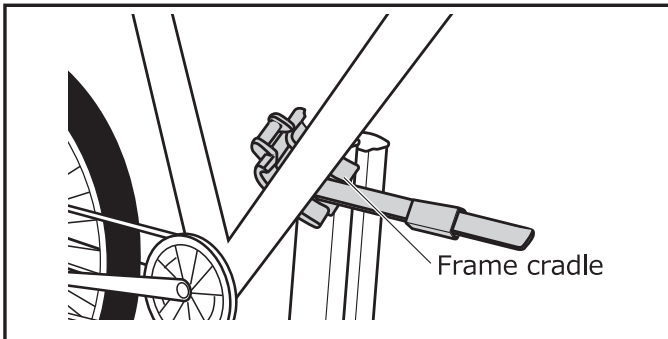

17 Set the bike frame to the frame cradle, and secure with the frame strap.

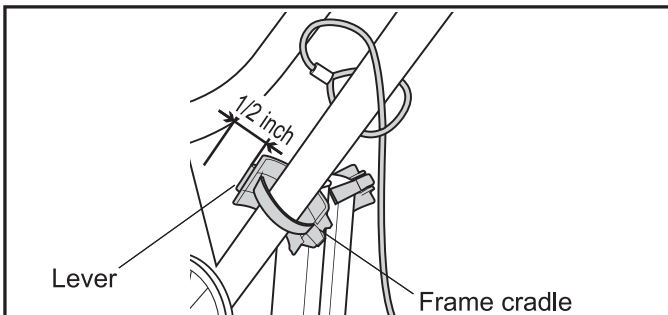


⚠ Warning

When loading the bike, make sure there is no interference within 1/2 inch from the lever of the frame cradle.


⚠ Warning

If interference occurs, move the post higher or lower to adjust the bike's loading position. If sufficient space is not secured, do not load the bike.

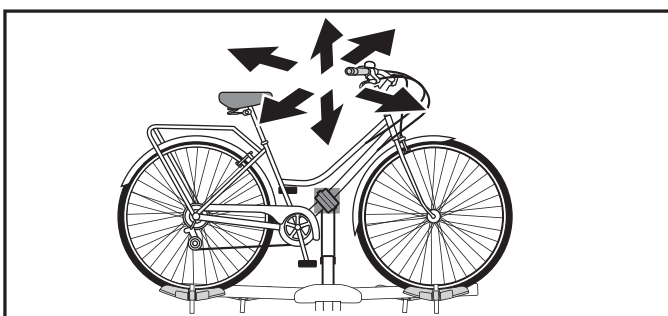


⚠ Warning

After loading the bike, shake the bike in all directions to make sure that nothing interferes with the lever.

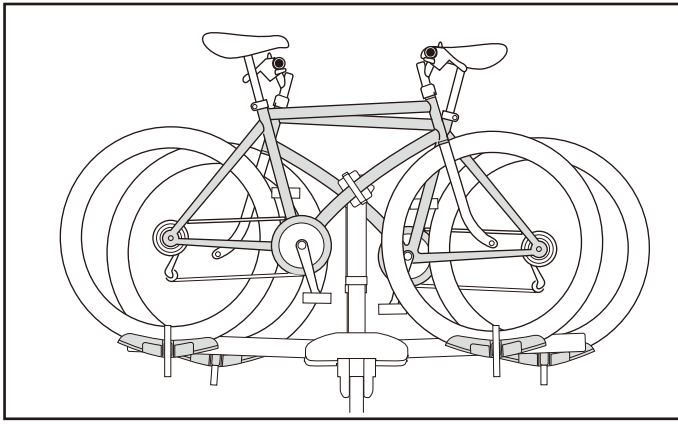


18 When loading the second bike, the direction of bike should be opposite of the first bike.

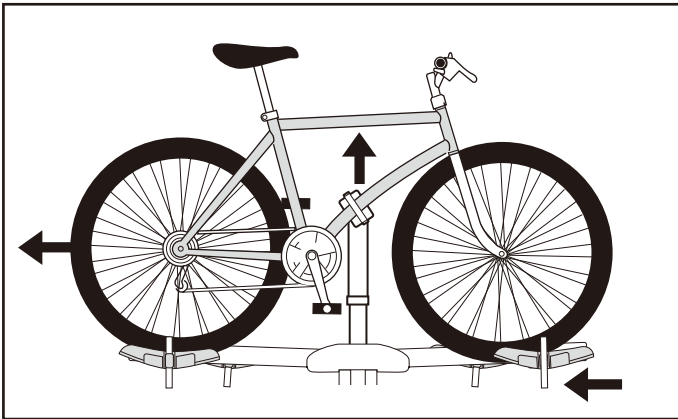



Note

When loaded bikes interfere with each other, adjust the tire cradles and the post.

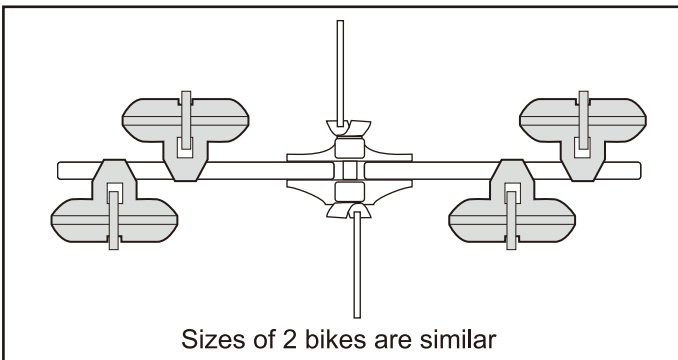


Note


When there is a significant difference of bike sizes, adjust the tire cradle positions as shown in figure.

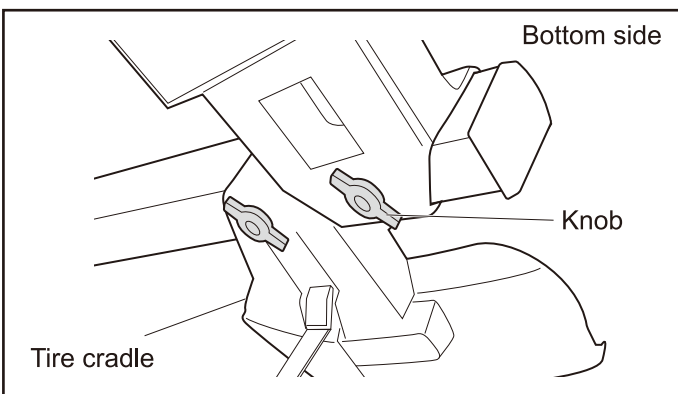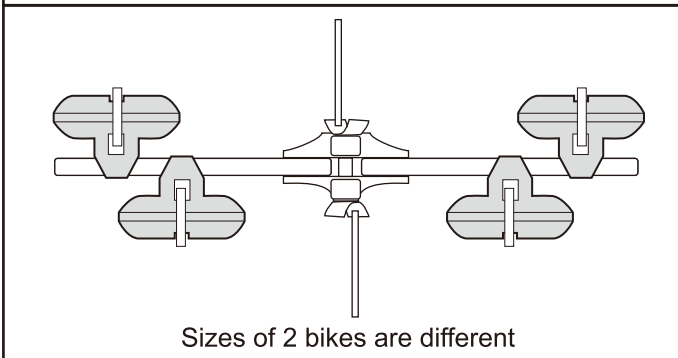


19 Tighten the knob on the tire cradles when the positions are adjusted.

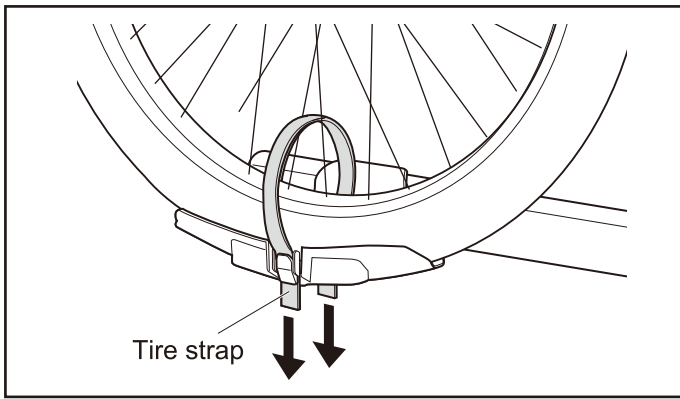

20 Firmly secure the front and rear tires with the tire straps.

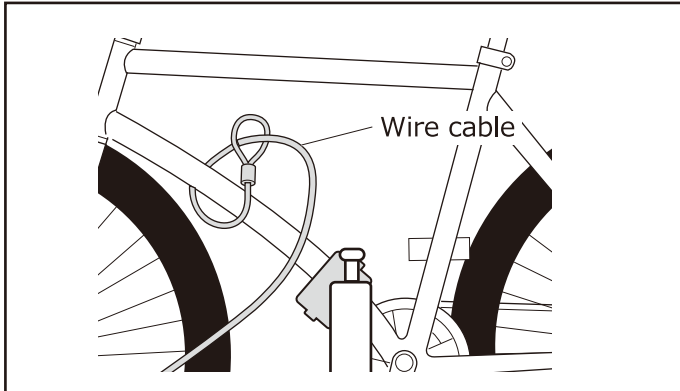


21 Secure the wire cable around the bike frame.

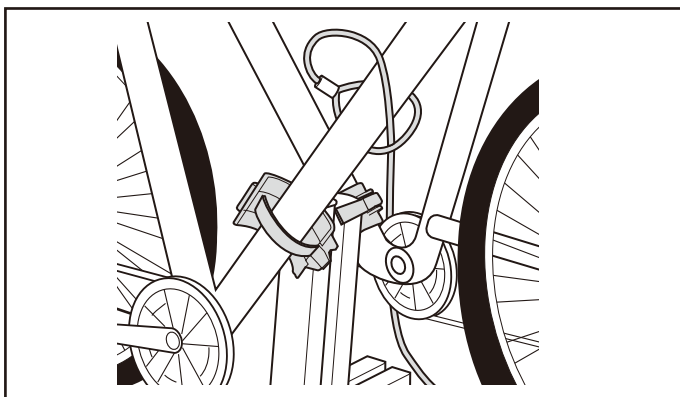

Note


When 2 bikes are loaded, wrap the wire cable around the bike frame loaded on the rear side first. Then, pass the wire cable through the frame of the other bike.

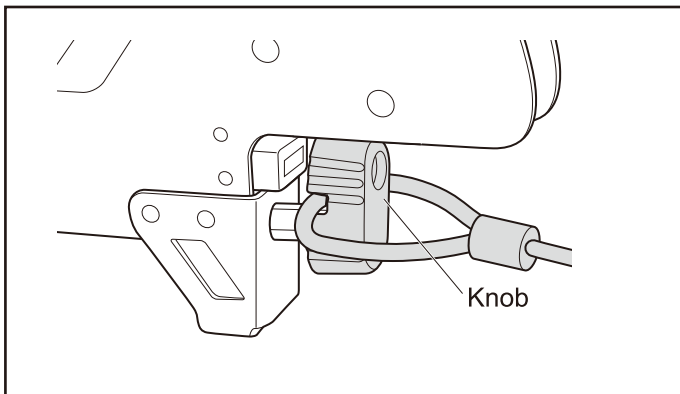

22 Release the knob lock, pass the wire cable through the knob, and lock.

Precautions


If the wire cable is dragging on the ground, wrap it around the frame.

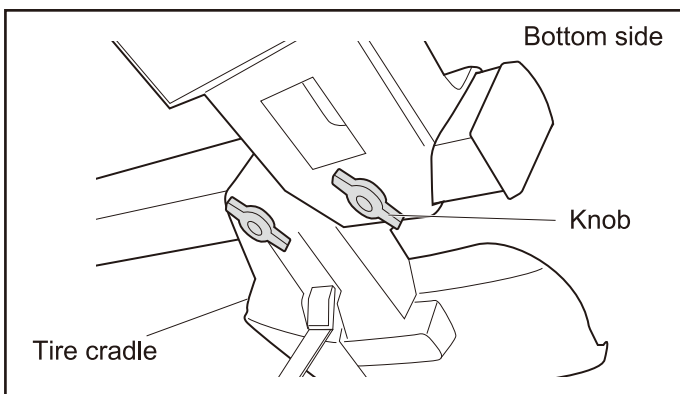

Precautions

Confirm that the tire cradle knobs are tightened in all four places before driving the vehicle.

Folding for accessing the tail gate.

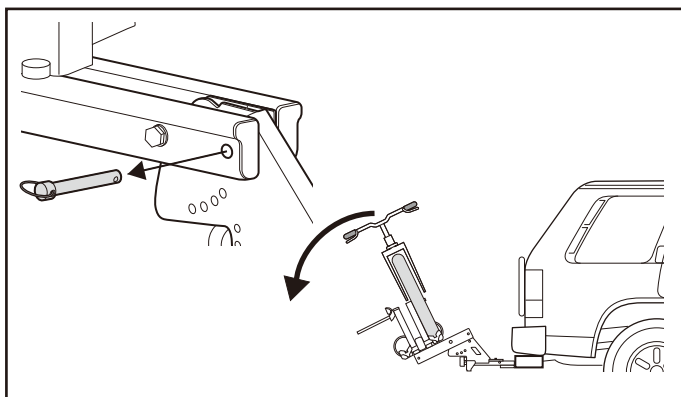


If the rear hatch or trunk touches the rack when opening and closing, remove the pin (long), and tilt the rack.

Warning

When tilting the rack, confirm that there no people or objects are around.
Do not drive the car with the rack tilted.


Folding for storage.

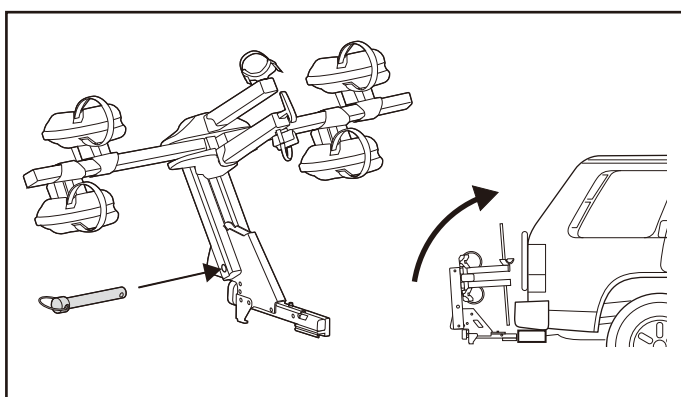

When storing the rack, pull out the pin (long) after pushing the post down, and fold up the main frame.

There are 4 holes. Insert the pin (long) in the hole to lock the carrier in its folded position without interfering with the tailgate.

When not in use

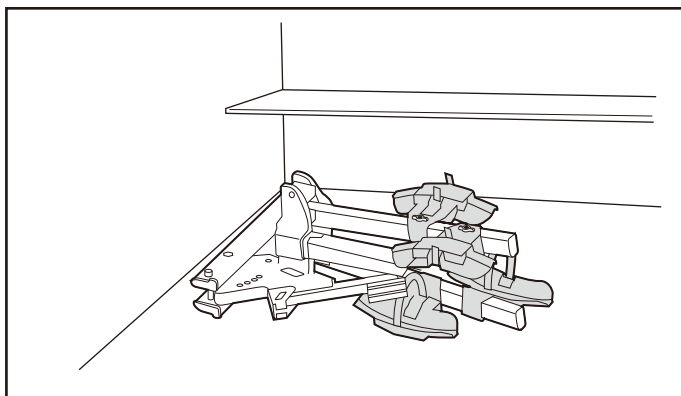


Warning

Fold and lay the product to store.
Keeping the product standing up may result the product falling down.


Repair parts

Please specify part name when ordering repair parts.

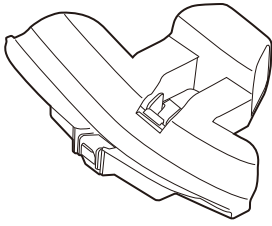


x1

Tire cradle

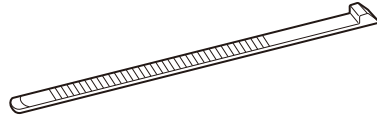


x1

Frame strap

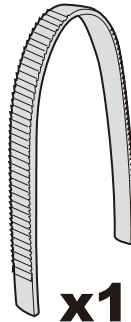


x1

Tire strap

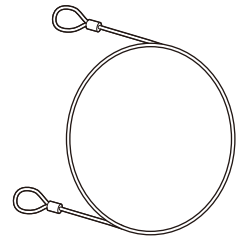

x1

Wire cable




x1

knob and T-bolt




x1

Frame end cap



x1

Pin(Long)



x1

Pin(short)




x1

key




x1

Hex wrench

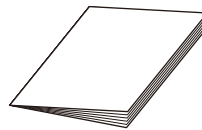


x1

INH330
Installation instruction

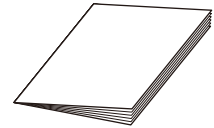

x1

Hitch Carrier
Common Installation
instruction



x1

Installation knob

Contact Information


We do not accept any liability for accidents, damage or injury caused by incorrect installation or use, modification, or natural disaster. Specifications and appearance of the carrier system and genuine replacement parts are subject to change without prior notice in the interest of product improvement.



CAR MATE USA, Inc.


383 Van Ness Ave., Suite 1603
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com

INH330

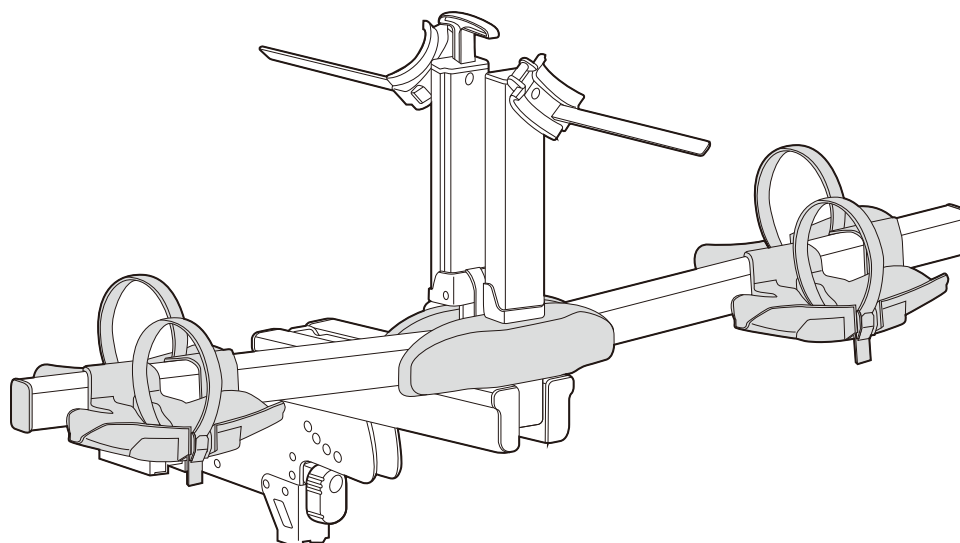

- Veuillez également lire les instructions d'installation communes du porte-vélos d'attelage INNO (le feuillet joint).
- Conservez le présent manuel d'instruction dans un endroit sûr.
- Capacité de charge maximale : 2 vélos (74 lb / 34 kg)
- La capacité de charge maximale par vélo par support est de 37 livres (17 kg).
- Avant l'installation, assurez-vous que le récepteur d'attelage de la voiture est de 2 pouces ou de 1 1/4 pouce.
- Ce produit ne peut être installé à un véhicule si le récepteur d'attelage est en retrait de plus de 4 1/2 pouces (120 mm) par rapport l'arrière du véhicule.
- Ce produit ne peut être installé à un véhicule si l'écart entre le centre du trou du récepteur d'attelage et l'extrémité mesure 2 pouces (50 mm) ou moins, car la force sera insuffisante.


Dimension possible d'installation

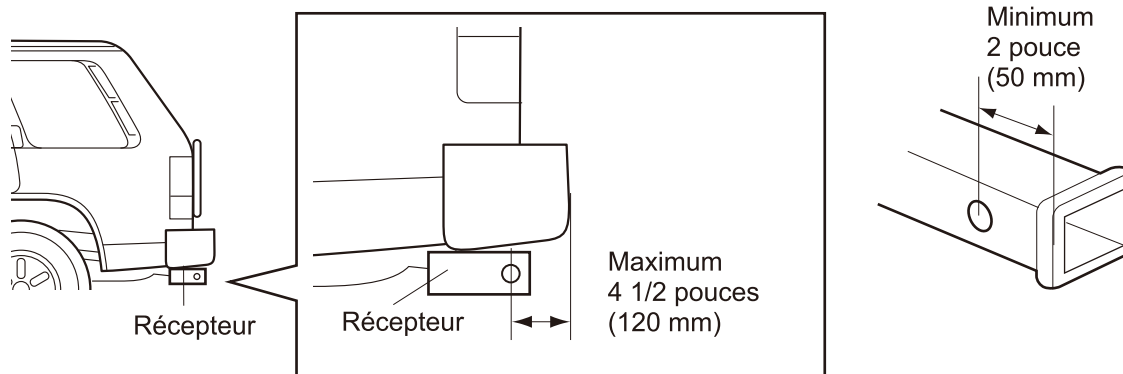


- Cessez l'installation si le récepteur d'attelage n'est pas suffisamment résistant.
- Ce produit peut être utilisé pour des vélos dont la roue mesure de 20 à 29 pouces.
- La dimension de pneu qu'il est possible de charger sur ce produit est de 18c à 5.0 pouces.
- Il est possible de charger sur ce produit un vélo dont l'empattement est de 33 1/2 à 47 1/4 pouces (85 cm à 120 cm).
- Ne transportez rien d'autre que des bicyclettes avec ce produit.
- N'utilisez pas de coffrets de rangement ou de couvertures imperméables pour bicyclette si vos vélos sont fixés au porte-vélos.
- Ne chargez pas de tandems ou de vélos couchés sur ce produit.
- Il n'est pas possible de charger un vélo avec roue pleine sur ce produit.
- Utilisez un cadenas à câble lorsqu'un vélo est chargé.
- Dans certaines conditions de conduite, des marques pourraient rester sur le vélo aux points de contact des courroies.

Contenu du produit

① **x1**

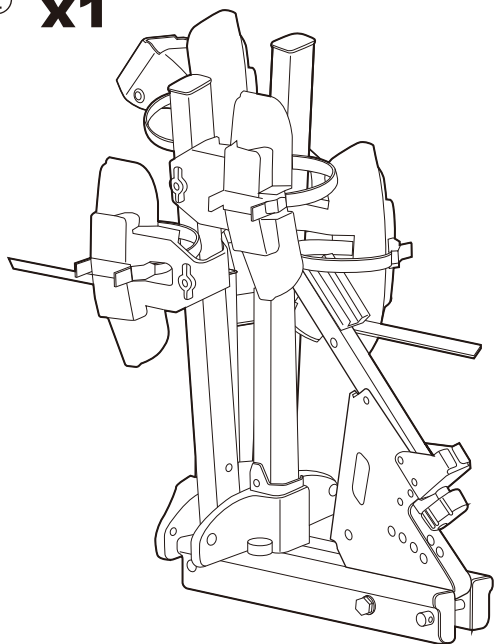

② **x1**

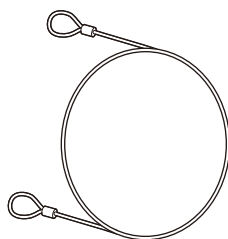


③ **x2**




④ **x1**



⑤ **x1**

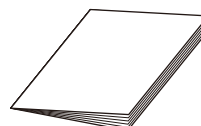


⑥ **x1**

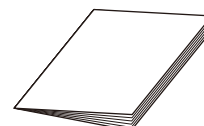


No.	éléments
①	Élément principal
②	Câble métallique
③	Clé
④	Clé hexagonale
⑤	INH330 Instructions d'installation
⑥	Instructions d'installation générales pour porte-vélos d'attelage

Installation sur le véhicule

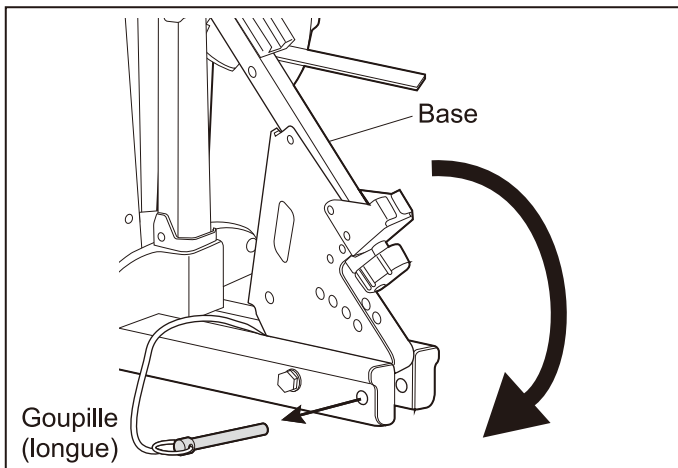


1 Tirez sur la goupille (longue) pour la retirer et faites tourner la base.

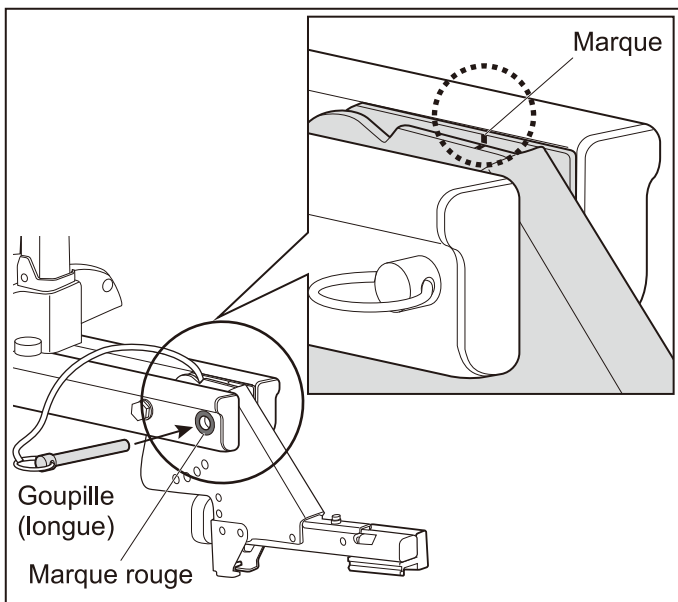

2 Aligned les marques et insérez la goupille (longue).

⚠ Avertissement

Insérez la goupille (longue) dans l'extrémité et assurez-vous que la marque rouge est complètement cachée.

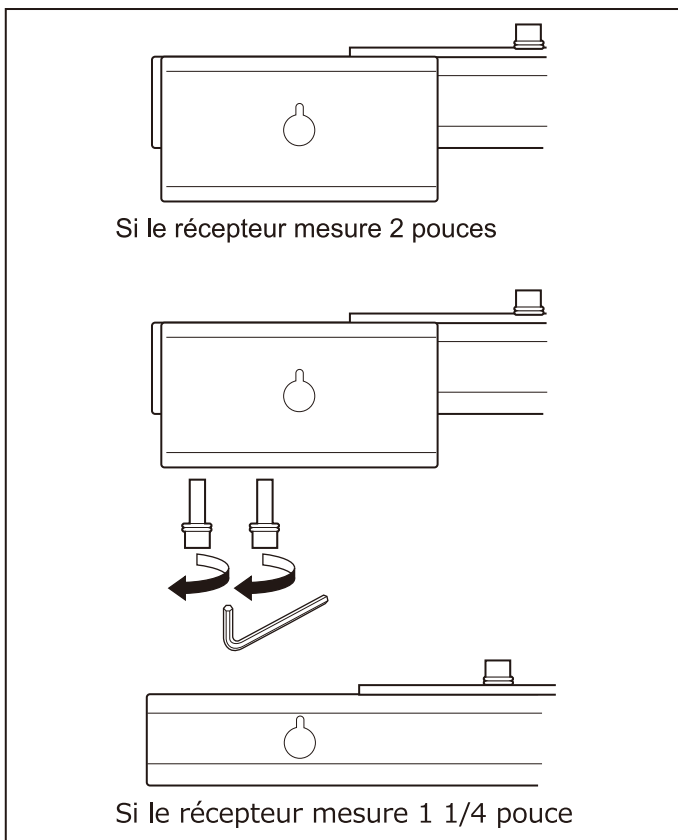

3 Adaptateur d'attache

Si le récepteur mesure 2 pouces, utilisez le produit en association avec l'adaptateur.


S'il mesure 1 1/4 pouce, utilisez-le sans adaptateur.

Comment retirer l'adaptateur

Enlevez 2 boulons à l'aide de la clé hexagonale et détachez l'adaptateur. Suivez la procédure d'installation en sens inverse.


⚠ Précautions

Avant de prendre la route, assurez-vous qu'aucun boulon n'est desserré. S'ils ne le sont pas, les serrer encore.

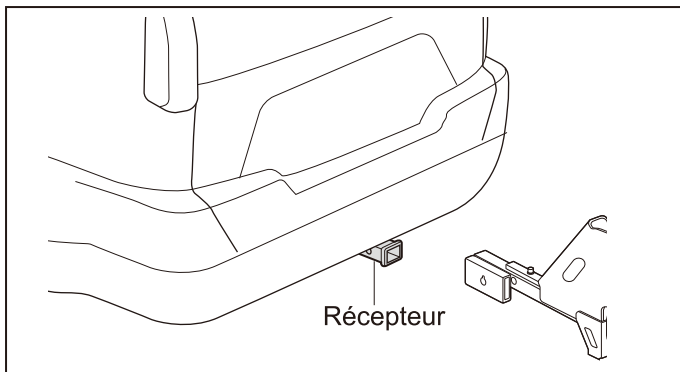


⚠ Avertissement



Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé avant de procéder à l'installation.

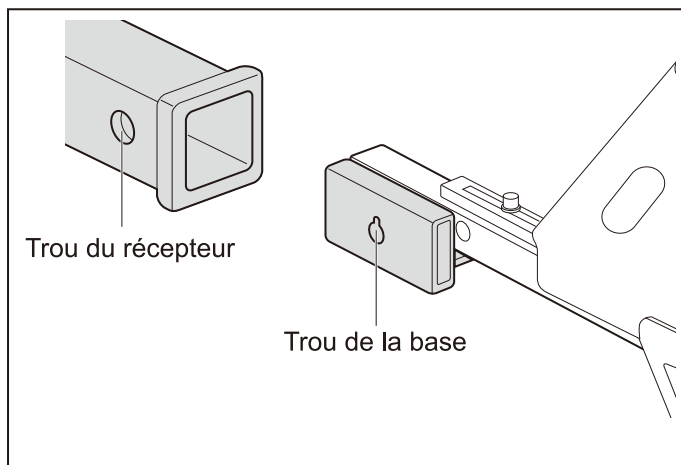

4 Insérez la base dans le récepteur, puis alignez le trou du récepteur avec le trou de la base.

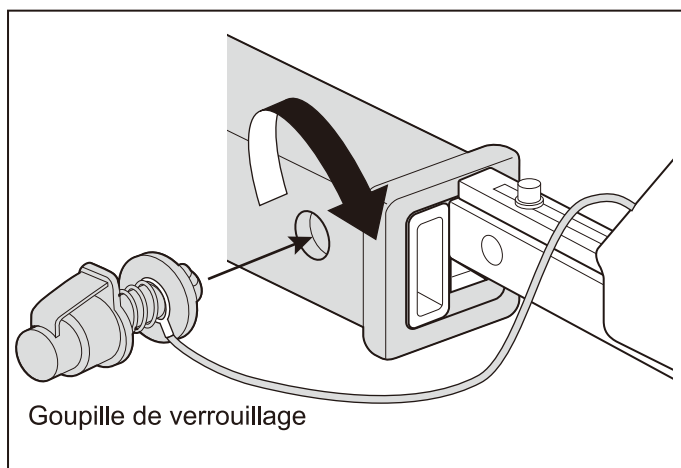


5 Insérez la goupille de verrouillage dans la rainure du trou de la base, et faites-la tourner de 180° tout en la poussant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

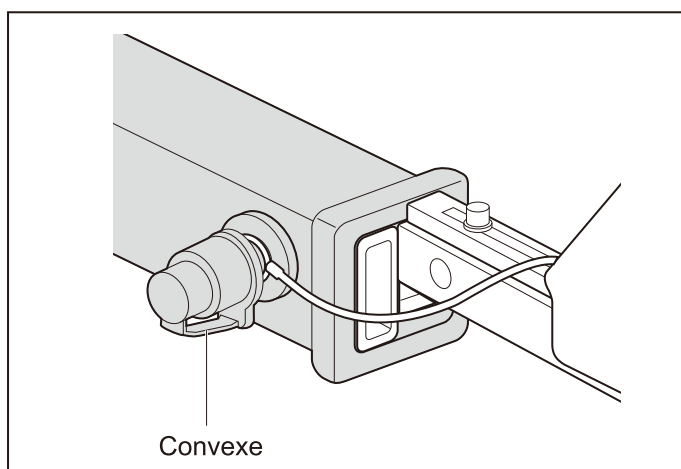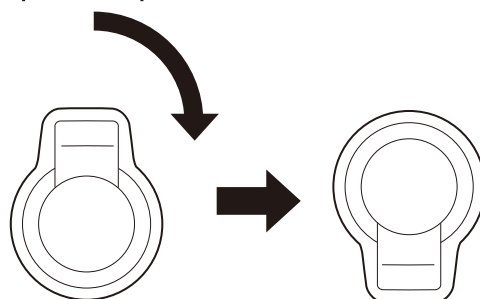

⚠ Avertissement


Assurez-vous que la partie convexe de la goupille de sécurité se trouve directement vers le dessous et n'est pas tournée.

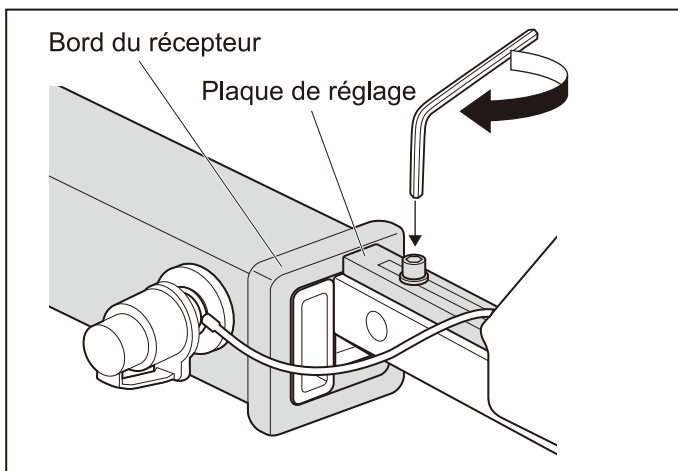

6 Serrez la vis jusqu'à ce que la plaque de réglage entre en contact avec le bord du récepteur.


Remarque


L'insertion de la goupille de sécurité et de la base sera plus facile la prochaine fois, puisque la plaque de réglage s'appuie et sert de guide lors de l'installation de ce produit sur le même véhicule.

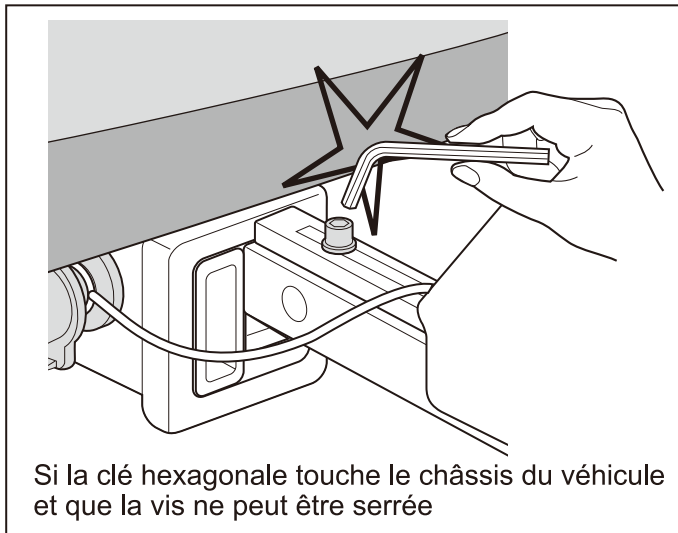



Remarque

Si la clé hexagonale touche le châssis du véhicule et qu'il n'est pas possible de serrer la vis, tirez sur la base pour la retirer après avoir enlevé la goupille de verrouillage, serrez la vis, puis insérez-la dans le récepteur.

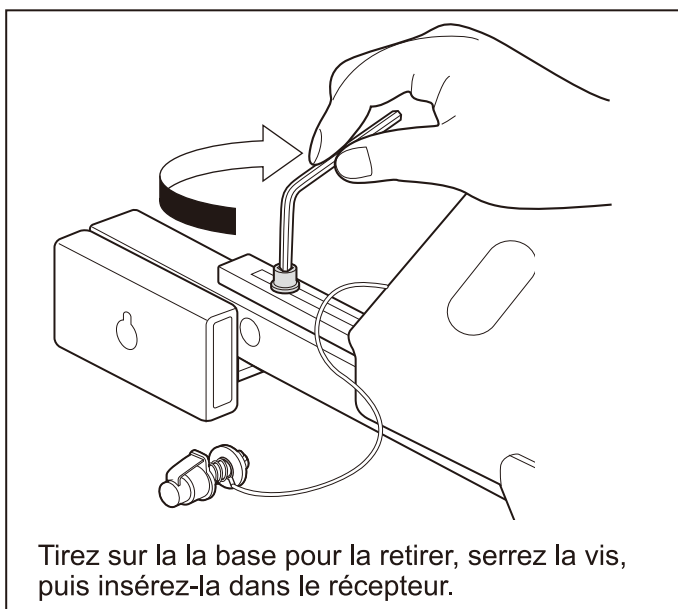

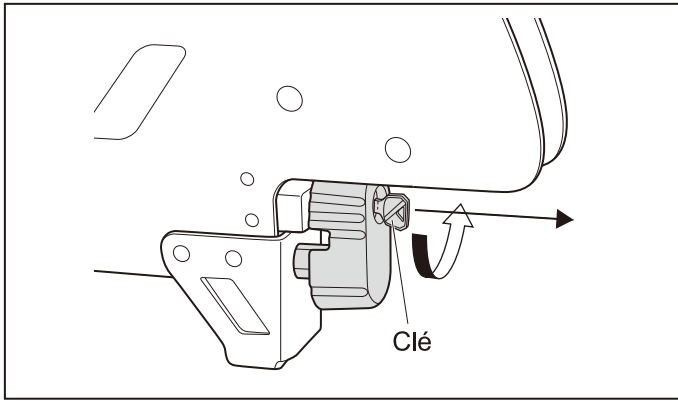

7 Tournez la clé pour déverrouiller, puis enlevez la clé.

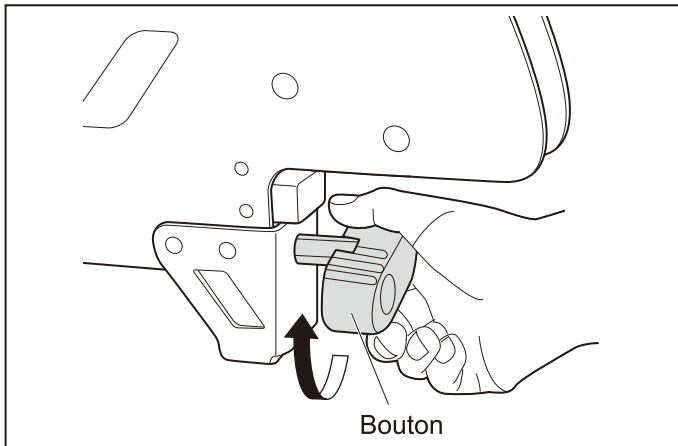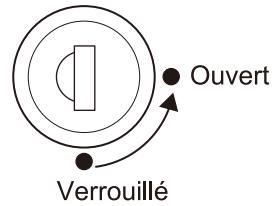


8 Tirez le bouton vers vous et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base soit fermement fixée. La norme du couple de serrage est de 5.0 N·m (3.7 pi-lb).

Remarque



Serrez ultérieurement tout en secouant le support dans tous les sens.

Précautions

N'utilisez pas d'outils.

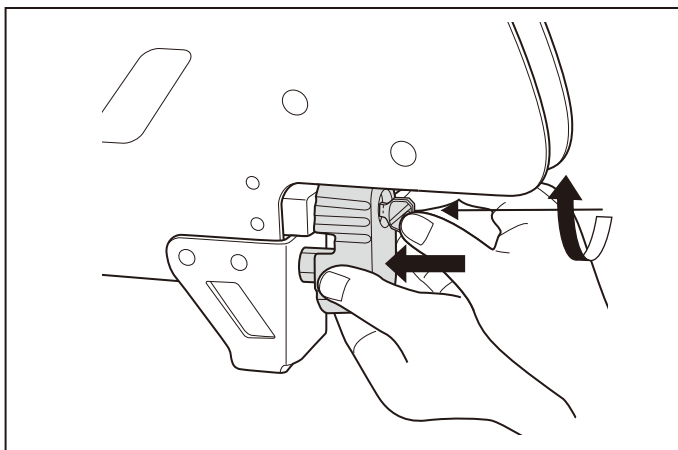

9 Lorsque le trou de verrouillage d'arrêt n'est pas aligné correctement avec la position de la clé, ajustez la position en tournant le couvercle de verrou dans la direction de serrage.

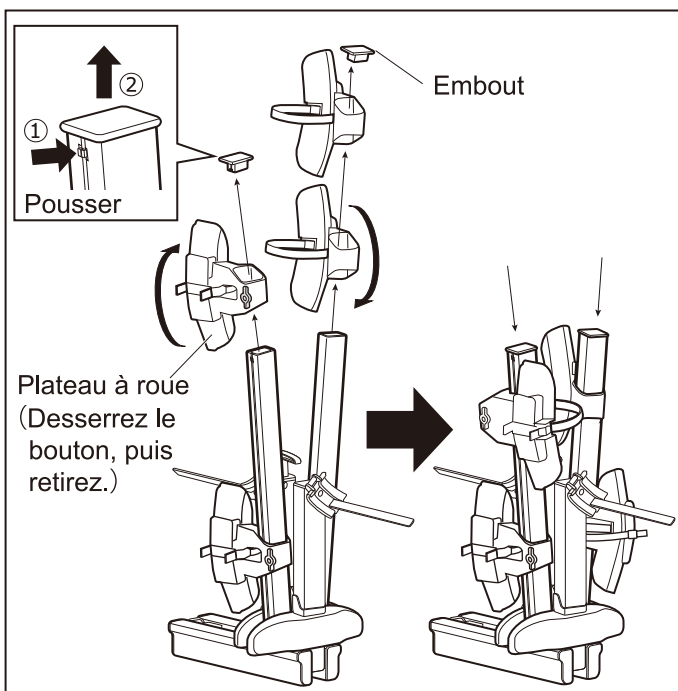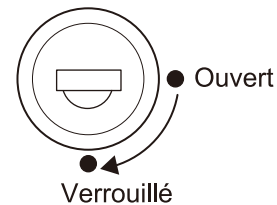


10 Retirez les embouts des deux supports.
 1. Desserrez les boutons des plateaux à roue
 2. Tirez sur trois des quatre plateaux à roue pour les retirer
 3. Faites en tourner deux de 180 degrés et remettez-les en place comme illustré


Remarque

Cette opération de réinsertion des plateaux à roue ne doit être réalisée que la première fois.

Installation d'un vélo

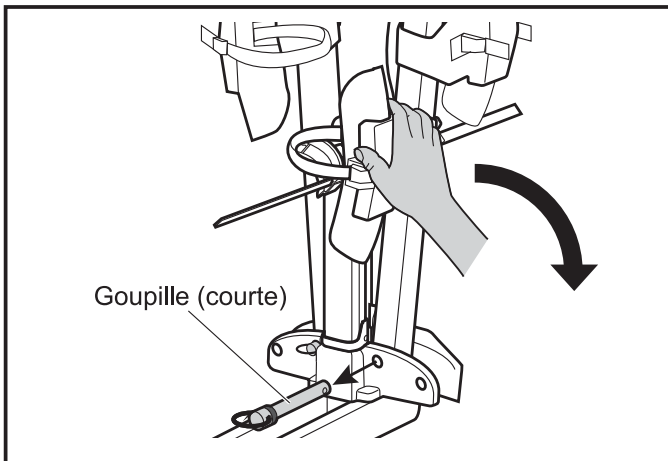


- 11** Tirez sur la goupille (courte) pour la retirer tout en tenant le bras vers le bas pour ouvrir ce dernier.

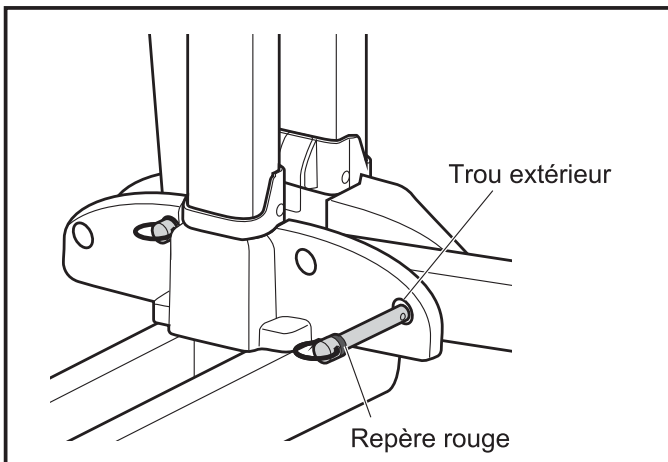


- 12** Insérez la goupille (courte) dans le trou extérieur pour verrouiller le dispositif dans la position de chargement. Ouvrez le bras de l'autre côté en suivant la même procédure.

⚠ Avertissement


Insérez la goupille jusqu'à ce que le repère rouge soit caché.

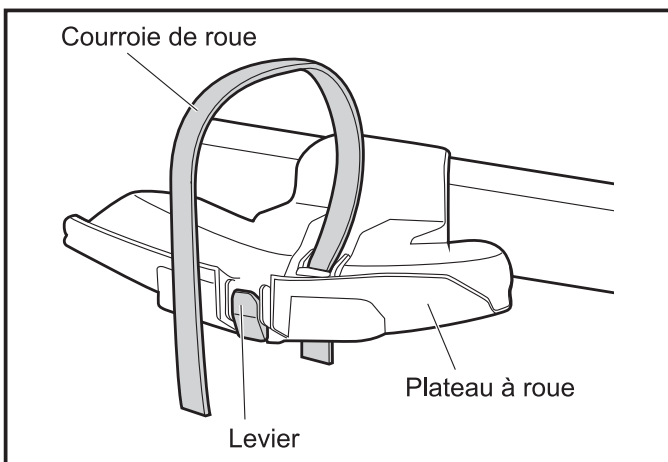

- 13** Dégagez un côté de la courroie tout en poussant sur le levier du plateau à roue.

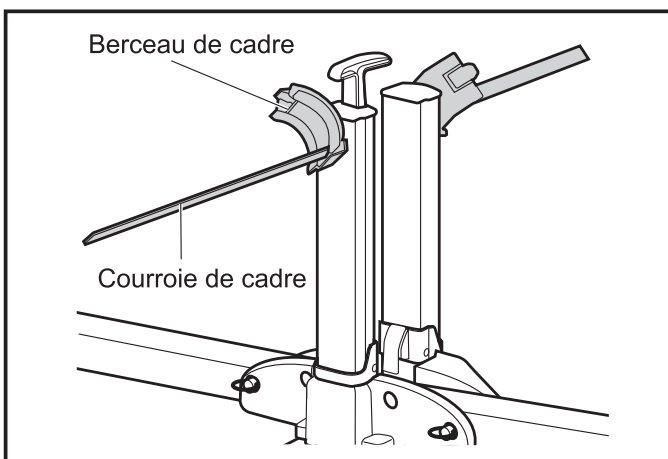


- 14** Enlevez la courroie de cadre tout en tirant sur le levier du berceau de cadre.

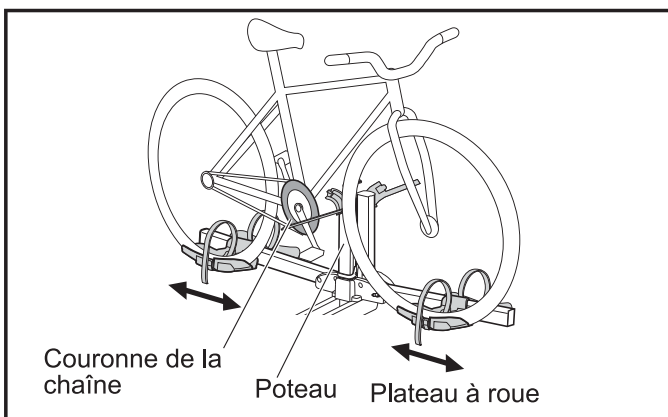

15 Placez le vélo de façon à ce que la couronne de la chaîne soit tournée du côté opposé au poteau. Faites ensuite glisser les plateaux à roue en alignant les roues du vélo.


⚠ Précautions

Chargez le premier vélo du côté du véhicule.

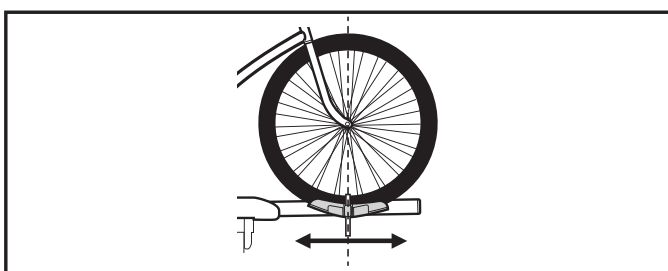


⚠ Précautions


Chargez le centre de la roue au centre du plateau à roue.

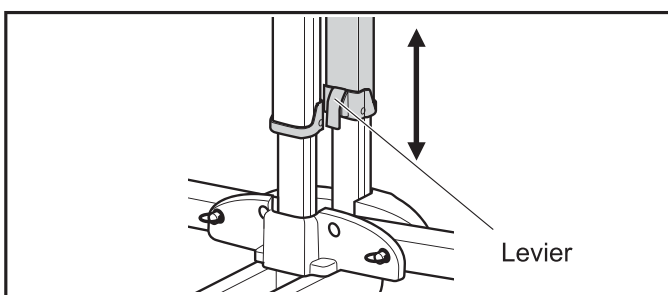

16 Réglez la hauteur du poteau en poussant sur le levier.

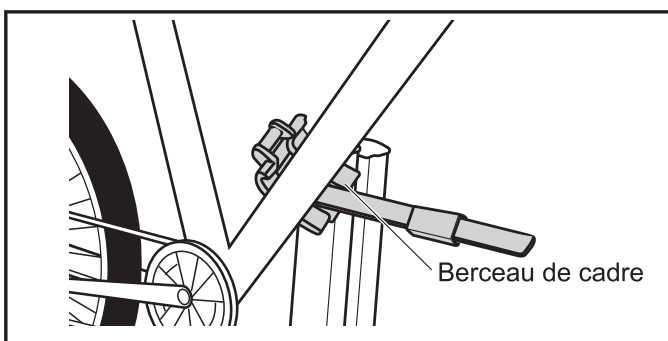

17 Placez le cadre du vélo dans le berceau de cadre et fixez-le à l'aide de la courroie.

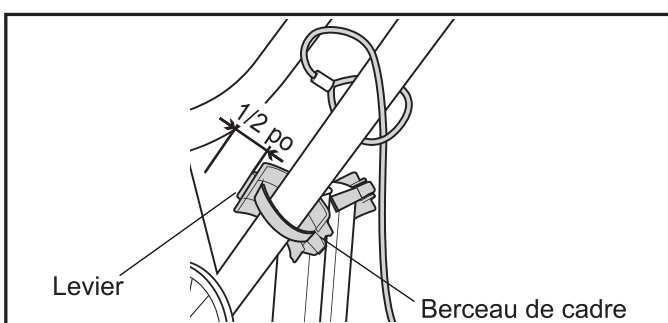


⚠ Avertissement

Quand vous chargez le vélo, assurez-vous que la zone à l'intérieur de 1/2 po du berceau de cadre est libre d'interférence.


⚠ Avertissement

En cas d'interférence, déplacez le poteau vers le haut ou vers le bas pour régler la position de chargement du vélo. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, ne chargez pas le vélo.

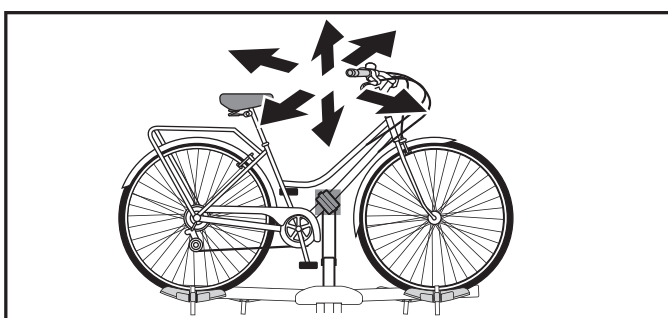


⚠ Avertissement

Après avoir chargé le vélo, secouez-le dans tous les sens pour vous assurer que rien ne perturbe le levier.

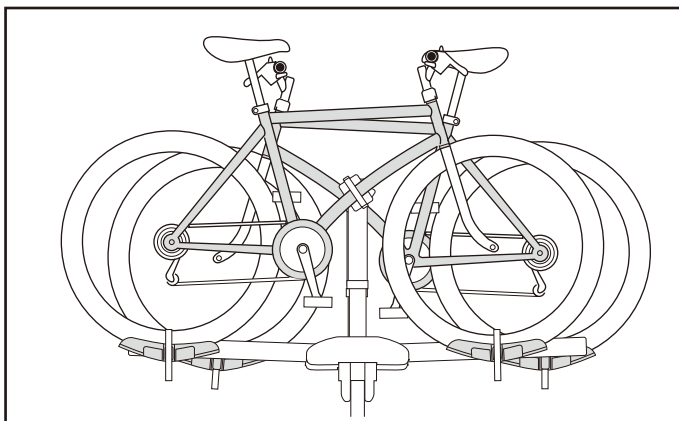


18 Le deuxième vélo doit être chargé dans la direction contraire à celle du premier vélo.

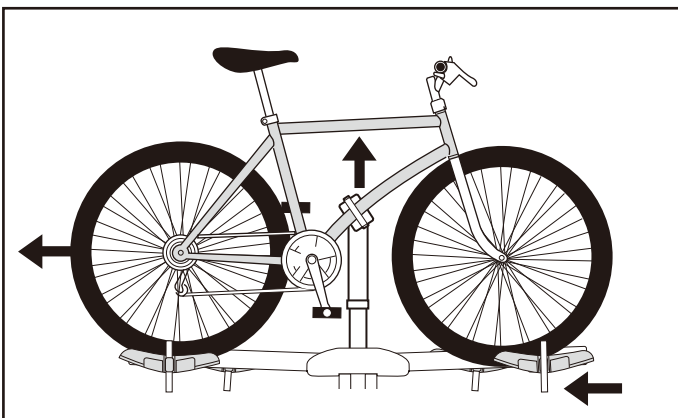



Remarque

Si les vélos chargés se nuisent entre eux, réglez les plateaux à roue et le poteau.

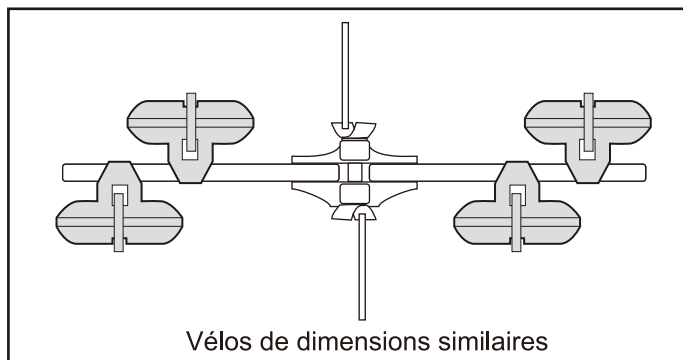


Remarque


Si vous chargez deux vélos dont les dimensions sont très différentes, réglez les positions des plateaux à roue de la façon illustrée.

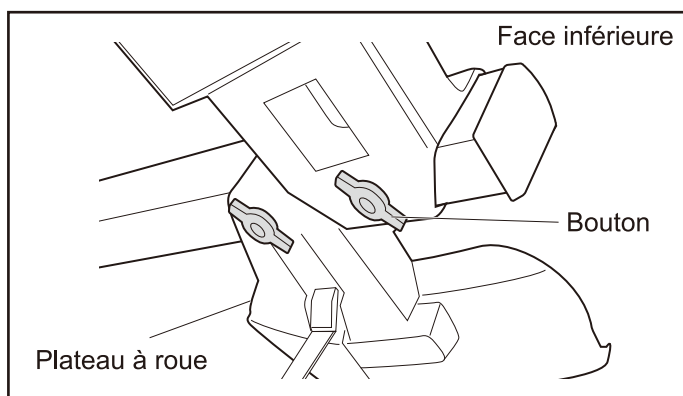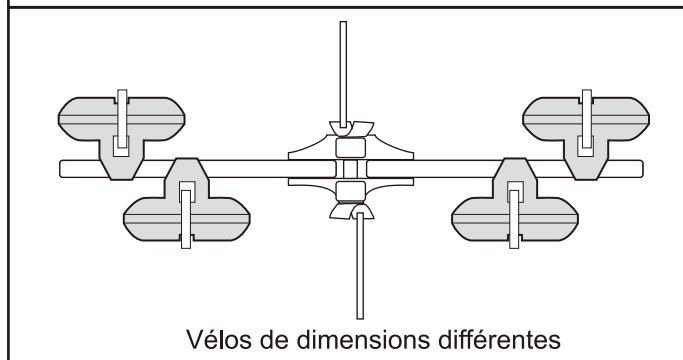


19 Serrez le bouton sur les plateaux de roue quand la position est adéquate.

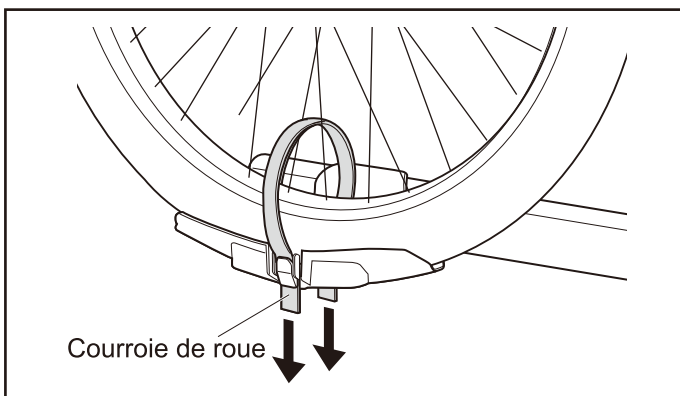

20 Fixez fermement les pneus avant et arrière à l'aide des courroies de roue.

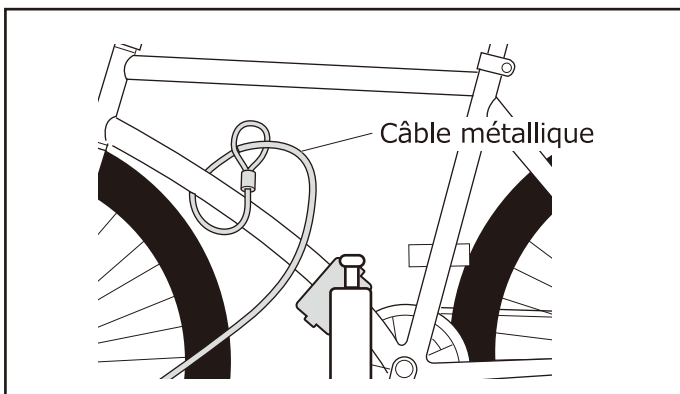


21 Installez le câble métallique autour du cadre du vélo.

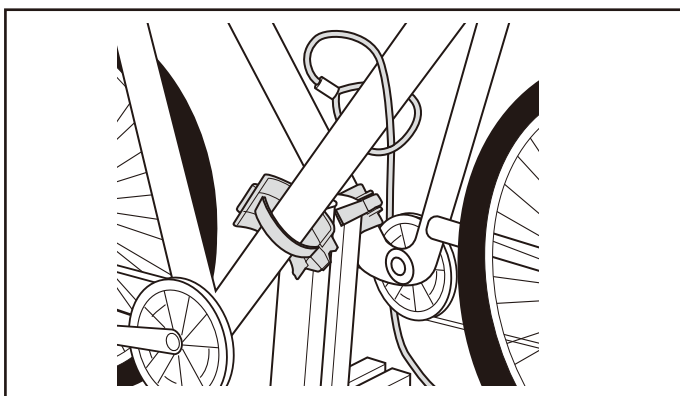

Remarque


Lorsque 2 vélos sont chargés, entourez d'abord le cadre du vélo se trouvant à l'arrière à l'aide du câble métallique. Passez ensuite le câble métallique dans le cadre de l'autre vélo.

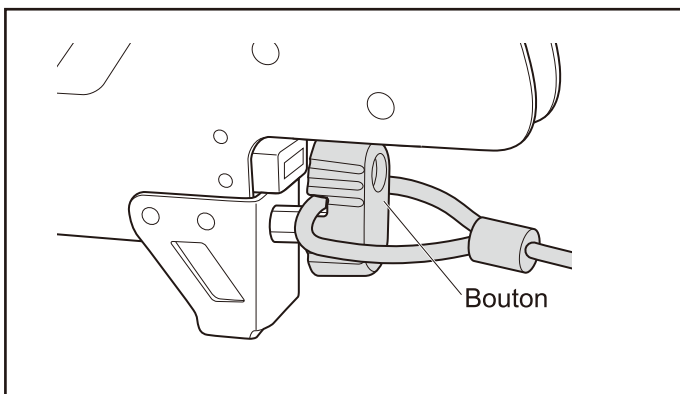

22 Dégagez le verrou du bouton, faites passer le câble métallique dans le bouton et verrouillez.

Précautions


Si le câble métallique touche à terre, enroulez-le autour du cadre.

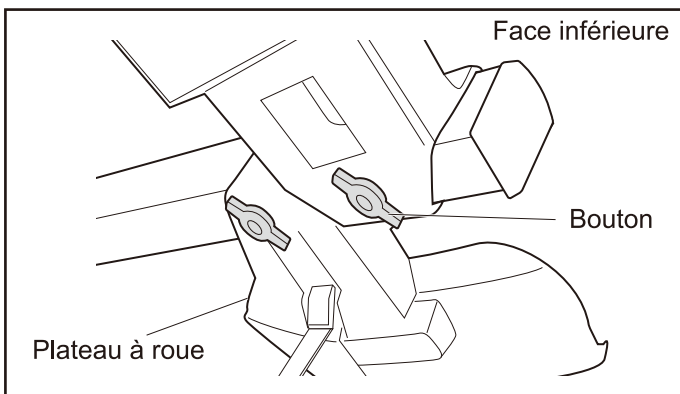

Précautions

Assurez-vous que les boutons des plateaux à roue sont bien serrés aux quatre points avant de prendre la route.

Plier pour l'accès au hayon.

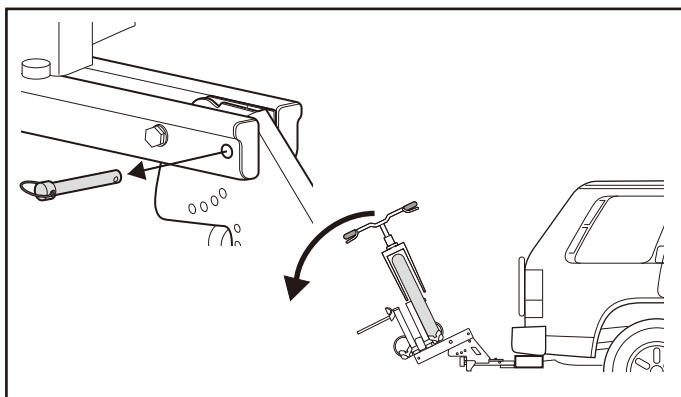


Si le hayon arrière ou le coffre touche le porte-bagages lors de l'ouverture et de la fermeture, retirez la goupille (longue) et faites basculer le porte-bagages.

⚠ Avertissement

Lorsque vous faites basculer le porte-bagages, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet ou personne à proximité. Ne prenez pas la route si le porte-bagages est incliné.


Plier pour le rangement.

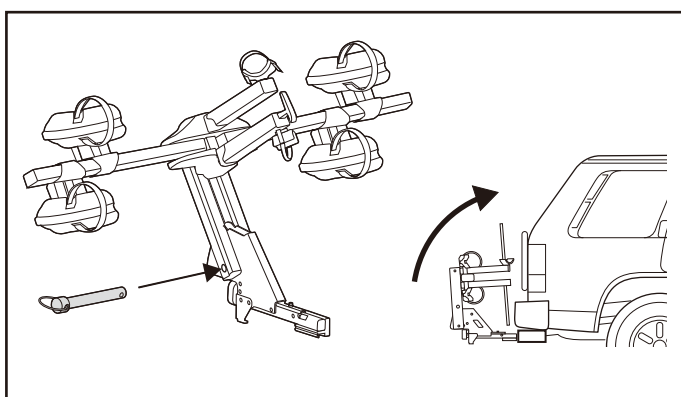

Lors du rangement du porte-bagages, tirez sur la goupille (longue) pour la retirer après avoir poussé le poteau vers le bas, puis pliez le cadre principal.

On compte 4 trous. Insérez la goupille (longue) dans le trou pour verrouiller le porte-vélos dans sa position pliée sans nuire au hayon.

Lorsque le dispositif n'est pas utilisé

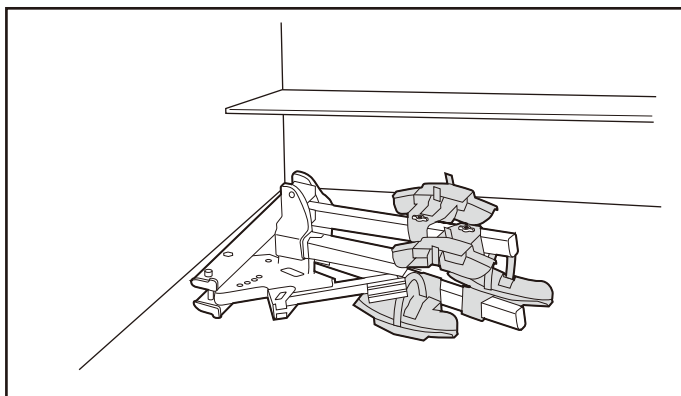


⚠ Avertissement

Pliez et déposez le produit à plat pour le ranger. Si vous conservez le produit en position verticale, il pourrait tomber.


Pièces de réparation

Veillez préciser le nom des pièces lorsque vous commandez des pièces de réparation.

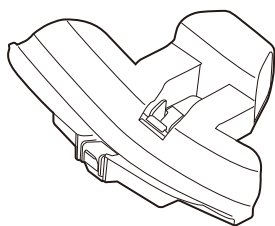


x1

Plateau à roue




x1

Courroie du cadre

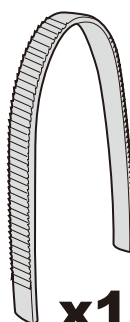


x1

Courroie de pneu

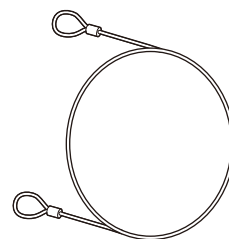


x1

Câble métallique




x1

Bouton et boulon à T



x1

Embout du cadre



x1

Goupille (longue)



x1

Goupille (courte)




x1

Clé




x1

Clé hexagonale

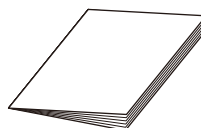


x1

INH330
Instructions d'installation

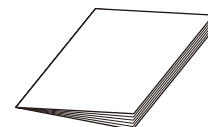

x1

Instructions
d'installation
générales pour
porte-vélos d'attelage



x1

Bouton d'installation

Coordonnées


Nous ne pouvons être tenus responsables d'accidents, de dommages ou de blessures provoqués par une installation ou un usage incorrects, par une modification du dispositif ou par une catastrophe naturelle. Les spécifications et l'apparence du dispositif de support et des pièces de rechange authentiques sont sujettes à modification sans préavis pour fin d'amélioration du produit.



CAR MATE USA, Inc.


383 Van Ness Ave., Suite 1603
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com

INH330

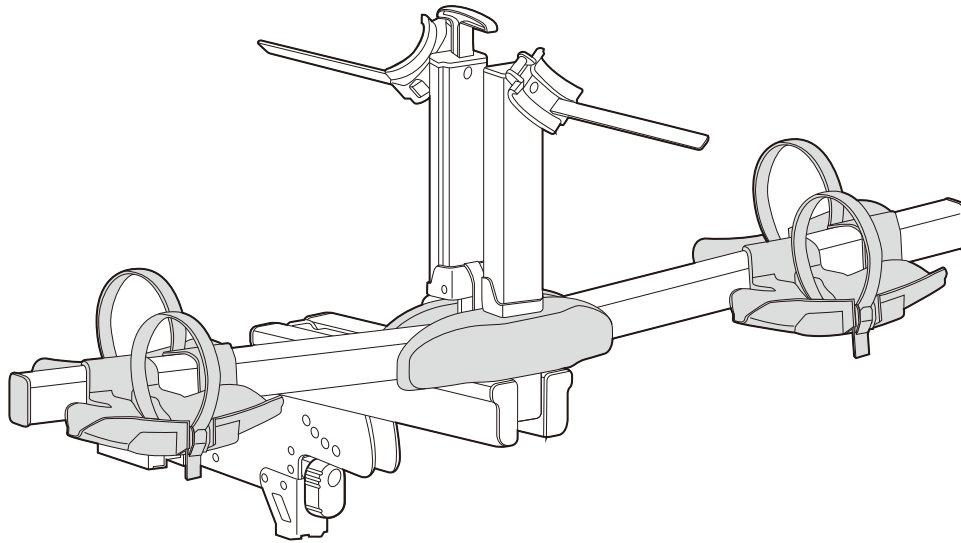

- Lea también las instrucciones de instalación común (hoja adjunta) del soporte de enganche INNO.
- Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro.
- Capacidad de carga máxima: 2 bicicletas (74 lb/34 kg)
- La capacidad de carga máxima para una bicicleta en una bandeja es de 37 libras (17 kg)
- Antes de la instalación, verifique que el enganche receptor del auto sea de 2 pulgadas o de 1 1/4 pulgadas.
- Este producto no puede instalarse en un vehículo si el enganche receptor está empotrado a más de 4 1/2 pulgadas (120 mm) de la parte trasera.
- Este producto no puede instalarse en un vehículo si la distancia entre el orificio central del enganche receptor y el extremo es de 2 pulgadas (50 mm) o menos, porque no tendría fuerza suficiente.


Tamaño de instalación posible

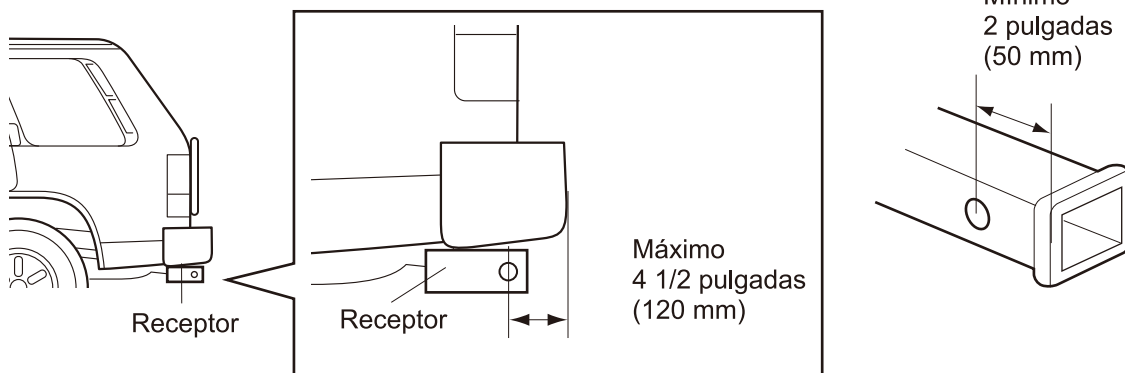


- Interrumpa la instalación si el enganche receptor no es suficientemente fuerte.
- Este producto puede usarse con bicicletas de rodado de 20 a 29 pulgadas.
- El ancho de la cubierta que puede cargarse en este producto es de 18 c a 5 pulgadas.
- La base de la rueda que puede cargarse en este producto es de 33 1/2 a 47 1/4 pulgadas (85 a 120 cm).
- No transporte otros artículos que no sean bicicletas con este producto.
- No use cajas de almacenamiento para bicicletas o láminas impermeables cuando sujete sus bicicletas al soporte.
- No cargue bicicletas en tándem o reclinadas en este producto.
- Las bicicletas con ruedas lenticulares no pueden cargarse en este producto.
- Utilice un cable con candado cuando la bicicleta esté cargada.
- Dependiendo de las condiciones de circulación, las marcas de montaje pueden quedar en la bicicleta donde la correa hizo contacto.

Contenido del producto

① **x1**

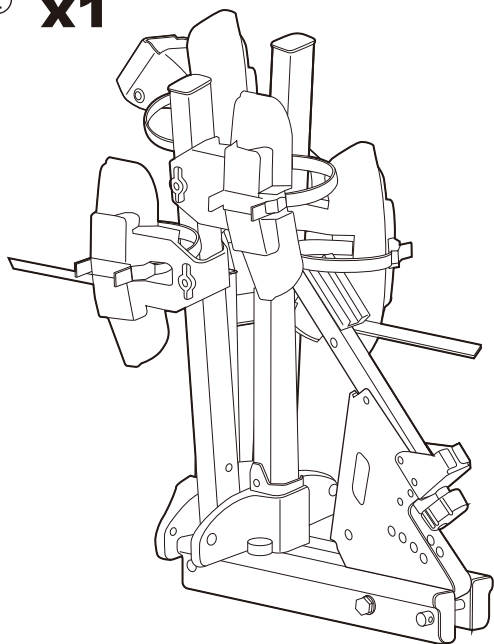

② **x1**

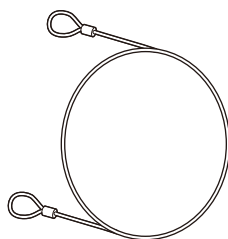


③ **x2**




④ **x1**



⑤ **x1**

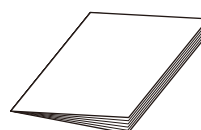


⑥ **x1**

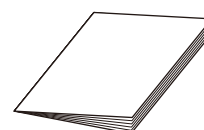


No.	Piezas
①	Unidad principal
②	Cable
③	Llave
④	Llave hexagonal
⑤	INH330 Instrucciones de instalación
⑥	Instrucciones de instalación común del soporte de enganche

Instalación en el vehículo

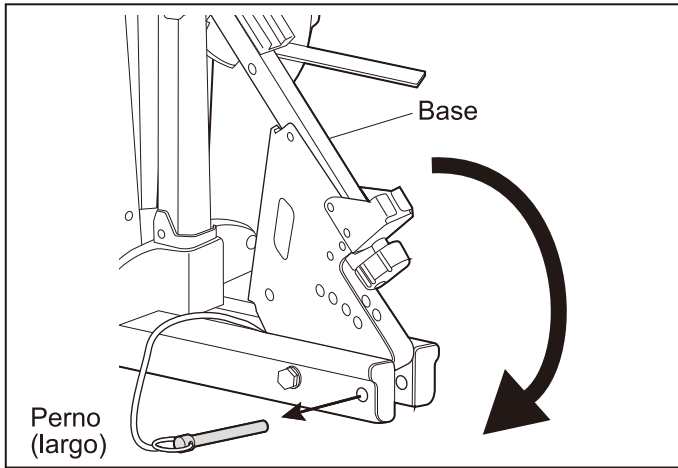


1 Retire el perno (largo) y rote la base.

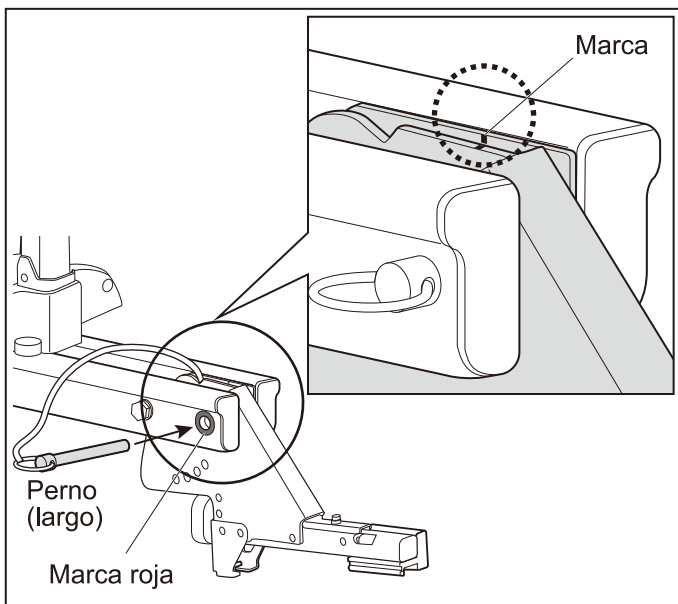

2 Alinee las marcas e inserte el perno (largo).

⚠ Advertencia

Inserte el perno (largo) en el extremo y verifique que la marca roja no quede visible.

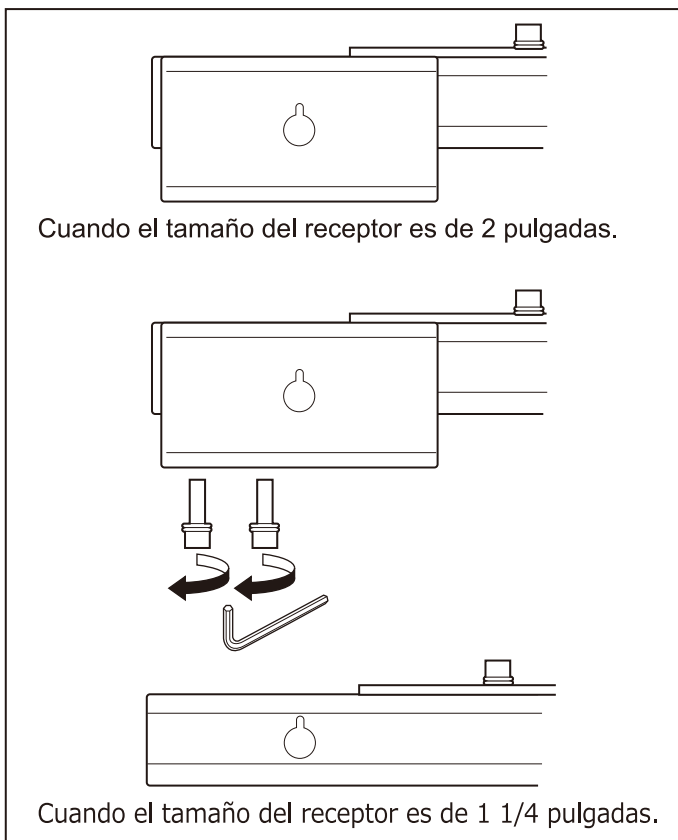

3 Manejo del adaptador

Cuando el tamaño del receptor sea de 2 pulgadas, use el producto con el adaptador acoplado.

Cuando sea 1 1/4 pulgadas, úselo sin el adaptador.

Cómo retirar el adaptador


Retire 2 tornillos usando la llave hexagonal, y retire el adaptador.

El proceso de instalación se realiza en el orden inverso.

⚠ Precauciones


Antes de conducir, verifique que no haya pernos flojos.

De estar flojos, ajústelos más.

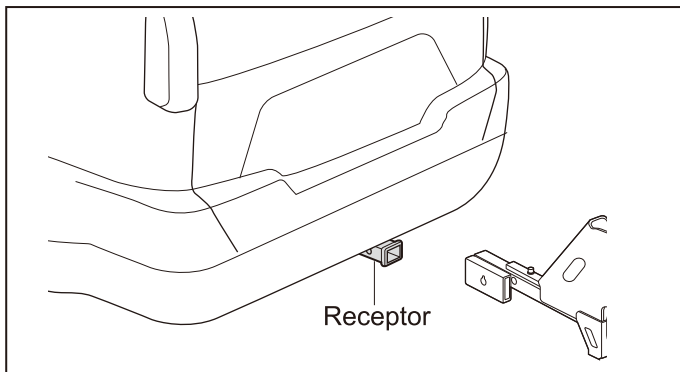


⚠ Advertencia



Antes de la instalación, verifique que el freno de mano esté aplicado.

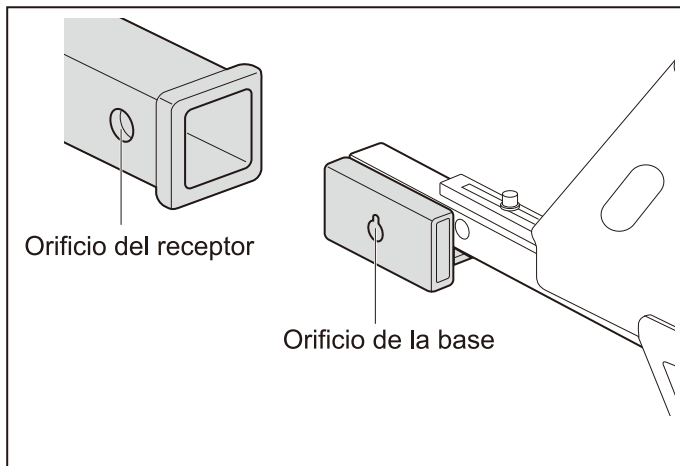

4 Inserte la base en el receptor y alinee el orificio del receptor con el orificio de la base.

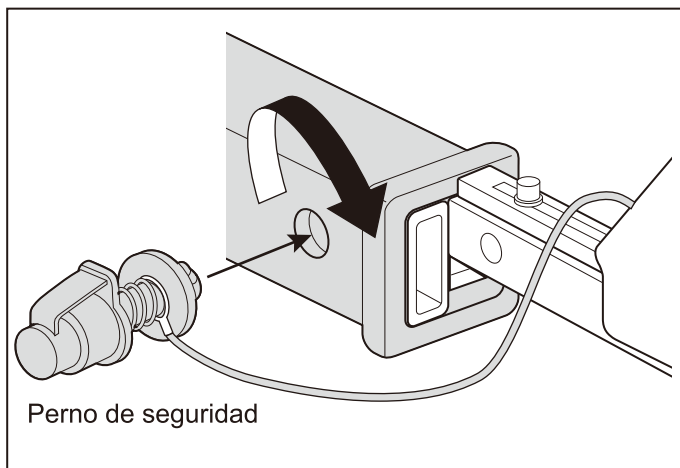


5 Inserte el perno de seguridad en la ranura del orificio de la base, y gírelo 180 ° presionando hasta que haga clic.

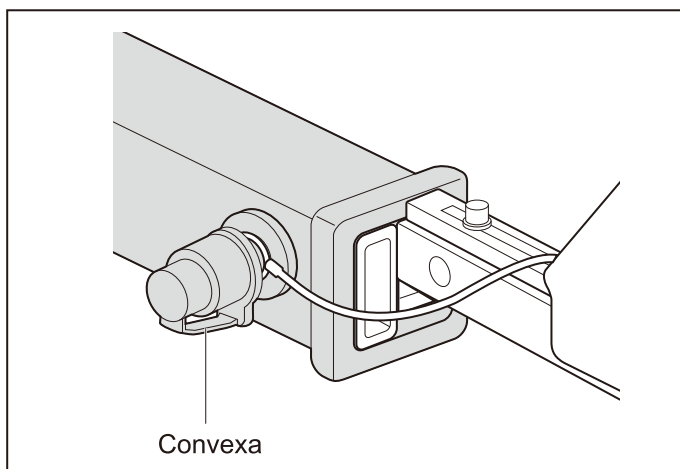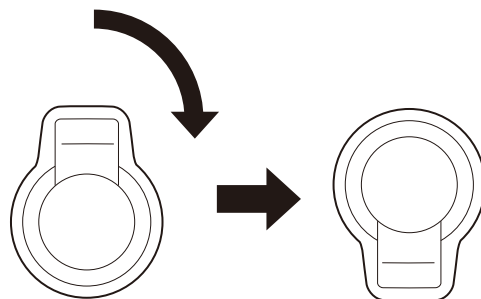

⚠ Advertencia


Verifique que la parte convexa del perno de seguridad esté justo debajo y que no esté girada.

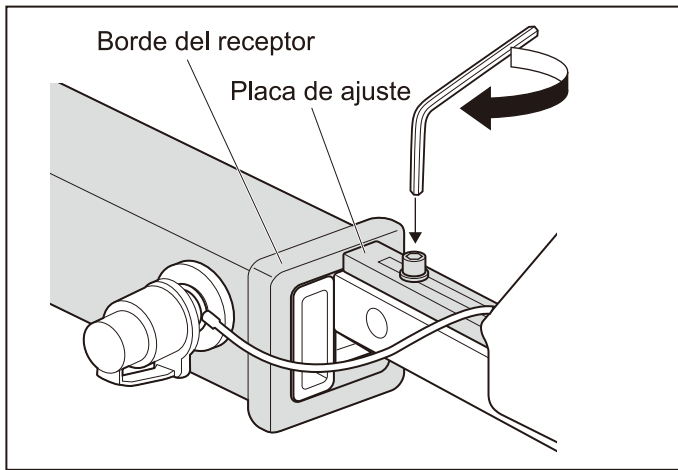

6 Ajuste el tornillo hasta que la placa de ajuste entre en contacto con el borde del receptor.


Nota


Insertar el perno de seguridad y la base será más simple, ya que la placa de ajuste toca y se detiene al instalar el producto en el mismo vehículo la siguiente vez.

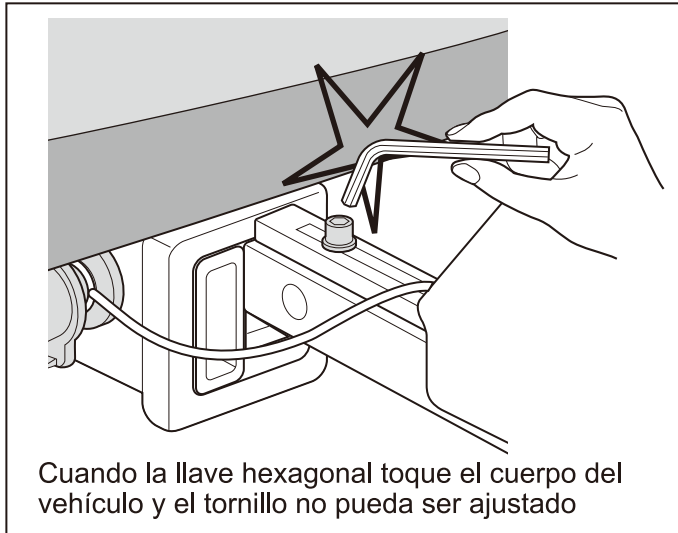



Nota

Cuando la llave hexagonal toque el cuerpo del vehículo y el tornillo no pueda ser ajustado, retire la base, habiendo retirado el perno de seguridad, ajuste el tornillo e inserte el receptor.

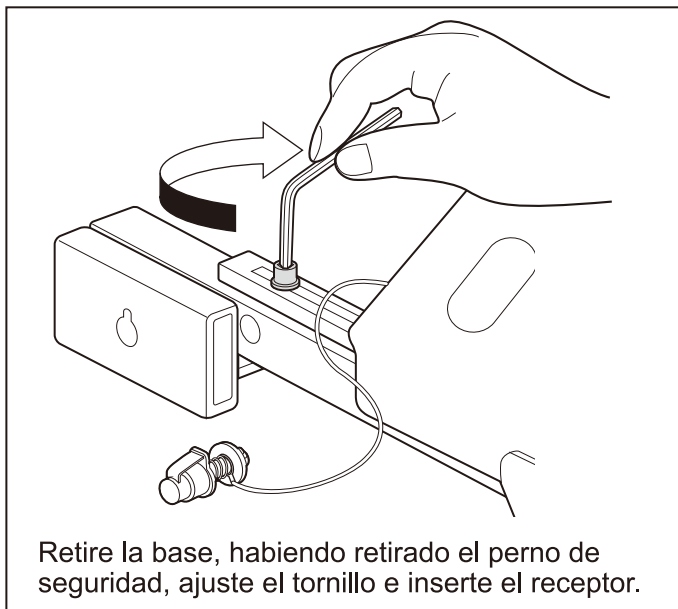

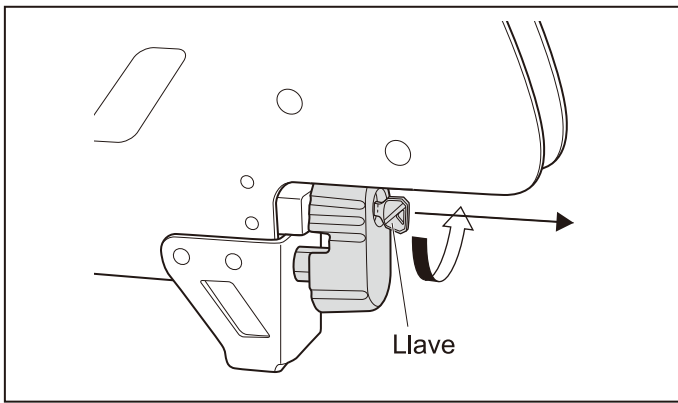

7 Gire la llave para desbloquear y retire la llave.

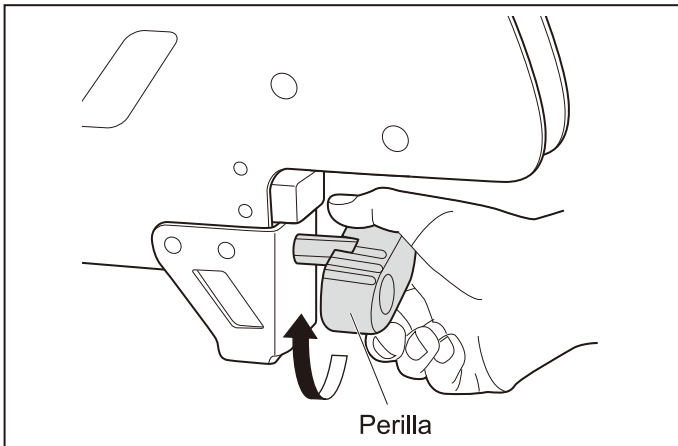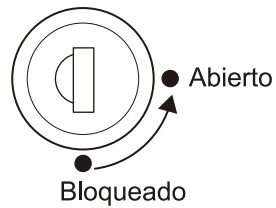


8 Tire de la perilla, y rótlela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la base esté ajustada y segura. El estándar del par de apriete es de 5.0 N·m (3.7 ft-lb).

Nota



También ajuste, mientras sacude el bastidor de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Precauciones

No utilice herramientas.

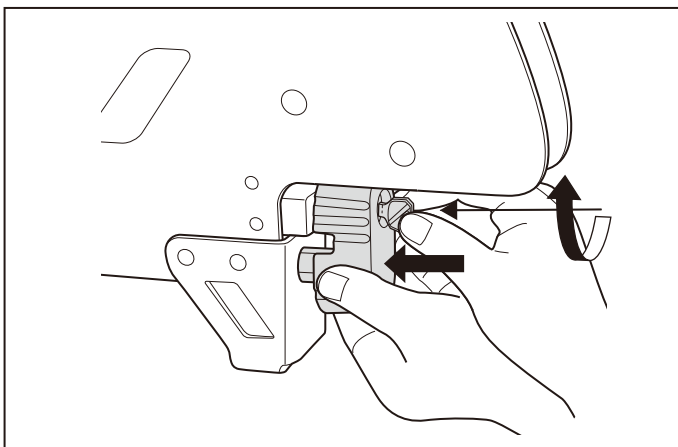

9 Cuando el orificio de la traba no está alineado adecuadamente con la posición de la llave, gire la cubierta de la traba en dirección de apriete para ajustar la posición.

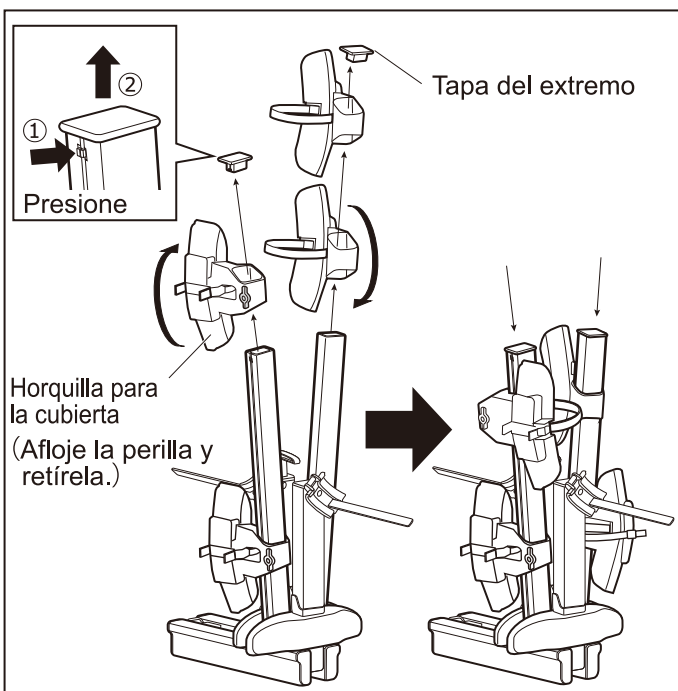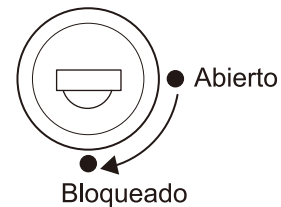


10 Retire las tapas de los extremos de ambas bandejas.
 1. Afloje las perillas en las horquillas para las cubiertas
 2. Retire tres de las cuatro horquillas
 3. Dos de ellas se giran 180 grados y se reinsertan como se muestra en la figura.


Nota

La operación de reinsertar las horquillas para las cubiertas se hace una sola vez.

Sujetar una bicicleta

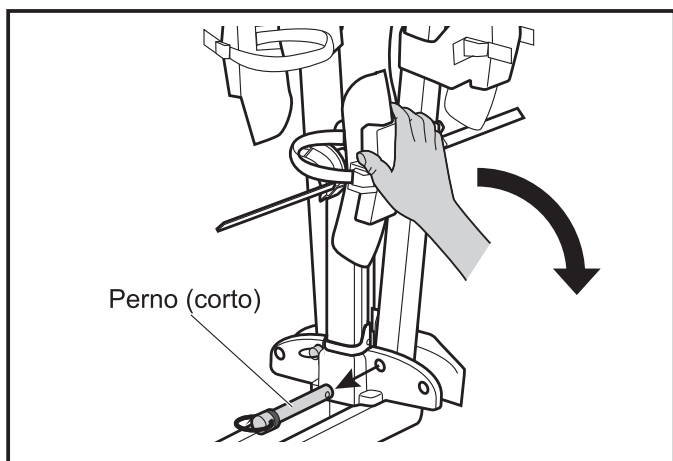


11 Mientras sostiene el brazo hacia abajo, retire el perno (corto) para abrir el brazo.

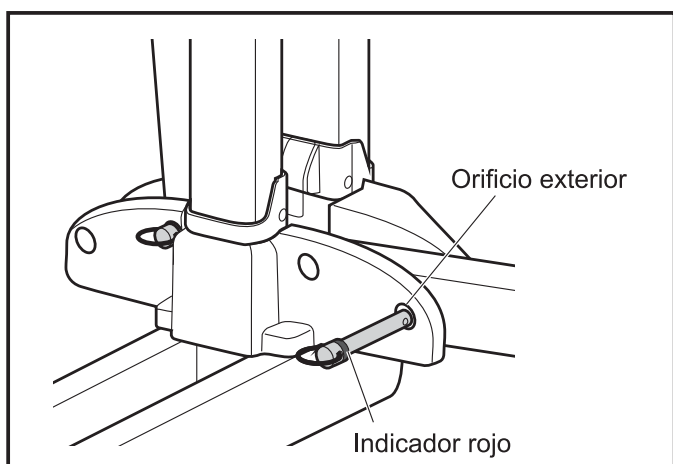


12 Inserte el perno (corto) en el orificio exterior para trabarlo en la posición de carga. Para el lado opuesto, abra el brazo con el mismo procedimiento.

⚠ Advertencia


Inserte el perno hasta que el indicador rojo se oculte.

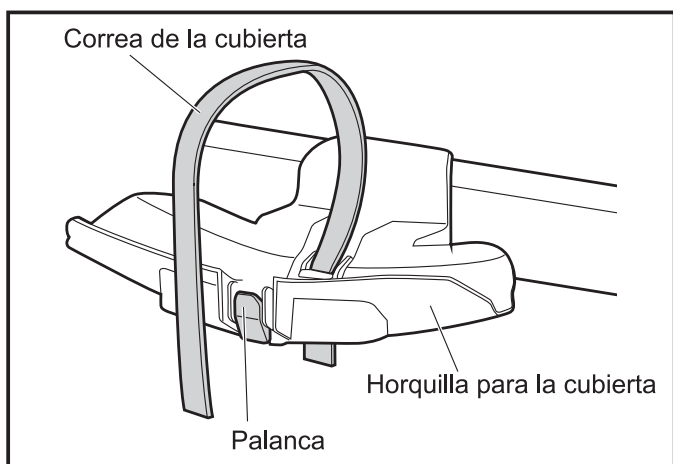

13 Mientras presiona la palanca de la horquilla para la cubierta, retire la correa de un lado.

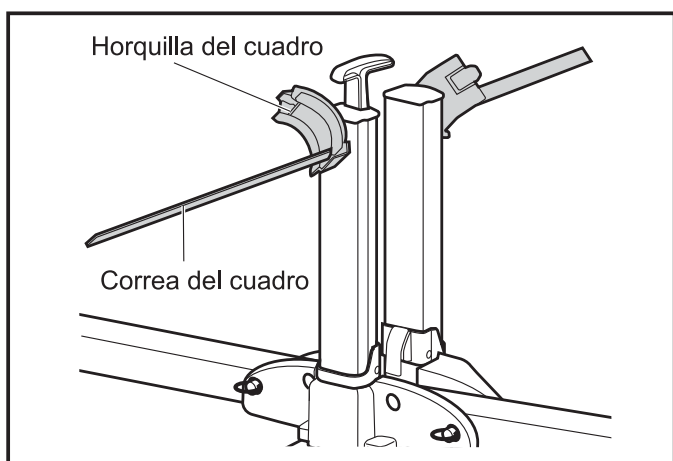


14 Cuando tire de la palanca de la horquilla del cuadro, retire la correa del cuadro.

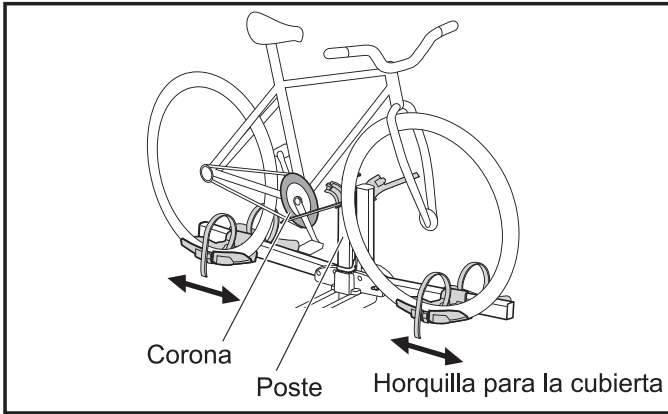

15 Coloque la bicicleta con la corona opuesta al poste. Luego deslice las horquillas para las cubiertas alineando las cubiertas de la bicicleta.


⚠ Precauciones

Cargue la primera bicicleta adyacente al vehículo.

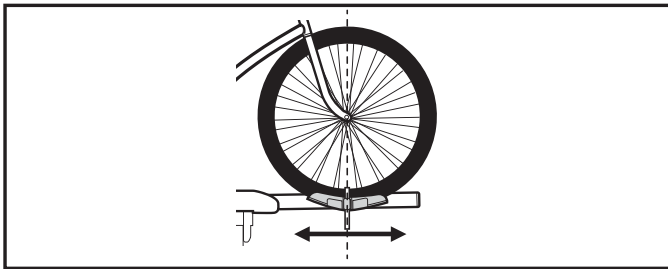


⚠ Precauciones


Ubique el centro de la cubierta en el centro de la horquilla para la cubierta.

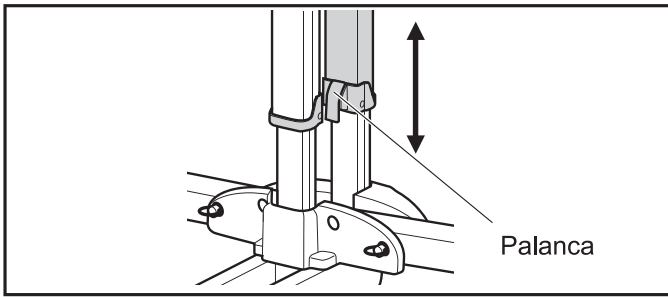

16 Mientras presiona la palanca, ajuste la altura del poste.

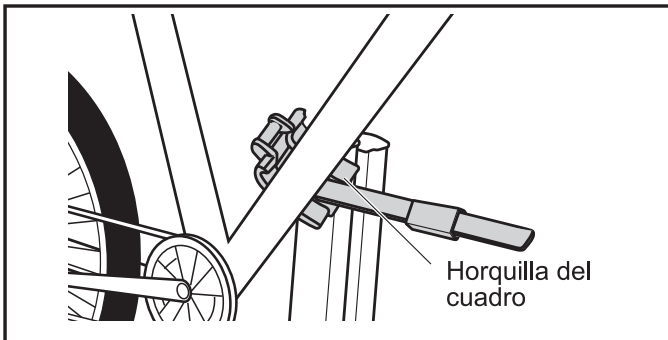

17 Ubique el cuadro de la bicicleta en la horquilla del cuadro y asegure con la correa del cuadro.

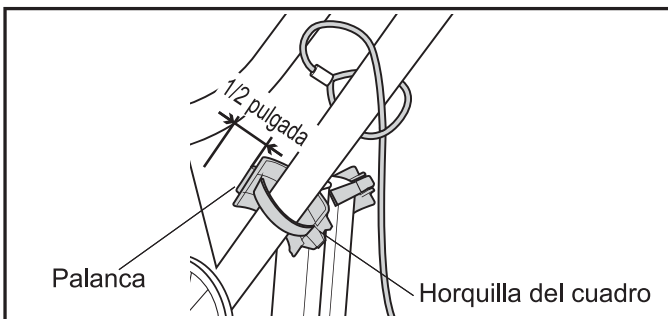


⚠ Advertencia

Cuando cargue la bicicleta, asegúrese de que no haya interferencias en 1/2 pulgada desde la palanca de la horquilla del cuadro.


⚠ Advertencia

Si hay interferencia, mueva el poste hacia arriba o hacia abajo para ajustar la posición de carga de la bicicleta. Si no hay suficiente espacio, no cargue la bicicleta.

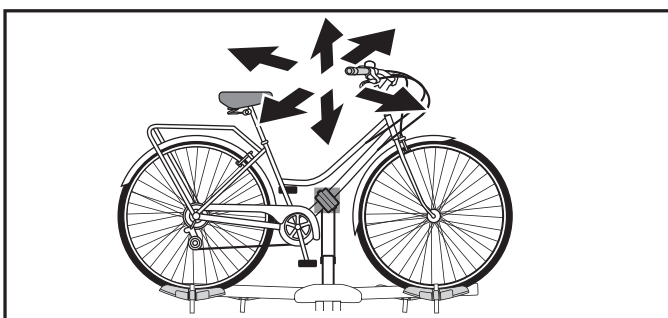


⚠ Advertencia

Una vez que cargue la bicicleta, muévala en distintas direcciones para asegurarse de que no haya interferencias con la palanca.

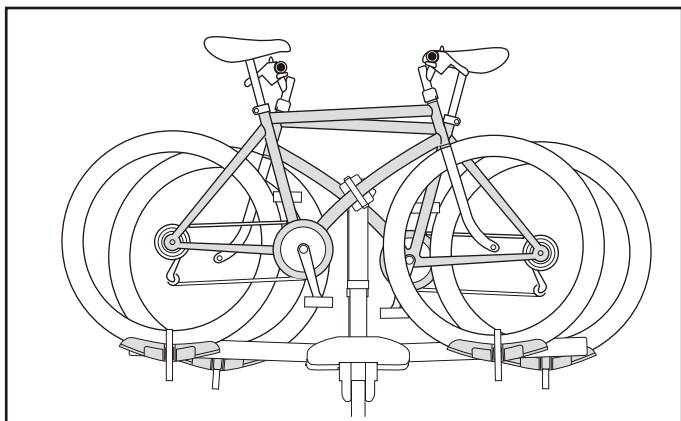


18 Al cargar la segunda bicicleta, la dirección debe ser opuesta a la de la primera.

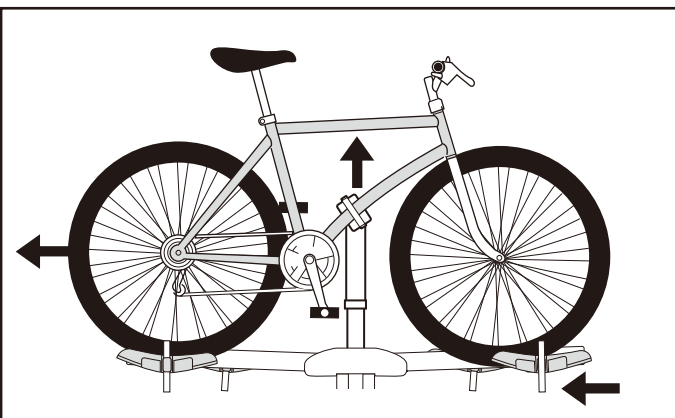

Nota


Cuando las bicicletas cargadas interfieran entre sí, ajuste las horquillas para las cubiertas y el poste.

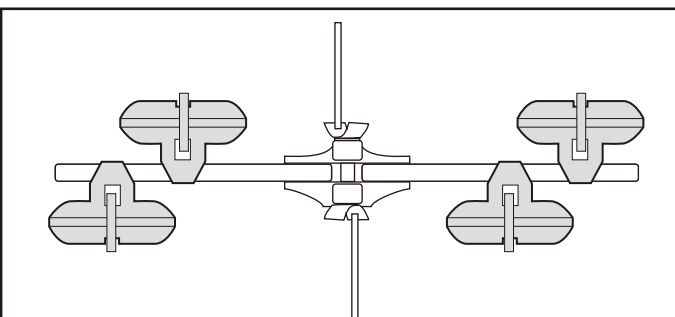


Los tamaños de ambas bicicletas son similares.

Nota


Cuando haya una diferencia de tamaño significativa, ajuste la posición de las horquillas para las cubiertas como se muestra en la figura.

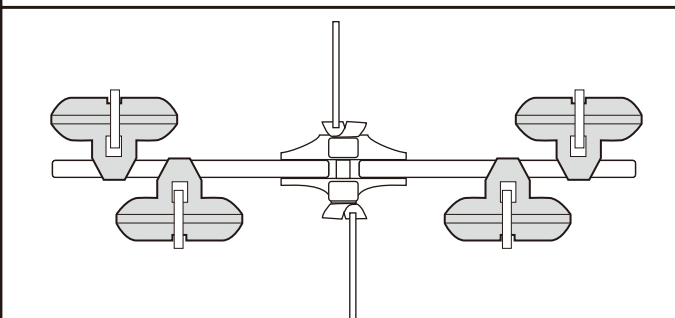


Los tamaños de ambas bicicletas son diferentes.

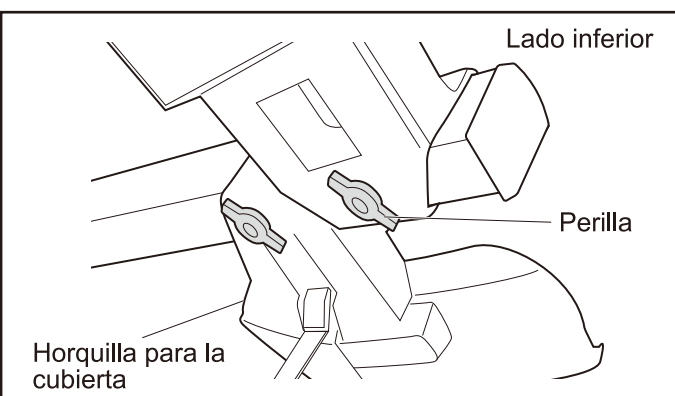


19 Ajuste la perilla en las horquillas para las cubiertas cuando las posiciones hayan sido ajustadas.

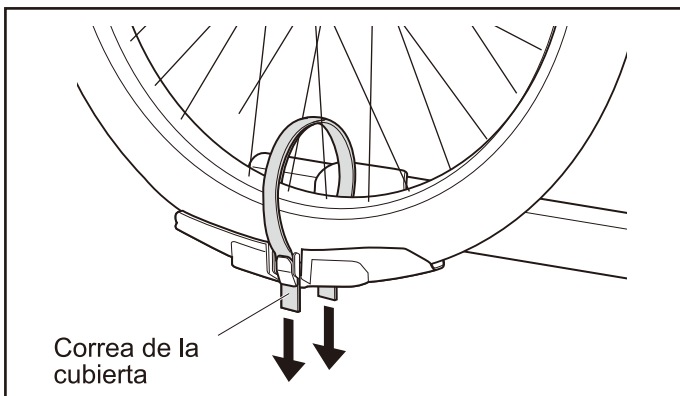

20 Asegure firmemente las cubiertas delanteras y traseras con las correas de las cubiertas.

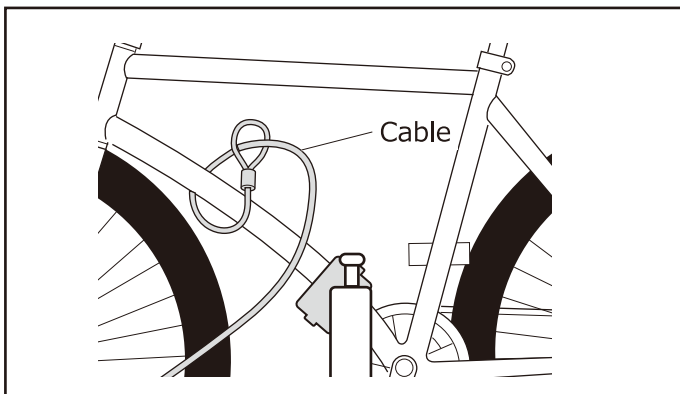


21 Asegure el cable alrededor del cuadro de la bicicleta.

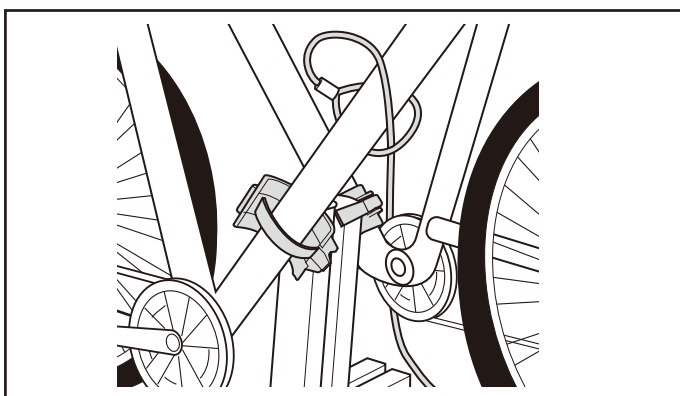

Nota


Quando haya dos bicicletas cargadas, ajuste el cable alrededor del cuadro de la bicicleta cargada en la parte posterior. Luego, pase el cable alrededor del cuadro de la otra bicicleta.

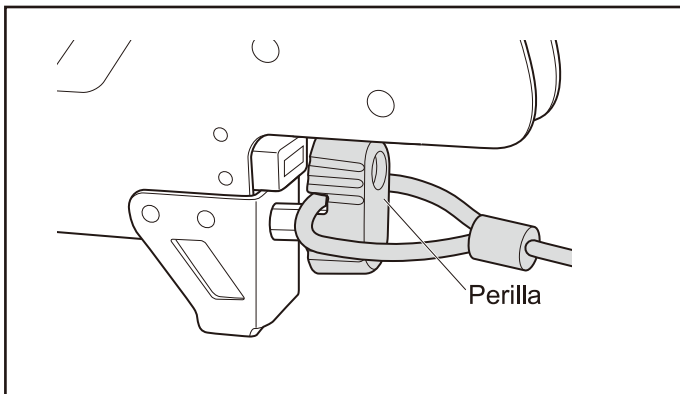

22 Libere la perilla de bloqueo, pase el cable por la perilla y trábela.

Precauciones


Si el cable toca el suelo, páselo alrededor del cuadro.

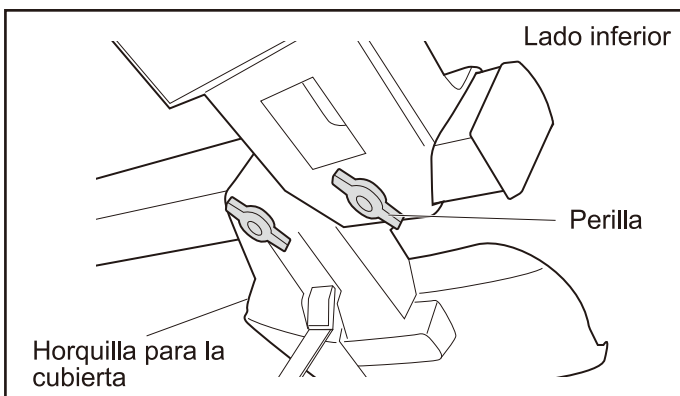

Precauciones

Verifique que las perillas de las horquillas para las cubiertas estén ajustadas en las cuatro posiciones antes de conducir.

Plegado para acceder a la puerta trasera.

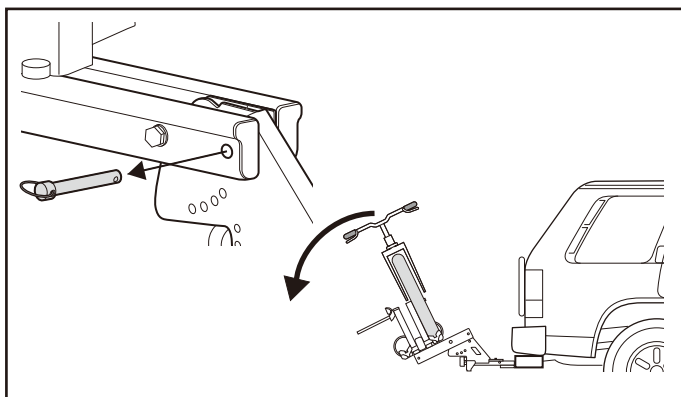


Si la ventanilla trasera o el baúl tocan el bastidor al abrir y cerrar, retire el perno (largo), e incline el bastidor.

⚠ Advertencia

Al inclinar el bastidor, verifique que no haya personas u objetos alrededor.
No conduzca con el bastidor inclinado.


Plegado para almacenamiento.

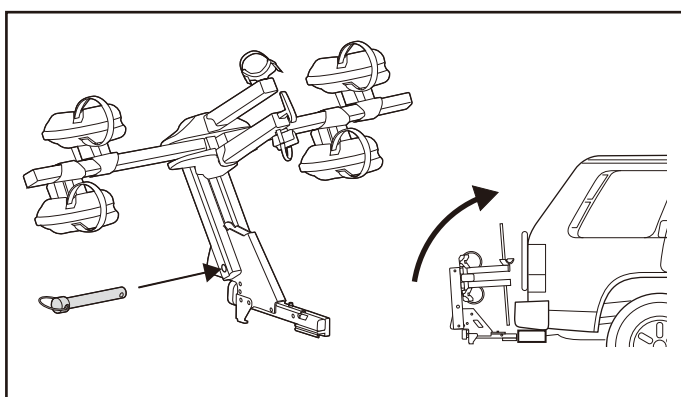

Para almacenar el bastidor, retire el perno (largo) antes de presionar el poste hacia abajo y pliegue el marco principal.

Hay 4 orificios. Inserte el perno (largo) en el orificio para bloquear el soporte en su posición plegada, sin interferir con la puerta trasera.

Cuando no esté en uso

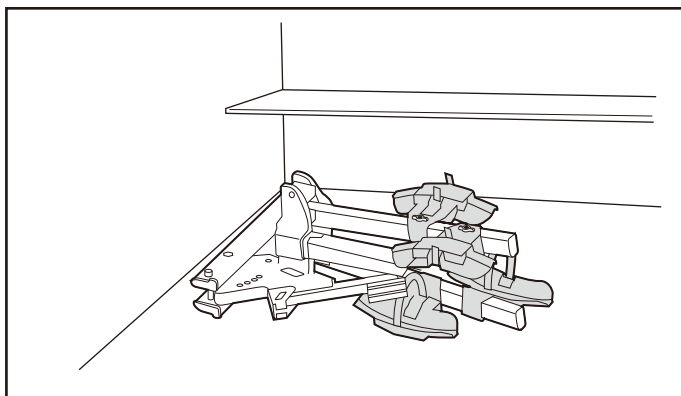


⚠ Advertencia

Pliegue y almacene el producto recostado.
Si deja el producto parado, puede caerse.


Piezas de repuesto

Por favor, cuando solicite piezas de repuesto, especifique el nombre de la pieza.

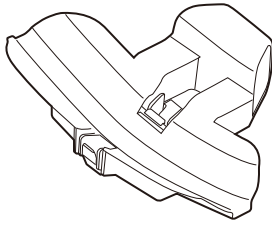


x1

Horquilla para la cubierta




x1

Correa del cuadro

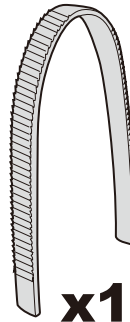


x1

Correa de la cubierta

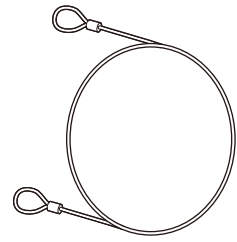

x1

Cable




x1

Perilla y Tornillo-T




x1

Tapa de extremo del marco



x1

Perno (largo)



x1

Perno (corto)




x1

Llave




x1

Llave hexagonal

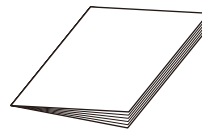


x1

INH330
Instrucciones
de instalación

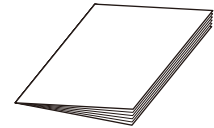

x1

Instrucciones
de instalación
común del soporte
de enganche



x1

Perilla de instalación

Información de contacto

No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes, daños u otros perjuicios ocasionados por su incorrecta instalación, uso, modificación o por desastres naturales. Las especificaciones y apariencia del sistema y piezas de repuesto originales del portacargas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón de mejora del producto.



CAR MATE USA, Inc.

383 Van Ness Ave., Suite 1603
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com