



Mounting hook installation instructions

K949

This instruction manual contains installation procedures and illustrations for installation for each car model. For installation procedures and precautions, be sure to refer to the instruction manual for the rack itself. Failure to follow the precautions may result in injury or damage to the product, vehicle, or load. If there is no description of the installation procedures by car model for your car model, please refer to the Fit Guide on our website (<https://usa.innoracks.com/>) for the applicable mounting hooks for the car model.




Precautions

Never put grease or any other oil on the base stay bolts and nuts. Overtightening may deform the vehicle and hooks.

Product contents


Check the number on the back of the hook / base.

Hook

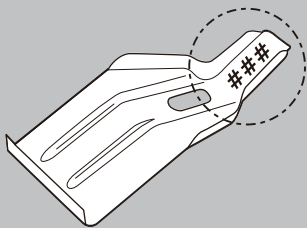


133T x 2

Hook

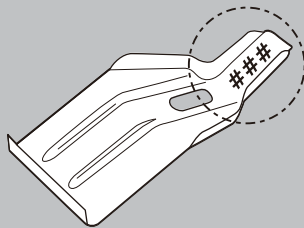


136 x 2

Base

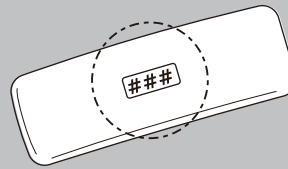

401 x 2

Base

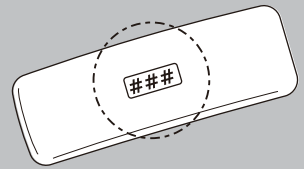

402 x 2

Contact Information

If you have any comments, questions or suggestions, contact our customer support listed below.

Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from improper installations or usage. Furthermore, Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from installation or usage after the customer has made any modifications to the system's original configuration or specifications.

If you can not find your vehicle on the following page(s), contact us for more information.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com



Manufacturer name	Vehicle model name	Type	Model year	Maximum loading capacity
DODGE	HORNET		2023 -	120 lbs (55 kg) (Load + Base rack + Attachments)



Warning Install the product correctly, keeping the dimensions shown below. Improper installation may cause the product to fall off.

Set the stay width. (Refer to the rack's installation instructions for details.)


F: FRONT (A)

**21 3/4 inch
(551 mm)**


R: REAR (A)

**20 3/4 inch
(528 mm)**

XS201

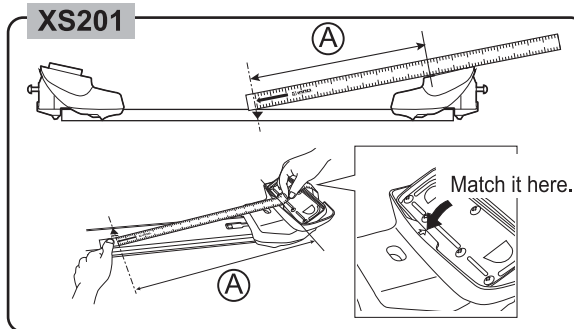

XS250

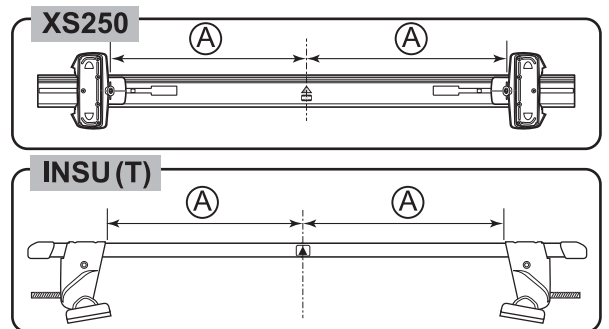

INSU(T)

Measure the front and rear rack mounting positions.

**(B) = 9 1/2 inch
(240 mm)**

F: Front rack mounting position

Gap between front and rear doors


(B)

(C)

**(C) = 15 inch
(380 mm)**

R: Rear rack mounting position

← Vehicle front side

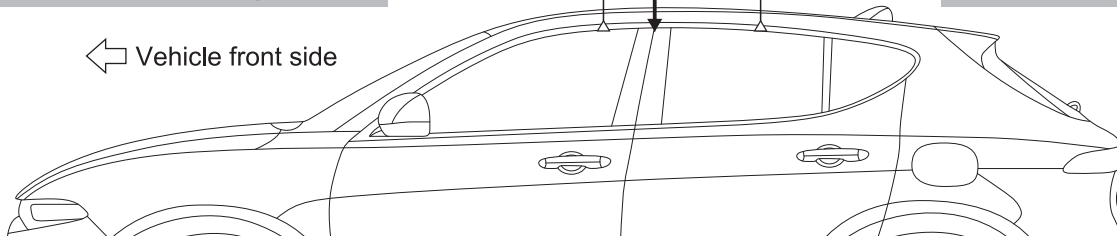

Base and hook numbers and mounting positions

■ When tightened, the base will slightly shift outward as shown in the figure.

F : FRONT (Same for both right and left sides)

Hook


136

Base

402

Roof cross section

Vehicle front side

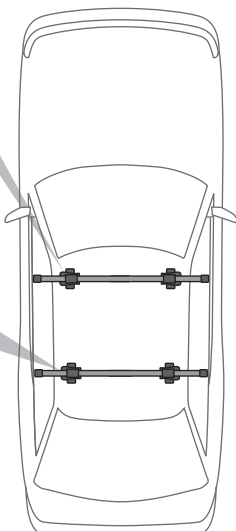

R : REAR (Same for both right and left sides)

Hook

133T

Base

401

Roof cross section



Instructions d'installation du crochet de montage

K949

Ce manuel d'instructions contient des procédures d'installation et des illustrations de l'installation pour chaque modèle de voiture. Pour les procédures d'installation et les précautions à prendre, référez-vous au manuel d'instructions du porte-bagages lui-même.

Le non-respect des précautions peut entraîner des blessures ou endommager le produit, le véhicule ou la charge. S'il n'y a pas de description des procédures d'installation par modèle de voiture pour votre modèle de voiture, veuillez vous référer au Fit Guide sur notre site Web (<https://usa.innoracks.com/>) pour savoir les crochets de montage qui s'appliquent au modèle de voiture.



Précautions

Ne mettez jamais de graisse ou toute autre huile sur les boulons et les écrous de l'étau de base. Un serrage excessif risque de déformer le véhicule et les crochets.

Contenu du produit

Vérifiez le numéro au dos du crochet/de la base.

Crochet	Crochet	Base	Base
133T x 2	136 x 2	401 x 2	402 x 2

Coordonnées

Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, communiquez avec notre service clientèle listé ci-dessous.

Car Mate USA ne peut être tenue responsable de tout accident ou perte accidentelle résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte. En outre, Car Mate USA ne peut être tenue responsable de tout accident ou perte accidentelle résultant de l'installation ou de l'utilisation après que le client a apporté des modifications à la configuration ou aux spécifications d'origine du système.

Si vous ne trouvez pas votre véhicule sur la ou les page(s) suivante(s), communiquez avec nous pour plus d'informations.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com



Nom du fabricant	Nom de modèle du véhicule	Type	Année du modèle	Capacité de charge maximum
DODGE	HORNET		2023 -	120 lbs (55 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)



Avertissement Installez le produit correctement, en respectant les dimensions indiquées ci-dessous. Une installation incorrecte risque d'entraîner la chute du produit.

Réglez la largeur de l'étau. (Référez-vous aux instructions d'installation du porte-bagages pour plus de détails).


F: Avant (A)

21 3/4 inch (551 mm)


R: Arrière (A)

20 3/4 inch (528 mm)


XS201

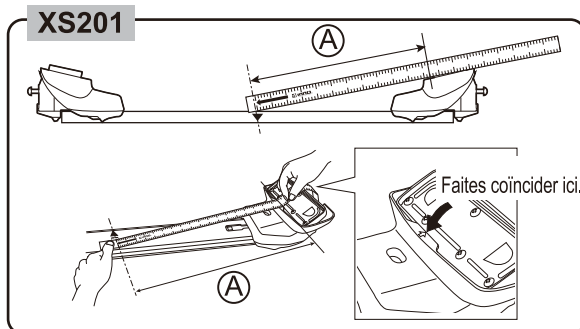

XS250

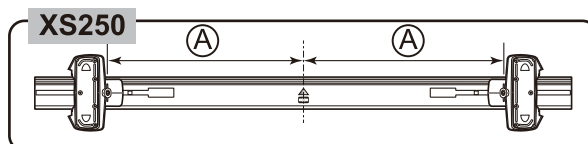

INSU (T)

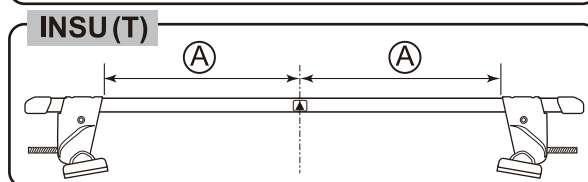

Mesurez les positions de montage du porte-bagages avant et arrière.

(B) = 9 1/2 inch (240 mm)

F: Position de montage du porte-bagage avant


Écart entre les portes avant et arrière

(B) **(C)**

(C) = 15 inch (380 mm)

R: Position de montage du porte-bagage arrière

← Avant du véhicule

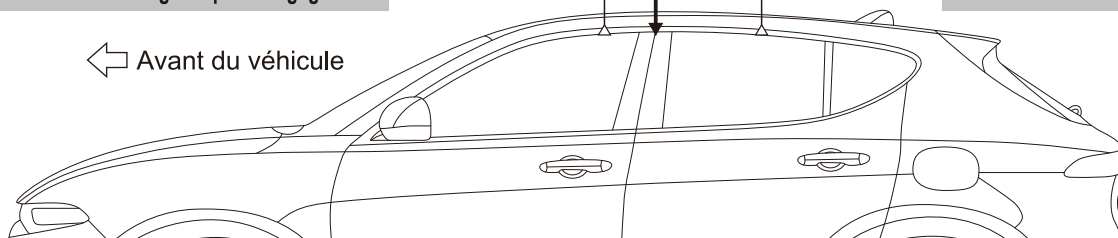

Numéros et positions de montage de la base et du crochet

■ Une fois serrée, la base se décale légèrement vers l'extérieur, comme indiqué sur la figure.

F : Avant


(Identique pour les côtés droit et gauche)

Crochet
136

Base
402

Section transversale du toit

Avant du véhicule

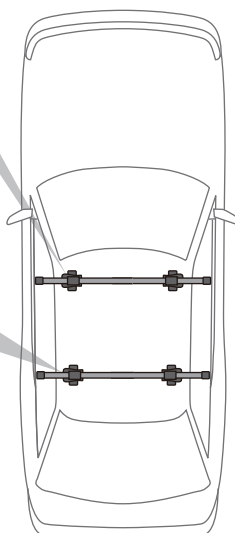

R : Arrière

(Identique pour les côtés droit et gauche)

Crochet
133T

Base
401

Section transversale du toit



Instrucciones de instalación del gancho de montaje

K949

Este manual de instrucciones contiene los procedimientos de instalación y las ilustraciones de instalación para cada modelo de auto. Para obtener los procedimientos de instalación y las precauciones, asegúrese de consultar el manual de instrucciones del propio bastidor.

Si no sigue las precauciones, pueden producirse heridas o daños en el producto, el vehículo o la carga.

Si no hay ninguna descripción de los procedimientos de instalación por modelo de auto para su modelo de auto, consulte la Fit Guide en nuestra página web (<https://usa.innoracks.com/>) para conocer los ganchos de montaje adecuados para el modelo de auto.



Precauciones

Nunca aplique grasa o cualquier otro aceite a los pernos ni a las tuercas del soporte base. Un apriete excesivo puede deformar el vehículo y los ganchos.

Contenido del producto

Verifique el número en la parte trasera del gancho / base.

Gancho	Gancho	Base	Base
133T x 2	136 x 2	401 x 2	402 x 2

Información de contacto

Si tiene algún comentario, pregunta o sugerencia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente indicado a continuación.

Car Mate USA no se hace responsable de ningún accidente o pérdida accidental que se deriven de la instalación o uso inadecuados. Además, Car Mate USA no se hace responsable de ningún accidente o pérdida accidental derivada de la instalación o uso después de que el cliente haya modificado la configuración o las especificaciones originales del sistema.

Si no puede encontrar su vehículo en las siguientes páginas, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com



Nombre del fabricante	Nombre del modelo de vehículo	Tipo	Año del modelo	Capacidad máxima de carga
DODGE	HORNET		2023 -	120 lbs (55 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)



Advertencia Instale el producto correctamente, manteniendo las dimensiones mostradas a continuación. La instalación inadecuada puede provocar que el producto se caiga.

Fije el ancho del soporte. (Consulte las instrucciones de instalación del bastidor para obtener más información.)


F: Delantera (A)

21 3/4 inch (551 mm)


R: Trasera (A)

20 3/4 inch (528 mm)


XS201

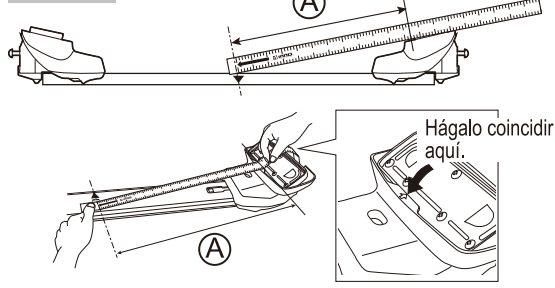

XS250



INSU (T)

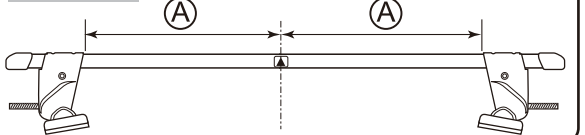

Mida las posiciones de montaje delantera y trasera del bastidor.

(B) = 9 1/2 inch (240 mm)

F: Posición de montaje delantera del bastidor

Espacio entre las puertas


(B)

(C)

(C) = 15 inch (380 mm)

R: Posición de montaje trasera del bastidor

← Lateral del frente del vehículo

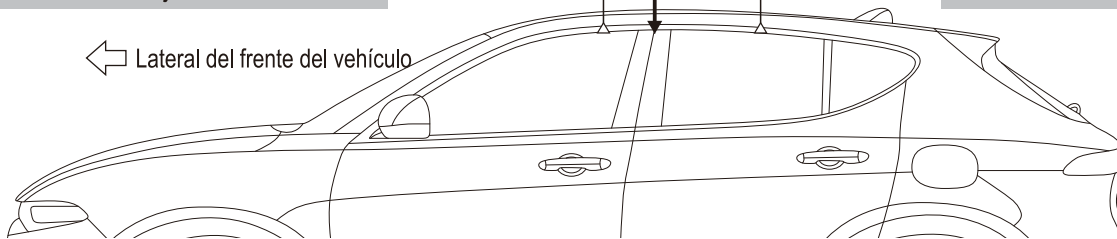


Números y posiciones de montaje de la base y del gancho

■ Cuando esté apretada, la base se desplazará ligeramente hacia fuera, como se muestra en la figura.

F : Delantera (Igual para los lados derecho e izquierdo)


Gancho
136

Base
402

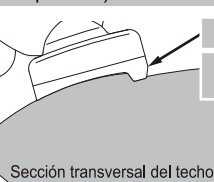

Sección transversal del techo


Lateral del frente del vehículo

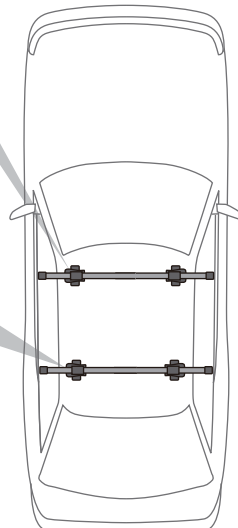

R : Trasera (Igual para los lados derecho e izquierdo)

Gancho
133T

Base
401

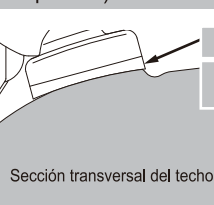

Sección transversal del techo