



Mounting hook installation instructions

K952

This instruction manual contains installation procedures and illustrations for installation for each car model. For installation procedures and precautions, be sure to refer to the instruction manual for the rack itself. Failure to follow the precautions may result in injury or damage to the product, vehicle, or load.

If there is no description of the installation procedures by car model for your car model, please refer to the Fit Guide on our website (<https://usa.innoracks.com/>) for the applicable mounting hooks for the car model.




Precautions

Never put grease or any other oil on the base stay bolts and nuts. Overtightening may deform the vehicle and hooks.

Product contents


Check the number on the back of the hook / base.

Hook

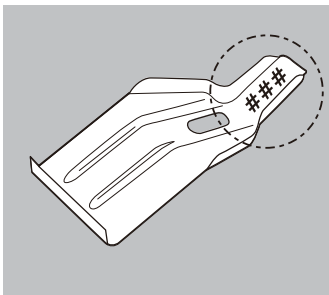


133T x 2

Hook

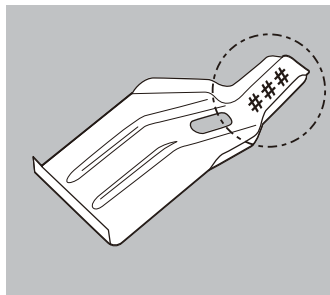


139 x 2

Base

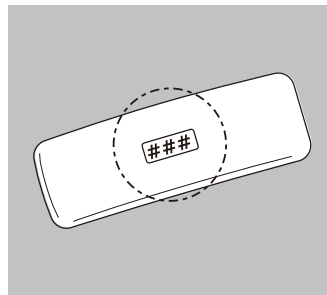

424 x 4

Protection sheet

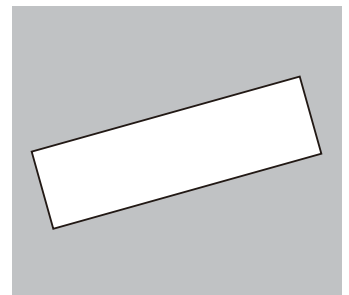

x 4

Contact Information

If you have any comments, questions or suggestions, contact our customer support listed below.

Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from improper installations or usage. Furthermore, Car Mate USA shall not be held liable for any accidents or incidental losses arising from installation or usage after the customer has made any modifications to the system's original configuration or specifications.

If you can not find your vehicle on the following page(s), contact us for more information.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com



Manufacturer name	Vehicle model name	Type	Model year	Maximum loading capacity
KIA	SPORTAGE		2023 -	120 lbs (55 kg) (Load + Base rack + Attachments)

Warning Install the product correctly, keeping the dimensions shown below. Improper installation may cause the product to fall off.



Set the stay width. (Refer to the rack's installation instructions for details.)

F: FRONT (A)


**21 5/8 inch
(548 mm)**

R: REAR (A)

**20 5/8 inch
(525 mm)**

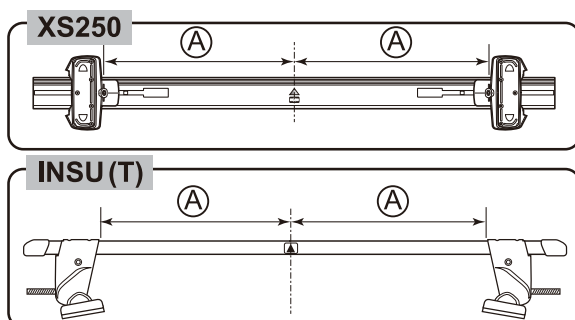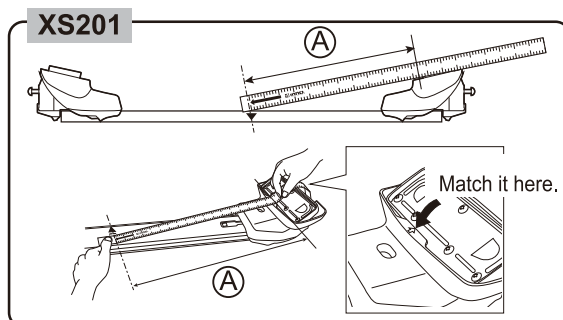


Measure the front and rear rack mounting positions.

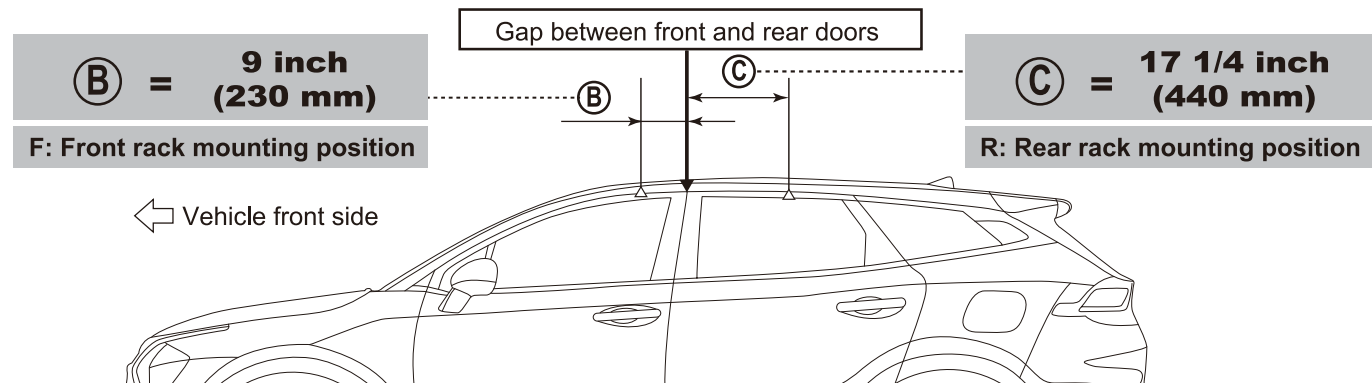

Base and hook numbers and mounting positions

When tightened, the base will slightly shift outward as shown in the figure.

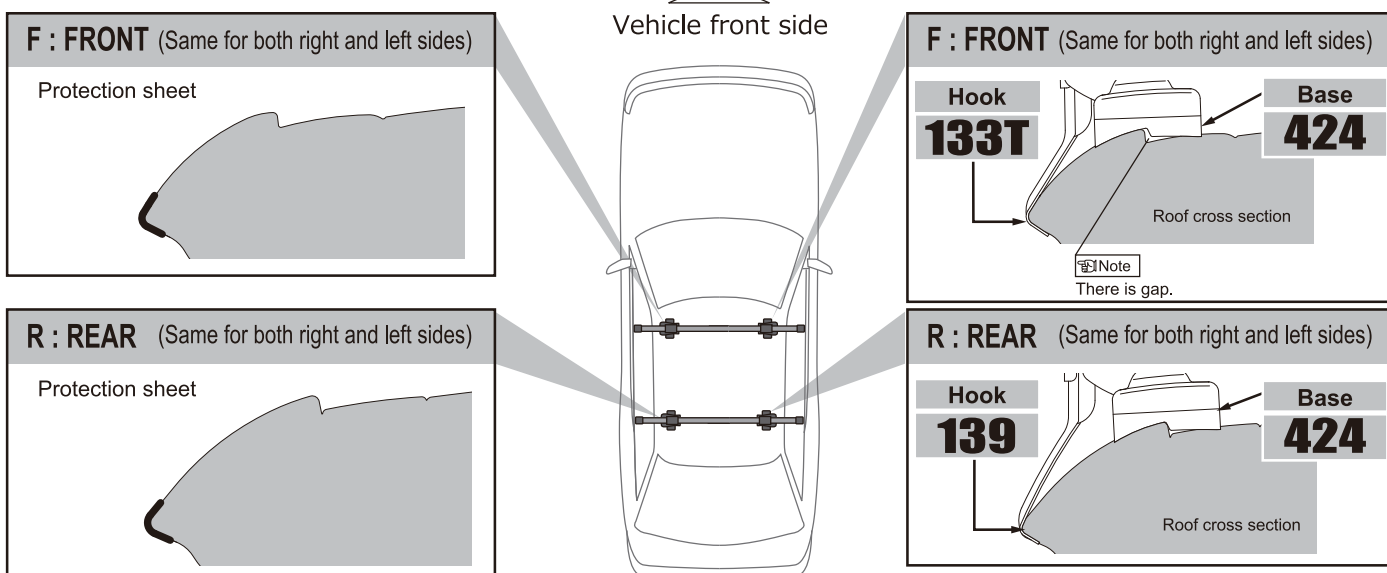



Instructions d'installation du crochet de montage

K952

Ce manuel d'instructions contient des procédures d'installation et des illustrations de l'installation pour chaque modèle de voiture. Pour les procédures d'installation et les précautions à prendre, référez-vous au manuel d'instructions du porte-bagages lui-même.

Le non-respect des précautions peut entraîner des blessures ou endommager le produit, le véhicule ou la charge. S'il n'y a pas de description des procédures d'installation par modèle de voiture pour votre modèle de voiture, veuillez vous référer au Fit Guide sur notre site Web (<https://usa.innoracks.com/>) pour savoir les crochets de montage qui s'appliquent au modèle de voiture.



Précautions

Ne mettez jamais de graisse ou toute autre huile sur les boulons et les écrous de l'étau de base. Un serrage excessif risque de déformer le véhicule et les crochets.

Contenu du produit

Vérifiez le numéro au dos du crochet/de la base.

Crochet	Crochet	Base	Feuille de protection
133T x 2	139 x 2	424 x 4	x 4

Coordonnées

Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, communiquez avec notre service clientèle listé ci-dessous.

Car Mate USA ne peut être tenue responsable de tout accident ou perte accidentelle résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte. En outre, Car Mate USA ne peut être tenue responsable de tout accident ou perte accidentelle résultant de l'installation ou de l'utilisation après que le client a apporté des modifications à la configuration ou aux spécifications d'origine du système.

Si vous ne trouvez pas votre véhicule sur la ou les page(s) suivante(s), communiquez avec nous pour plus d'informations.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com



Nom du fabricant	Nom de modèle du véhicule	Type	Année du modèle	Capacité de charge maximum
KIA	SPORTAGE		2023 -	120 lbs (55 kg) (Charge + Le porteur de base + remorque)

⚠ Avertissement Installez le produit correctement, en respectant les dimensions indiquées ci-dessous. Une installation incorrecte risque d'entraîner la chute du produit.



Réglez la largeur de l'étau. (Référez-vous aux instructions d'installation du porte-bagages pour plus de détails).

F: Avant (A)


**21 5/8 inch
(548 mm)**

R: Arrière (A)

**20 5/8 inch
(525 mm)**

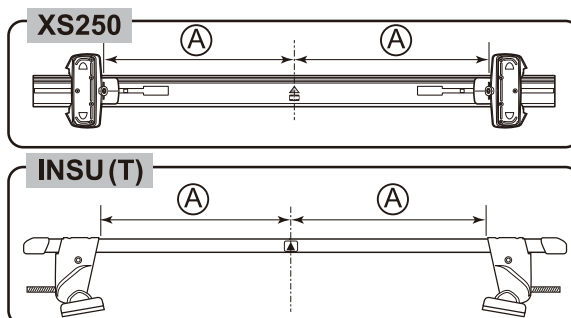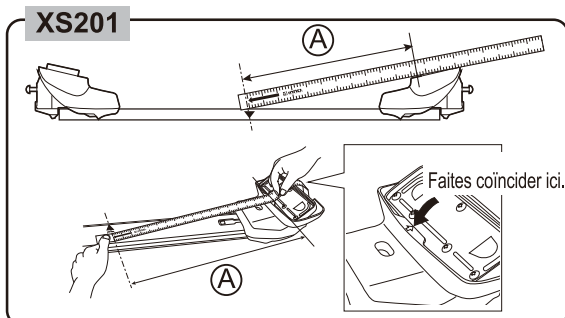


Mesurez les positions de montage du porte-bagages avant et arrière.

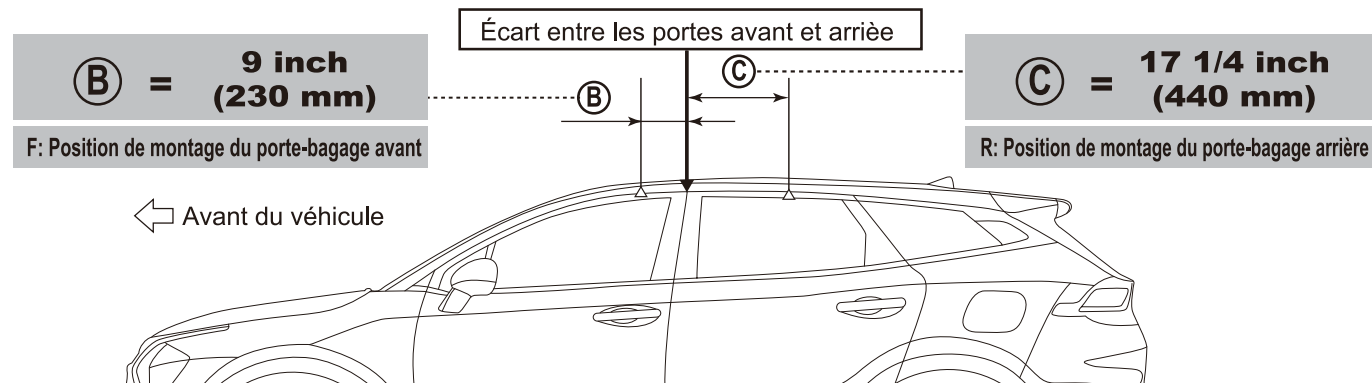

Numéros et positions de montage de la base et du crochet

■ Une fois serrée, la base se décale légèrement vers l'extérieur, comme indiqué sur la figure.

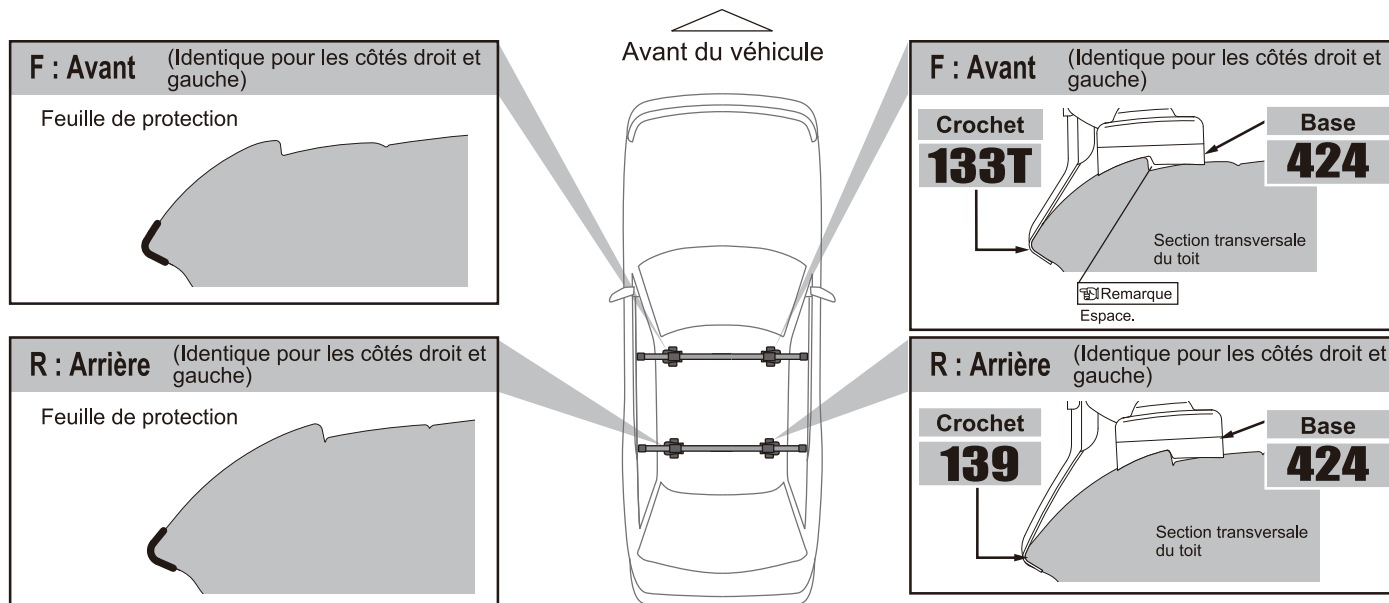




Instrucciones de instalación del gancho de montaje

K952

Este manual de instrucciones contiene los procedimientos de instalación y las ilustraciones de instalación para cada modelo de auto. Para obtener los procedimientos de instalación y las precauciones, asegúrese de consultar el manual de instrucciones del propio bastidor.

Si no sigue las precauciones, pueden producirse heridas o daños en el producto, el vehículo o la carga.

Si no hay ninguna descripción de los procedimientos de instalación por modelo de auto para su modelo de auto, consulte la Fit Guide en nuestra página web (<https://usa.innoracks.com/>) para conocer los ganchos de montaje adecuados para el modelo de auto.



Precauciones

Nunca aplique grasa o cualquier otro aceite a los pernos ni a las tuercas del soporte base. Un apriete excesivo puede deformar el vehículo y los ganchos.

Contenido del producto

Verifique el número en la parte trasera del gancho / base.

Gancho	Gancho	Base	Lámina de protección
133T x 2	139 x 2	424 x 4	x 4

Información de contacto

Si tiene algún comentario, pregunta o sugerencia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente indicado a continuación.

Car Mate USA no se hace responsable de ningún accidente o pérdida accidental que se deriven de la instalación o uso inadecuados. Además, Car Mate USA no se hace responsable de ningún accidente o pérdida accidental derivada de la instalación o uso después de que el cliente haya modificado la configuración o las especificaciones originales del sistema.

Si no puede encontrar su vehículo en las siguientes páginas, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Car Mate USA, Inc.
383 Van Ness Ave., Suite 1603,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
support@innoracks.com
www.innoracks.com



Nombre del fabricante	Nombre del modelo de vehículo	Tipo	Año del modelo	Capacidad máxima de carga
KIA	SPORTAGE		2023 -	120 lbs (55 kg) (Carga + Perchas de la base + Dispositivo de montaje)

⚠ Advertencia Instale el producto correctamente, manteniendo las dimensiones mostradas a continuación. La instalación inadecuada puede provocar que el producto se caiga.



Fije el ancho del soporte. (Consulte las instrucciones de instalación del bastidor para obtener más información.)

F: Delantera (A)


**21 5/8 inch
(548 mm)**

R: Trasera (A)

**20 5/8 inch
(525 mm)**

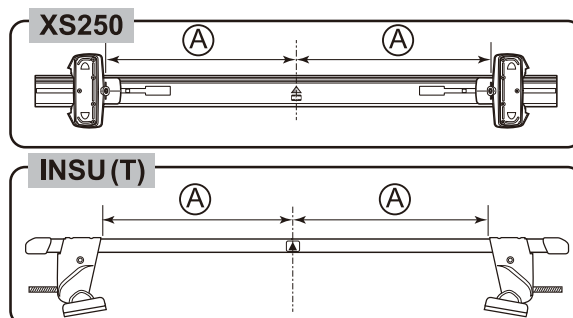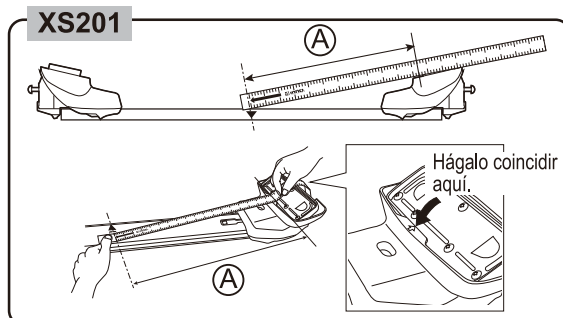

Mida las posiciones de montaje delantera y trasera del bastidor.

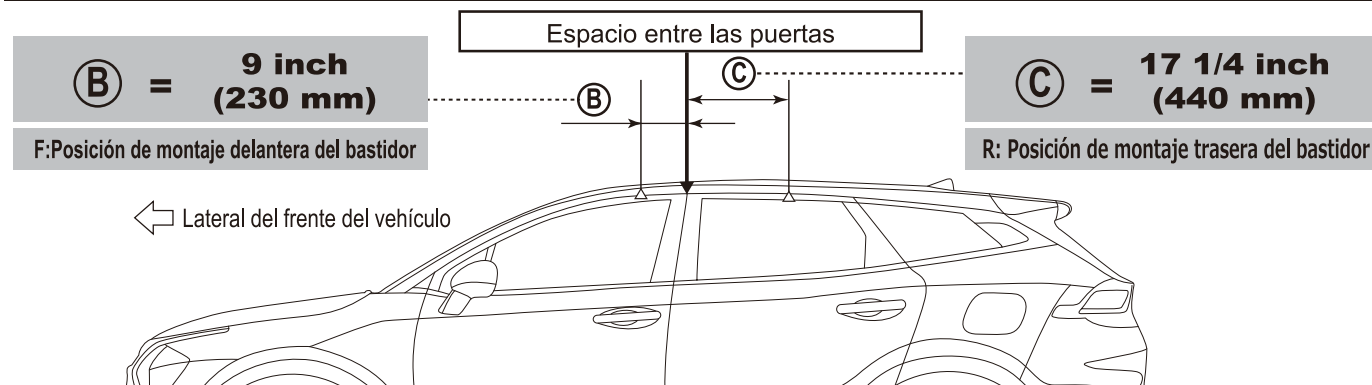

Números y posiciones de montaje de la base y del gancho

■ Cuando esté apretada, la base se desplazará ligeramente hacia fuera, como se muestra en la figura.

